inves - WIBOOK 650T

Lector de libros electrónicos

Manual de usuario

Fecha: 29/09/11
Versión: 1.0

FCC declaración de interferencias

Este equipo ha sido probado y cumple con las limitaciones para un dispositivo digital de Clase B, como se especifica en la parte 15 de las Normas FCC. Estas limitaciones están diseñadas para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas cuando el equipo se utiliza en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza, y puede emitir energía de radio frecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo al manual de instrucciones, puede causar interferencias dañinas a las comunicaciones de radio.

Es probable que el uso de este equipo en un área residencial cause interferencias con los equipos de radio y televisión, en cuyo caso el usuario deberá corregirlas a su cargo.

Para evitar las interferencias se pueden llevar a cabo las siguientes acciones correctivas:

- Reorientar la antena de TV.
- Aumentar la distancia entre los equipos de radio o TV y el lector de eBooks.
- Conectar el equipo a un circuito eléctrico diferente al del equipo que es afectado por las interferencias.
- Consultar a un servicio experto en radio/TV.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones: (1) este dispositivo no causará interferencias perjudiciales, (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan dar lugar a una operación no deseada.

El funcionamiento en modo IEEE 802.11b o 802.11g en E.E.U.U. está limitado de los canales 1 a 11.

NOTA IMPORTANTE:
FCC Declaración de exposición a radicación:

Este equipo cumple con los límites de exposición a radiación establecidos por la FCC en entornos no controlados. El usuario final deberá seguir las instrucciones ofrecidas en este manual de usuario para asegurar la compatibilidad del dispositivo bajo los requisitos de la FCC.

Este equipo no debe ser colocado junto a una antena o transmisor.

Europa – EU Declaración de conformidad

Este equipo cumple con los requerimientos esenciales de la directiva 1999/5/EC de la R&TTE. Los siguientes test han sido aplicados para probar la conformidad de los citados requerimientos:

- EN 60950-1
- EN 50371
- EN 300 328
  EN 301 489-17

Este dispositivo tiene un sistema de transmisión de ancho de banda de 2.4 GHz, aprobado para ser utilizado en los países miembros de la Unión Europea, excepto en Francia e Italia dónde se debe aplicar el uso restrictivos establecidos por ambos países.

CE

cs Česky [Czech]	*[Jméno výrobce]* tímto prohlašuje, že tento *[typ zařízení]* je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
da Dansk [Danish]	Undertegnede *[fabrikantens navn]* erklærer herved, at følgende udstyr *[udstyrets typebetegnelse]* overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
de Deutsch [German]	Hiermit erklärt *[Name des Herstellers]*, dass sich das Gerät *[Gerätetyp]* in Übereinstimmung mit den grundlegenden

	7Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
et Eesti [Estonian]	Käesolevaga kinnitab *[tootja nimi = name of manufacturer]* seadme *[seadme tüüp = type of equipment]* vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
en English	Hereby, *[name of manufacturer]*, declares that this *[type of equipment]* is in compliance with the essential requirements and other

	relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
es Español [Spanish]	Por medio de la presente *[nombre del fabricante]* declara que el *[clase de equipo]* cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
el Ελληνική [Greek]	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ *[name of manufacturer]* ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ *[type of equipment]* ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.

fr Français [French]	Par la présente *[nom du fabricant]* déclare que l'appareil *[type d'appareil]* est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
it Italiano [Italian]	Con la presente *[nome del costruttore]* dichiara che questo *[tipo di apparecchio]* è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski [Latvian]	Ar šo *[name of manufacturer / izgatavotāja nosaukums]* deklarē, ka *[type of equipment / iekārtas tips]* atbilst Direktīvas

	1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių [Lithuanian]	Šiuo *[manufacturer name]* deklaruoja, kad šis *[equipment type]* atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
nlNederlands [Dutch]	Hierbij verklaart *[naam van de fabrikant]* dat het toestel *[type van toestel]* in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
mtMalti	Hawnhekk, *[isem*

[Maltese]	*tal-manifattur]*, jiddikjara li dan *[il-mudel tal-prodott]* jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Magyar [Hungarian]	Alulírott, *[gyártó neve]* nyilatkozom, hogy a *[... típus]* megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
Polski [Polish]	Niniejszym *[nazwa producenta]* oświadcza, że *[nazwa wyrobu]* jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami

	Dyrektywy 1999/5/EC.
pt Português [Portuguese]	*[Nome do fabricante]* declara que este *[tipo de equipamento]* está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
sl Slovensko [Slovenian]	*[Ime proizvajalca]* izjavlja, da je ta *[tip opreme]* v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Slovensky [Slovak]	*[Meno výrobcu]* týmto vyhlasuje, že *[typ zariadenia]* spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.

fi Suomi [Finnish]	*[Valmistaja = manufacturer]* vakuuttaa täten että *[type of equipment = laitteen tyyppimerkintä]* tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
sv Svenska [Swedish]	Härmed intygar *[företag]* att denna *[utrustningstyp]* står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Aviso reemplazo de batería

¡PELIGRO!

Riesgo de explosión si la batería es reemplazada por otra incompatible.

Las baterías deben ser depositadas en los puntos de de recogida habilitados para ello, nunca tire las baterías directamente a la basura.

TABLA DE CONTENIDOS

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 16

1.1 CONTENIDO DEL EMBALAJE 16
1.2 RESUMEN 17
1.3 CONECTORES Y CONTROLES 20
1.4 INSTALACIÓN UNA TARJETA MICRO SD (NO SUMINISTRADA)..... 23
1.5 CARGA DE LA BATERÍA 27

CAPÍTULO 2: CONTENIDO 31

2.1 TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS..... 31
2.2 ADOBE READER / ADOBE DIGITAL EDITIONS..... 33

CAPÍTULO 3: PÁGINA PRINCIPAL 42

3.1. BIBLIOTECA 45
3.2. MÚSICA 49
3.3. EXPLORADOR 49
3.4. HISTÓRICO DE LECTURA 49
3.5. SUDOKU 50
3.6. NAVEGADOR WEB 51
3.7. AJUSTES 52
3.9.1 Configuración Wireless: 54

CAPÍTULO 4: UTILIZANDO EL LECTOR 59

4.1. LEYENDO EBOOKS 62

4.2. VER IMÁGENES Y CÓMICS 65
4.3. ESCUCHAR MÚSICA 66

4.4 NAVEGADOR WEB 69

CAPÍTULO 5: PASOS A SEGUIR PARA EL PROCESO DE COMPRA 70

1. REQUISITOS IMPRESCINDIBLES PARA EL PROCESO DE COMPRA. 70
5.1 PROCESO DE COMPRA DESDE EL INVES WIBOOK 650T 88
5.2 PROCESO DE COMPRA DESDE UN ORDENADOR CONECTADO A INTERNET 108
5.3 PREGUNTAS Y RESPUESTAS 126
5.4 ERRORES MÁS COMUNES 127

APÉNDICE 137

APÉNDICE A: REINICIAR 137
APÉNDICE B ： SEGURIDAD Y LIMPIEZA 138
APÉNDICE C ： ESPECIFICACIONES 141

Nota importante: Este manual de usuario contiene la información del producto en el momento de su fabricación. El manual de usuario podría sufrir cambios o actualizaciones desde que se entregó con el producto, por lo que le recomendamos visite la web www.inves.es para descargar la última versión en formato pdf en su lector.

Capítulo 1: Introducción

Gracias por comprar este producto. Lea este capítulo para conocer más sobre las características, componentes y posibilidades de su lector de eBooks.

1.1 Contenido del embalaje

Antes de utilizar el lector de eBooks, por favor compruebe que el paquete contiene todos los accesorios. Si falta alguno de los artículos descritos, por favor contacte con el distribuidor dónde compró el lector de eBooks.

El paquete incluye:

1. 1 Lector de eBooks 6”.
2. Cable USB.
3. Guía rápida de uso.

1.2 Resumen

Ligero y fácil de llevar, este lector de libros electrónicos puede almacenar cientos de libros electrónicos en su interior. Es como llevar una biblioteca portátil, ¡Puede disfrutar de la lectura a cualquier hora y en cualquier sitio!

Nuestro Inves Wibook-650T tiene integrada la tecnología E-Ink, para mostrar textos e imágenes más ricos sin necesitar luz de apoyo, y es fácil de leer en ambientes con mucha luz. La pantalla de alto contraste es muy similar a la tinta sobre el papel. Es natural, sin brillos y fácil a la vista. Además, ahorra mucha energía, es capaz de funcionar hasta 30 horas, 8.000 páginas disponibles con una única carga completa.

El inves Wibook-650T soporta los formatos PDF, ePub, HTML, DOC, TXT, RTF, Fb2, PRC, JPG, GIF, PNG, BMP, MP3. También puede mostrar libros en varios de los idiomas más populares como Castellano, Catalán, Gallego y Euskera así como en portugués, Inglés, Francés, Italiano, Alemán y Neerlandés.

Con las funciones de avance de página, añadir marcador, orientación de la pantalla, acercar, alejar, el Inves Wibook es perfecto para jóvenes y mayores.

No más papel, no más libros pesados, con este lector de libros electrónicos, Ud. puede llevar muchos libros consigo sin aumentar el peso de su mochila, y reducir la carga sobre sus muñecas.

¡Leer es más cómodo que nunca!

Descargar libros

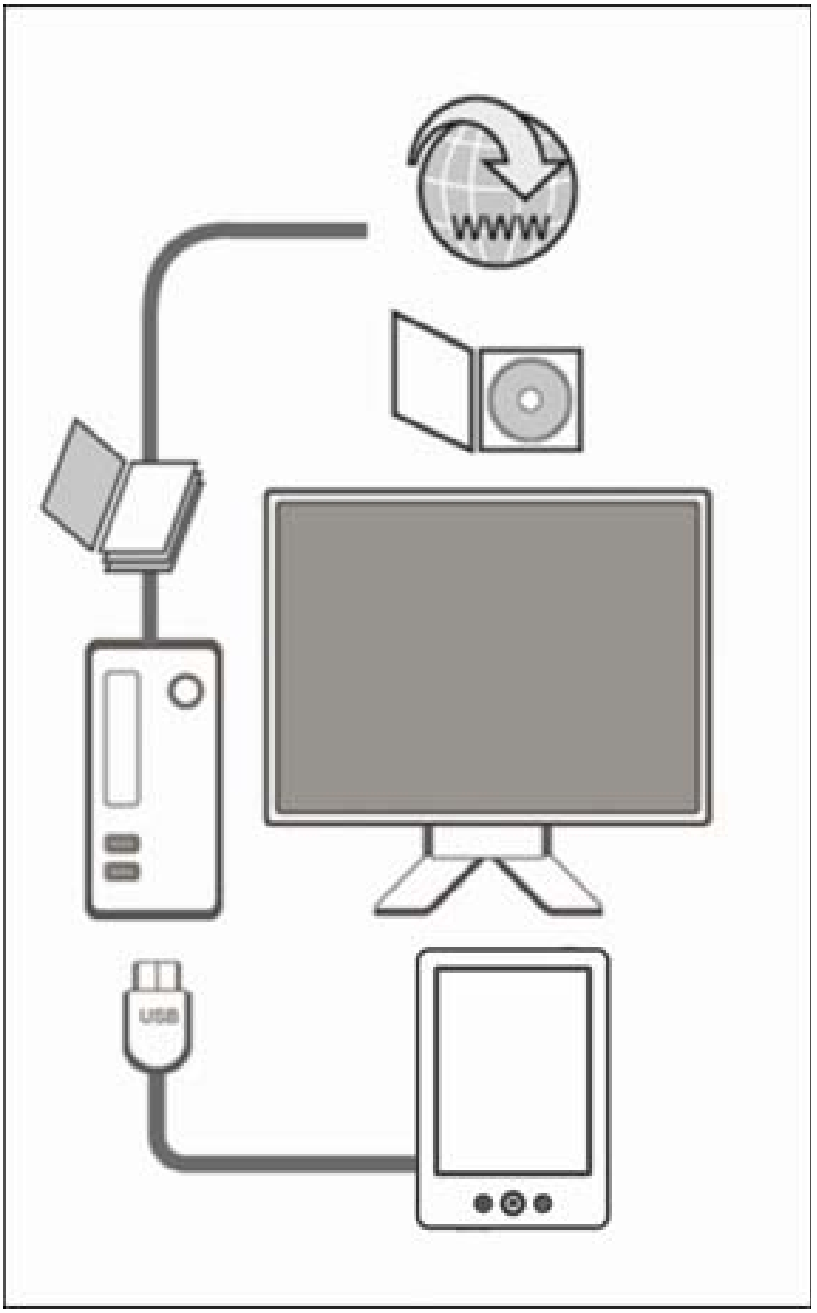

…y después transfiera!

1.3 Conectores y controles

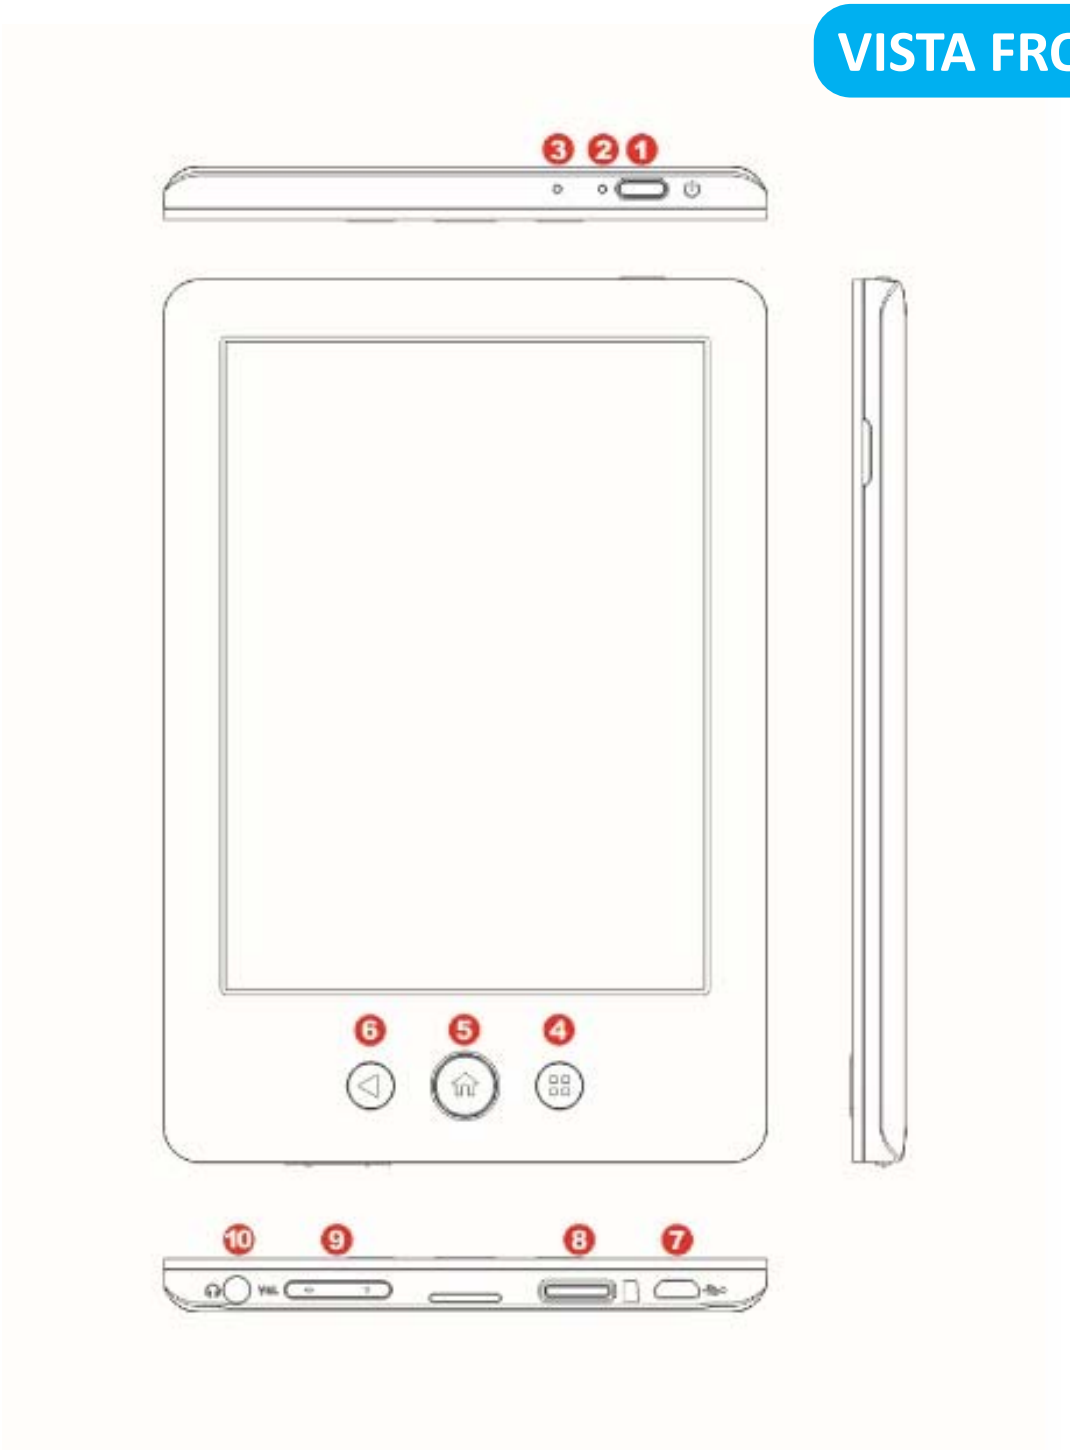

1. **Botón de encendido/apagado**
   Enciende y apaga el dispositivo. Para activar el dispositivo, pulse el botón de “Encendido” durante dos segundos. Para apagarlo, mantenga pulsado el botón durante cinco segundos.
2. **LED (testigo luminoso)**
3. **Reset**
   Para resetear el dispositivo si la operación no es posible.
4. **Menú**
   Presione este botón para mostrar el menú de opciones y configuración del dispositivo.
5. **Inicio**
   Presione este botón para volver a la página principal.
6. **Repág**
   Va a la página anterior.
7. **Puerto USB**
   Para conectar el cable USB o el cargador de la batería.
8. **Slot para tarjetas Micro SD**
   El lector de libros electrónicos reconoce tarjetas de memoria Micro SD. Por favor, siga los pasos para instalar/desinstalar adecuadamente la tarjeta SD en el dispositivo.
9. **Selector de volumen**
   Presione este botón para aumentar o disminuir el nivel de sonido de los auriculares.
10. **Conector para auriculares**
    Conector de audio para auriculares.

Aviso importante:

Antes de utilizar su lector de eBooks, entre en la página de ajustes para personalizar su dispositivo, especialmente fecha / zona horaria, Adobe ID & clave, y conexión inalámbrica. Después de personalizarlo, puede comprar, descargar, y leer contenidos con DRM.

1.4 Instalación una tarjeta Micro SD (no suministrada)

El lector de libros electrónicos reconoce tarjetas de memoria Micro SD. Por favor, siga los pasos para instalar/desinstalar adecuadamente la tarjeta SD en el dispositivo.

Inserta una tarjeta Micro SD

PASO 1

Inserte la tarjeta Micro SD en el dispositivo como muestra la imagen. ¡Ponga atención al sentido de la tarjeta!.

PASO 2

Inserte la tarjeta Micro SD hasta que se ajuste perfectamente.

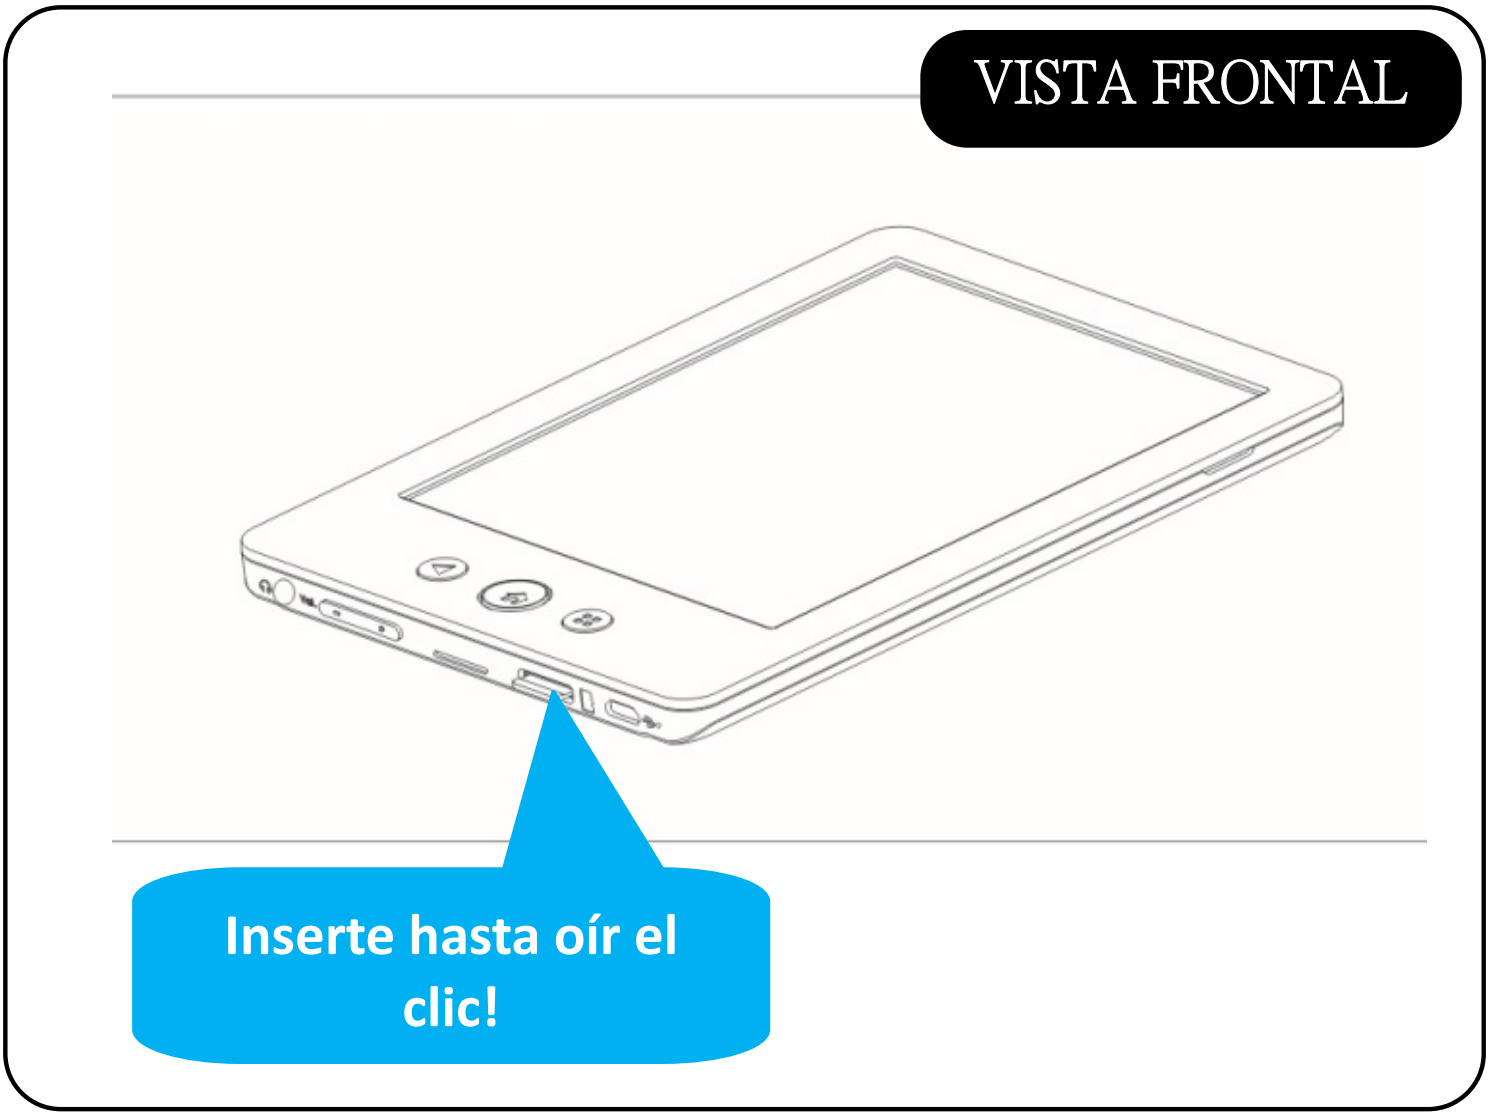

Extraer la tarjeta Micro SD

PASO 1

Empuje suavemente hacia dentro la tarjeta Micro SD, la tarjeta saldrá del slot levemente.

VISTA FRONTAL

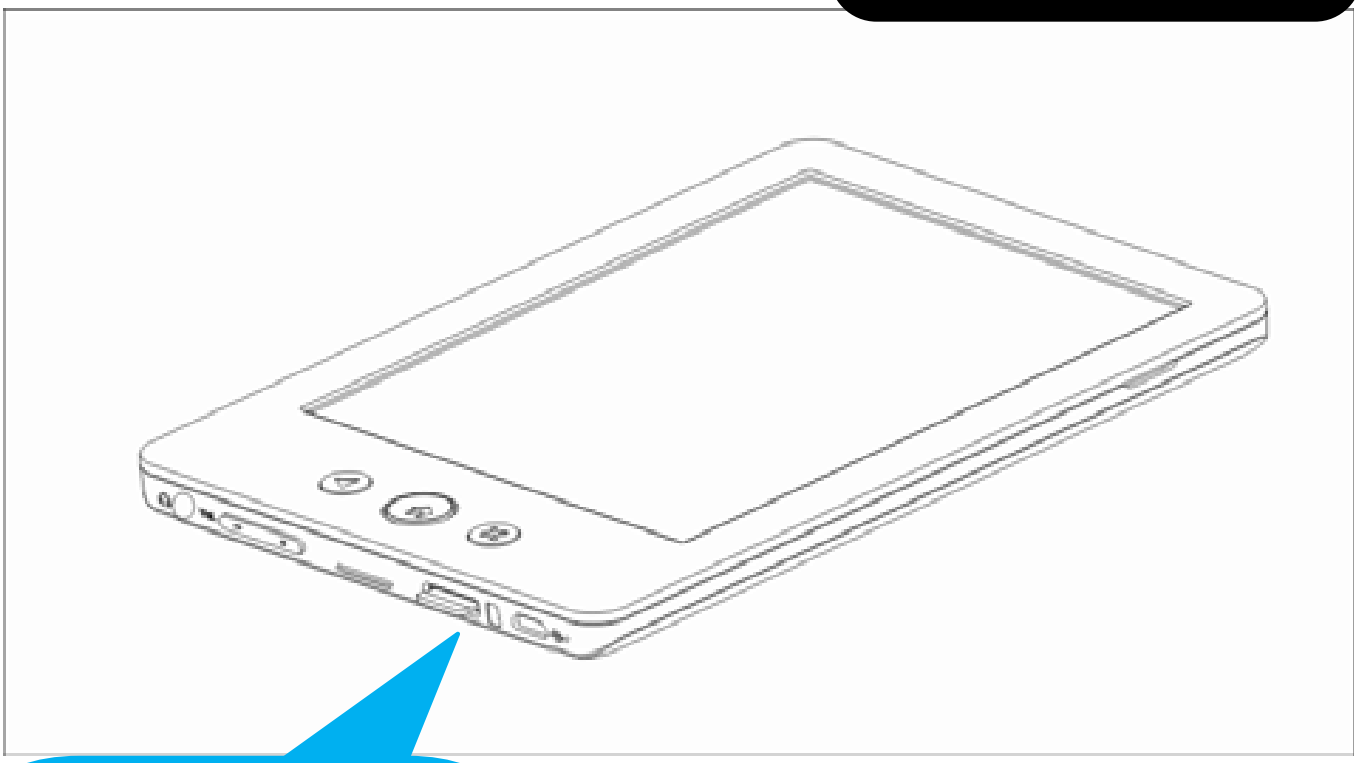

La tarjeta se autoexpulsa!

PASO 2

Retire la tarjeta Micro SD del slot con cuidado.

VISTA FRONTAL

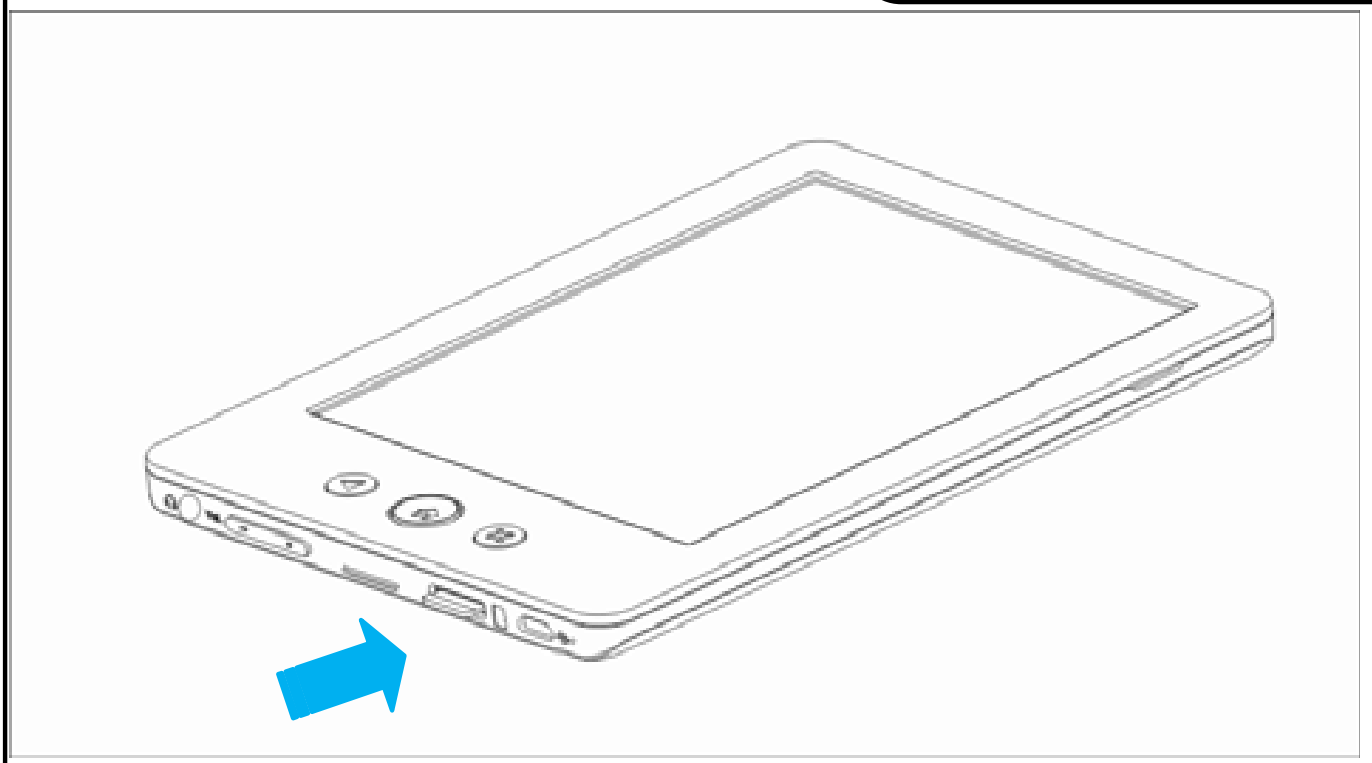

1.5 Carga de la batería

El lector tiene una batería interna que no se puede quitar. La batería se carga al 80% en unas dos horas, y en su totalidad en aproximadamente cuatro. Si carga el lector conectándolo a su ordenador, puede tardar un poco más.

Para cargar la batería utilizando su ordenador:

Conecte el lector a su ordenador con el cable USB que se incluye. Una vez conectado, el dispositivo se enciende automáticamente y la pantalla muestra el estado de la conexión USB. El ordenador debe estar encendido y no en suspensión durante la carga.

Aviso importante:
El ordenador debe estar encendido y no en modo reposo durante la carga.

Para cargar la batería con el cable USB:

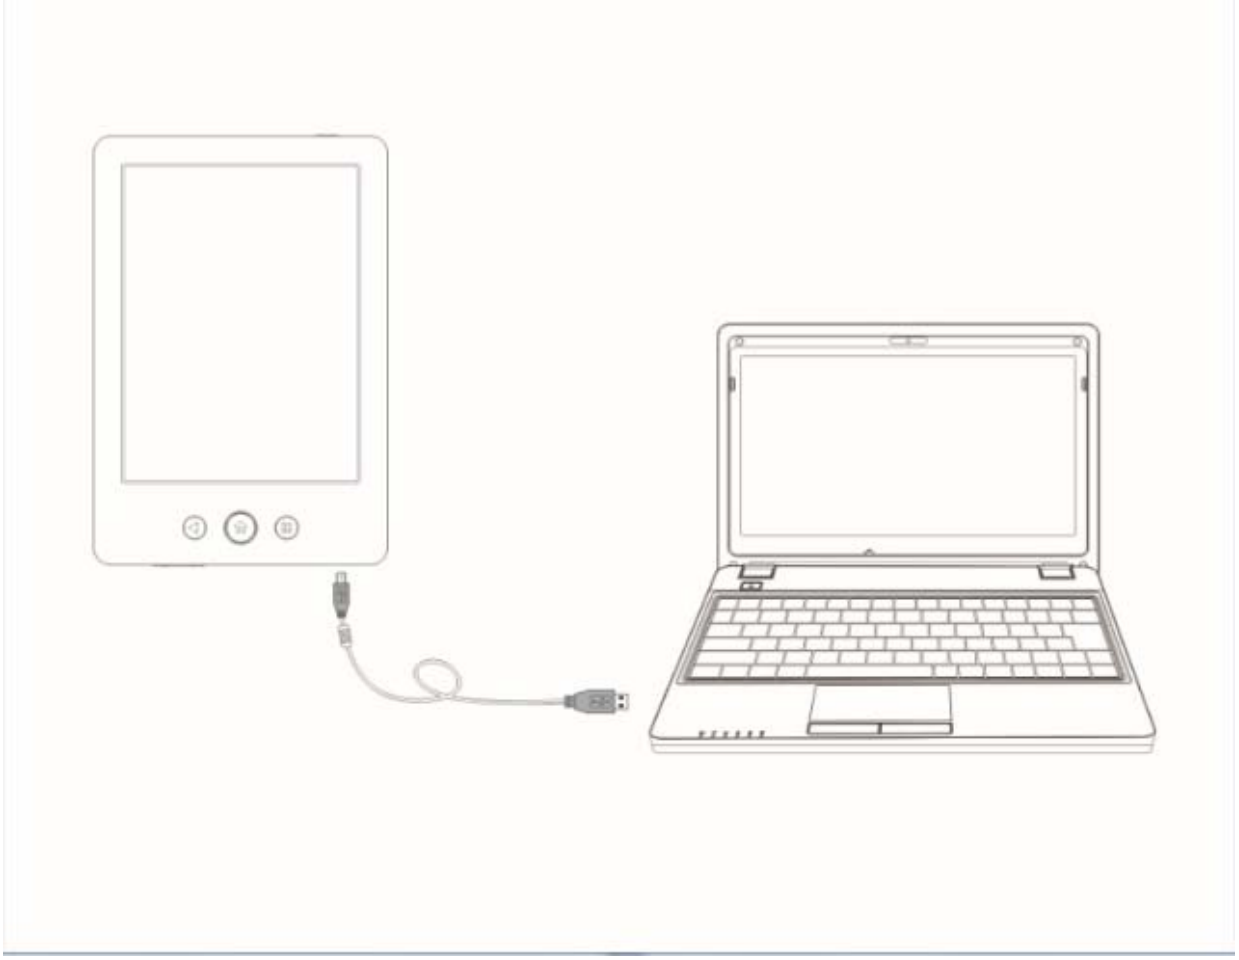

Utilice el adaptador de potencia que se incluye. Coloque el extremo del cable mini USB en el dispositivo, e introduzca el adaptador de potencia en un enchufe de la red eléctrica. Una vez conectado el lector a la corriente eléctrica, el dispositivo se enciende automáticamente. Si el icono de la batería en la esquina superior derecha del lector muestra un enchufe, la batería se está cargando.

Nota: mientras la batería se está cargando no utilice el lector de libros electrónicos.

Para cargar la batería con el adaptador de corriente (no suministrado):

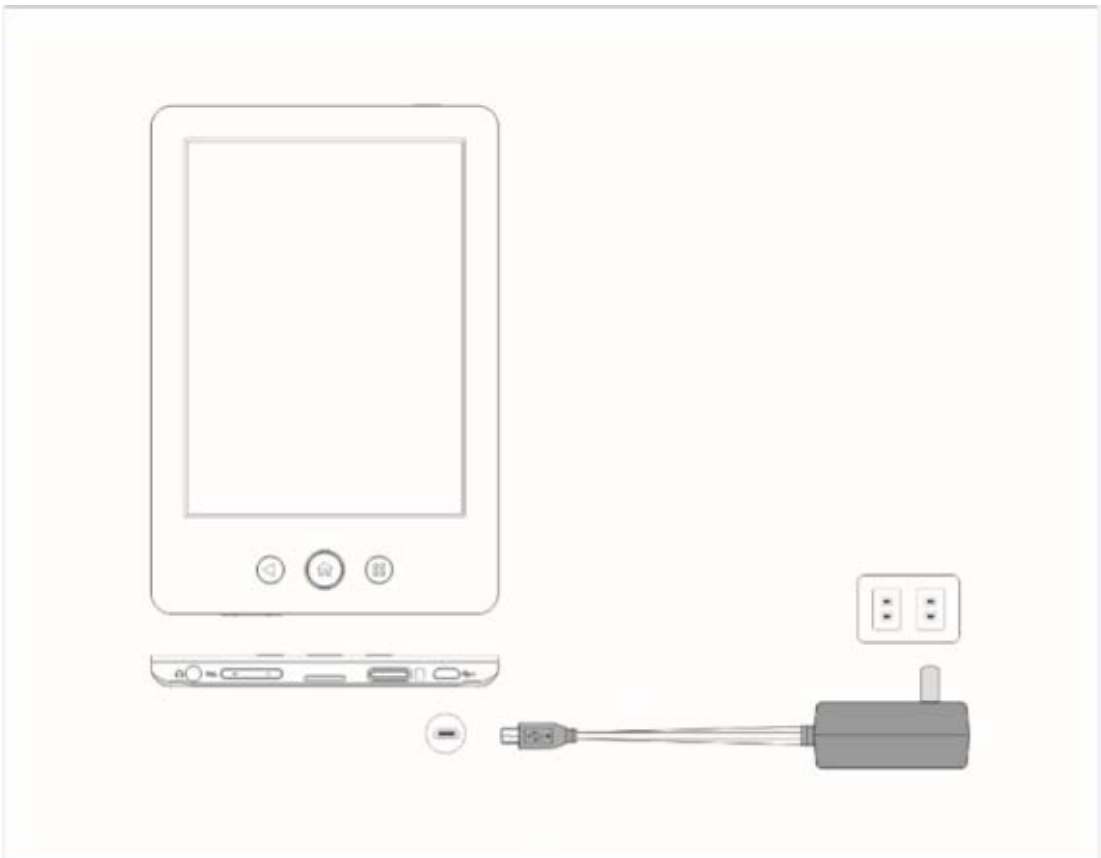

Inserte el conector mini USB del adaptador en el conector Mini USB del dispositivo. Después conecte el enchufe del adaptador a la toma de corriente más cercana. Una vez enchufado el indicador luminoso se iluminará en color rojo. Si el icono de la esquina superior derecha se muestra así, quiere decir que la batería se está cargando.

Nota: mientras la batería se está cargando no utilice el lector de libros electrónicos.

Estado de energía de la batería:
Cuando el dispositivo no está conectado a una toma de corriente, un icono con forma de pila en la esquina superior derecha nos muestra cuánta batería queda.
Por ejemplo: el siguiente icono muestra que la batería está a la mitad de carga.
Aviso de batería baja:
Este dispositivo dispone de un sistema de aviso de batería baja.
Menos de 20%: Batería baja.
Menos de 10%: Estado de carga crítica.
Menos de 5%: batería descargada, el dispositivo se apagará en 2 segundos.

Capítulo 2: Contenido

Este capítulo facilita información sobre cómo almacenar un documento en el dispositivo de lectura de libros electrónicos.

2.1 Transferencia de archivos

Al conectarlo al PC, aparece el dispositivo del lector de libros electrónicos como un dispositivo de almacenamiento masivo con el nombre de almacenamiento “Inves”.

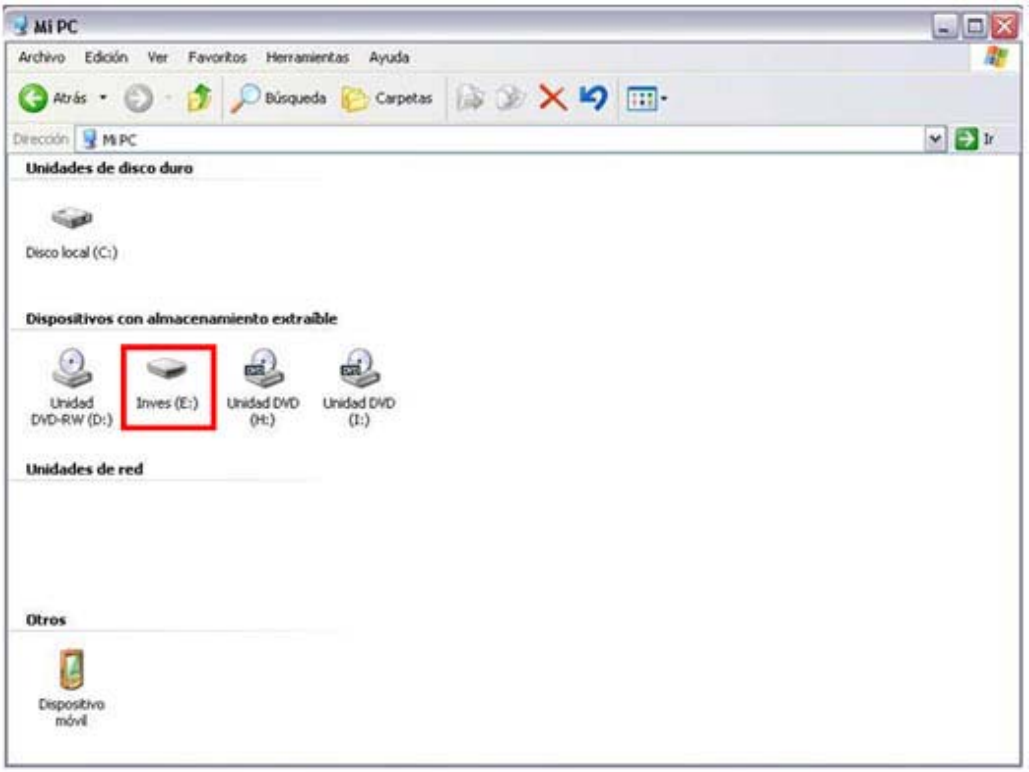

Sólo tiene que copiar los archivos o carpetas compradas / descargadas de Internet al disco “Inves”, después desconecte el dispositivo lector de libros electrónicos para comenzar a leer.

También puede copiar las carpetas/archivos a una tarjeta Micro SD, e insertar la tarjeta Micro SD en el dispositivo para leer directamente desde allí.

Aviso importante:
Se recomienda hacer copias de seguridad regularmente para prevenir la pérdida total de datos por daños físicos, fallo, pérdida o robo del dispositivo.

2.2 Adobe Reader / Adobe Digital Editions

Este lector tiene integrado Adober Reader Mobile 9. El Adobe Reader Mobile 9 permite que los aparatos reconozcan, gestionen y muestren archivos PDF e EPUB con contenidos encriptados y no encriptados. Los usuarios pueden utilizar Adobe Digital Editions como herramienta de gestión entre el PC y el lector de libros electrónicos.

El software Adobe® Digital Editions (ADE) permite manejar y ver los eBooks y otras publicaciones digitales de una forma nueva e interesante. Utilícelo para descargar y comprar contenidos digitales, que pueden leerse tanto online como sin estar conectado. Transfiera eBooks protegidos desde su ordenador personal a otros ordenadores o dispositivos. Organice sus eBooks en una biblioteca personalizada con páginas anotadas. Las ediciones digitales también soportan formatos de eBook de estándares industriales, incluyendo PDF/A y EPUB.

Instale ADE, siguiendo el proceso de autorización, para comenzar a leer y transferir contenido DRM (Gestión de derechos digitales) a su lector, y estará listo para disfrutar de cientos de libros en sólo unos pocos gramos.

Paso 1：

Solicite un ID Adobe en la página web http://www.adobe.es (seleccionado en la parte superior derecha la opción registro).

¿No conoce Adobe?
Creación de una cuenta de Adobe
Es gratis y la descarga sólo lleva un momento
Obtenga acceso completo a:
Descargas de prueba gratuitas
Cientos de ampliaciones de productos gratuitas
Zonas comunitarias
Informes y descargas exclusivas para los miembros
Seminarios a medida
Gestión de sus actividades en Adobe Worldwide Store

Clique para comenzar, y siga el proceso para finalizar el registro

Paso 2：

- Una vez registrado, descargue Adobe Digital Editions en la dirección:
- www.adobe.com/es/products/digitaleditions

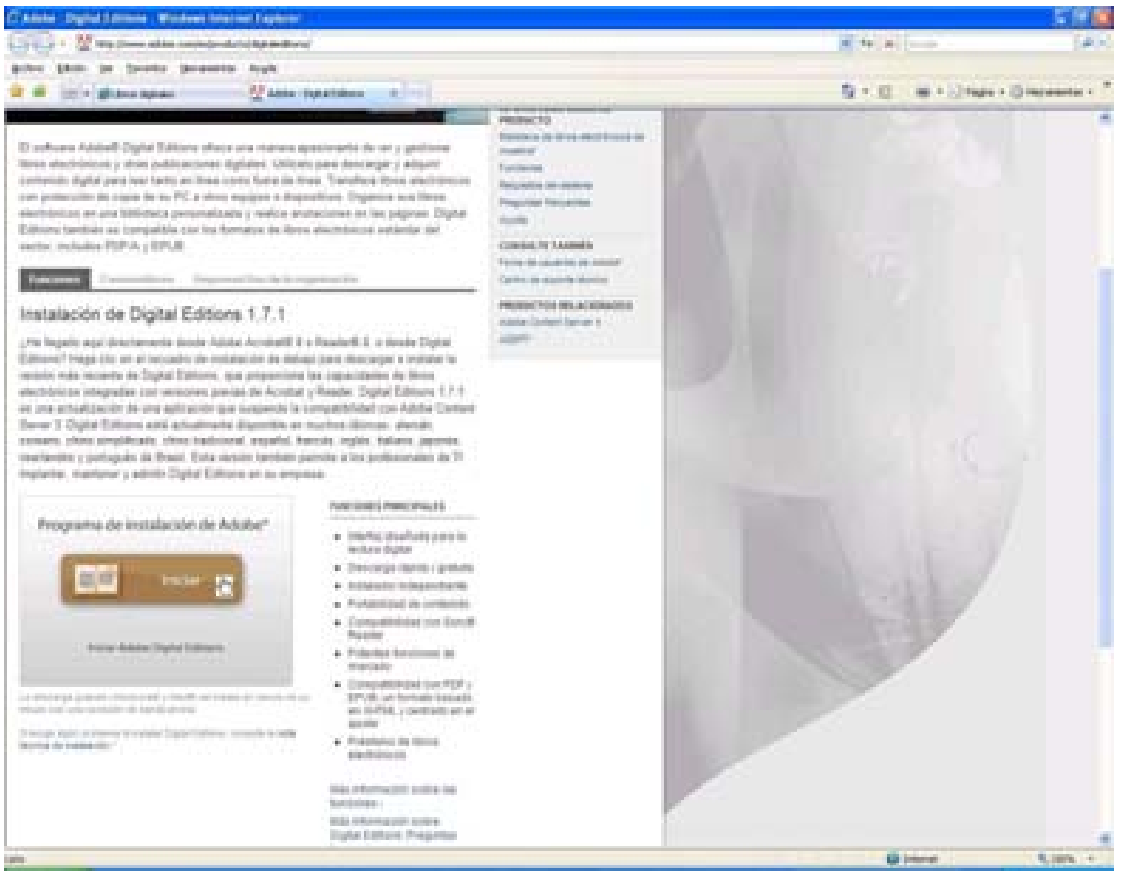

- Seleccione instalar.

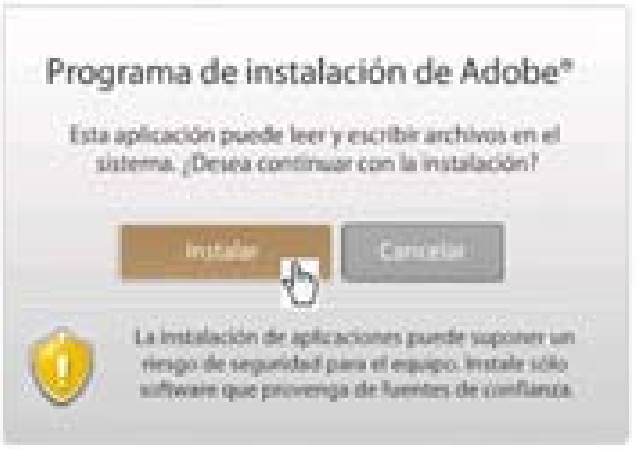
Programa de instalación de Adobe®
Esta aplicación puede leer y escribir archivos en el sistema. ¿Desea continuar con la instalación?
Instalar
Cancelar
La instalación de aplicaciones puede suponer un riesgo de seguridad para el equipo. Instale sólo software que provenga de fuentes de confianza.

La descarga gratuita (Windows® y Mac®) se instala en menos de un minuto con una conexión de banda ancha.

Si surge algún problema al instalar Digital Editions, consulte la nota técnica de instalación.

- Continúe la instalación, seleccionando “Si” a la pregunta que le indica el programa:

Programa de instalación de Adobe®
Programa de instalación de Adobe® Digital
Pulse Sí para descargar y continuar con la instalación de Adobe® Digital
Sí
No

La descarga gratuita (Windows® y Mac®) se instala en menos de un minuto con una conexión de banda ancha.

Si surge algún problema al instalar Digital Editions, consulte la nota técnica de instalación.

- Seleccione “siguiente” para continuar con la instalación:

Instalación de Adobe Digital Editions
Marque los componentes que desee instalar y desmarque los componentes que no desee instalar. Haga clic en Siguiente para continuar.
Seleccione los componentes a instalar:
Digital Editions (requerido)
Accesos directos en el menú Inicio
Acceso directo en el escritorio
Acceso directo en la barra de inicio rápido
Iniciar Adobe Digital Editions
Espacio requerido: 9.6MB
Cancelar
Nullsoft Install System
Siguiente

- Seleccione “Instalar” para continuar con la instalación:

Instalación de Adobe Digital Editions
El programa de instalación instalará Adobe Digital Editions en el siguiente directorio. Para instalar en un directorio diferente, haga clic en Examinar y seleccione otro directorio. Haga clic en Instalar para comenzar la instalación.
Directorio de destino
C:\Archivos de programa\Adobe\Adobe Digital Editions
Examinar...
Espacio requerido: 9.6MB
Espacio disponible: 19.7GB
Cancelar
Nullsoft Install System
< Atrás
Instalar

- Pulse “cerrar”, el programa se habrá instalado correctamente:

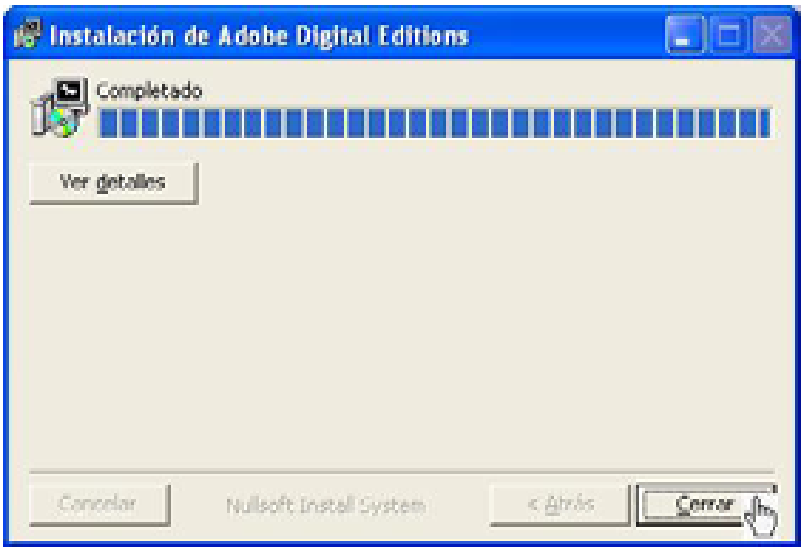

Paso 3：

- Cuando Adobe Digital Editions se ejecute por primera vez, le pedirá introducir su Adobe ID. Introduzca sus datos de su cuenta Adobe y presione el botón autorizar**.** Una vez autorizado, presione “Finalizar”**.**

ADOBE® DIGITAL EDITIONS
Authorize Computer (Recommended)
Adobe ID (email address)
Password
Don't Authorize Computer
Teclee su cuenta de Adobe y contraseña

Paso 4：

- Una vez que su sistema operativo haya detectado el dispositivo, Adobe Digital Editions detectará automáticamente su dispositivo como lector de libros electrónicos. Presione el botón **Autorizar dispositivo**.

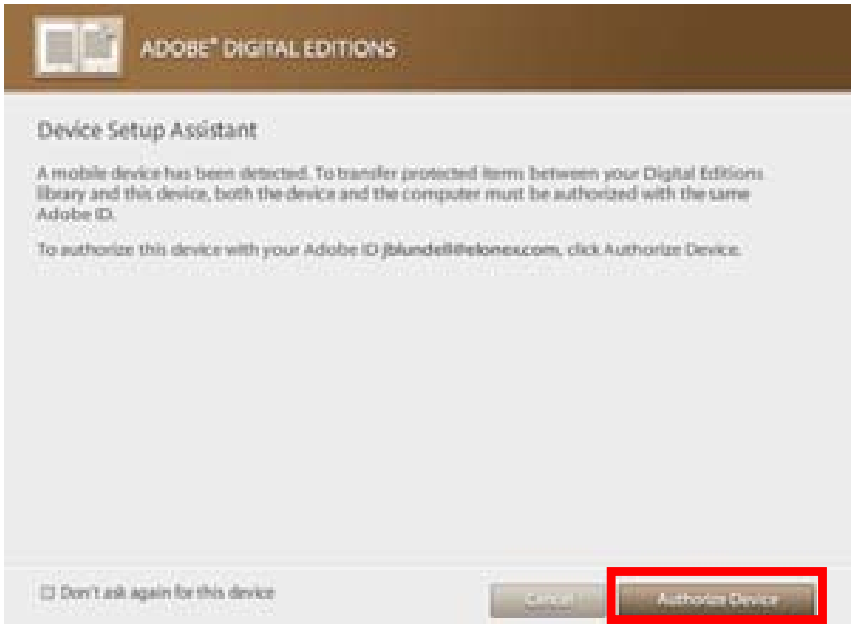
ADOBE® DIGITAL EDITIONS
Device Setup Assistant
A mobile device has been detected. To transfer protected items between your Digital Editions library and this device, both the device and the computer must be authorized with the same Adobe ID.
To authorize this device with your Adobe ID jblundell@elonex.com, click Authorize Device.
Don't ask again for this device
Cancel
Authorize Device

Paso 5：

- Después de autorizar su PC y Lector de libros electrónicos, podrá leer sin problemas contenidos DRM. Si no lleva a cabo la autorización de los dispositivos, no podrá comprar, descargar, o leer contenidos con DRM.

Capítulo 3: Página principal

Este capítulo explica como utilizar la página principal del dispositivo.

La página de inicio se muestra en la pantalla principal del dispositivo. Siempre se puede volver a esta página pulsando el botón “Volver” en el lado izquierdo del dispositivo. La tabla siguiente detalla la información y artículos que se encuentran en la página. Para una información más detallada, por favor vaya a los capítulos correspondientes.

Iconos	Información
	Favoritos Contiene todos los archivos clasificados como favoritos. Permite añadir o eliminar ítems a la lista de favoritos.

	Biblioteca Lista con todos los archivos con formatos PDF, EPUB, HTML, TXT, RTF, MOBI, PRC, o DOC disponibles en el aparato y la tarjeta SD/SDHC (no incluida).
	Música Contiene todos los ficheros en formato MP3, y las funciones de reproducción de música.
	Explorador Lista todos los archivos de cualquier formato, categorizados por flash o tarjeta Micro SD, para indicar su localización.
	Historial de lectura Contiene la referencia a los últimos 5 archivos abiertos.
	Acceso a tienda on line de El Corte Inglés de libros elctrónicos . Para la compra de libros electrónicos, vea la guía del proceso de compra ubicada en la biblioteca de su lector de libros electrónicos.

	Imágenes Contiene todos los archivos en formatos: JPG, BMP, PNG, GIF
	Traductor Permite buscar la traducción de una palabra inglés-español, español-inglés.
	Sudoku Juego del Sudoku

3.1. Biblioteca

La biblioteca contiene todos los archivos almacenados en el lector o en la tarjeta Micro SD, en los formatos PDF, EPUB, HTML, TXT, RTF, MOBI, PRC o DOC.

Lea el apartado 4.1 Leyendo eBooks para saber más sobre las funciones de lectura.

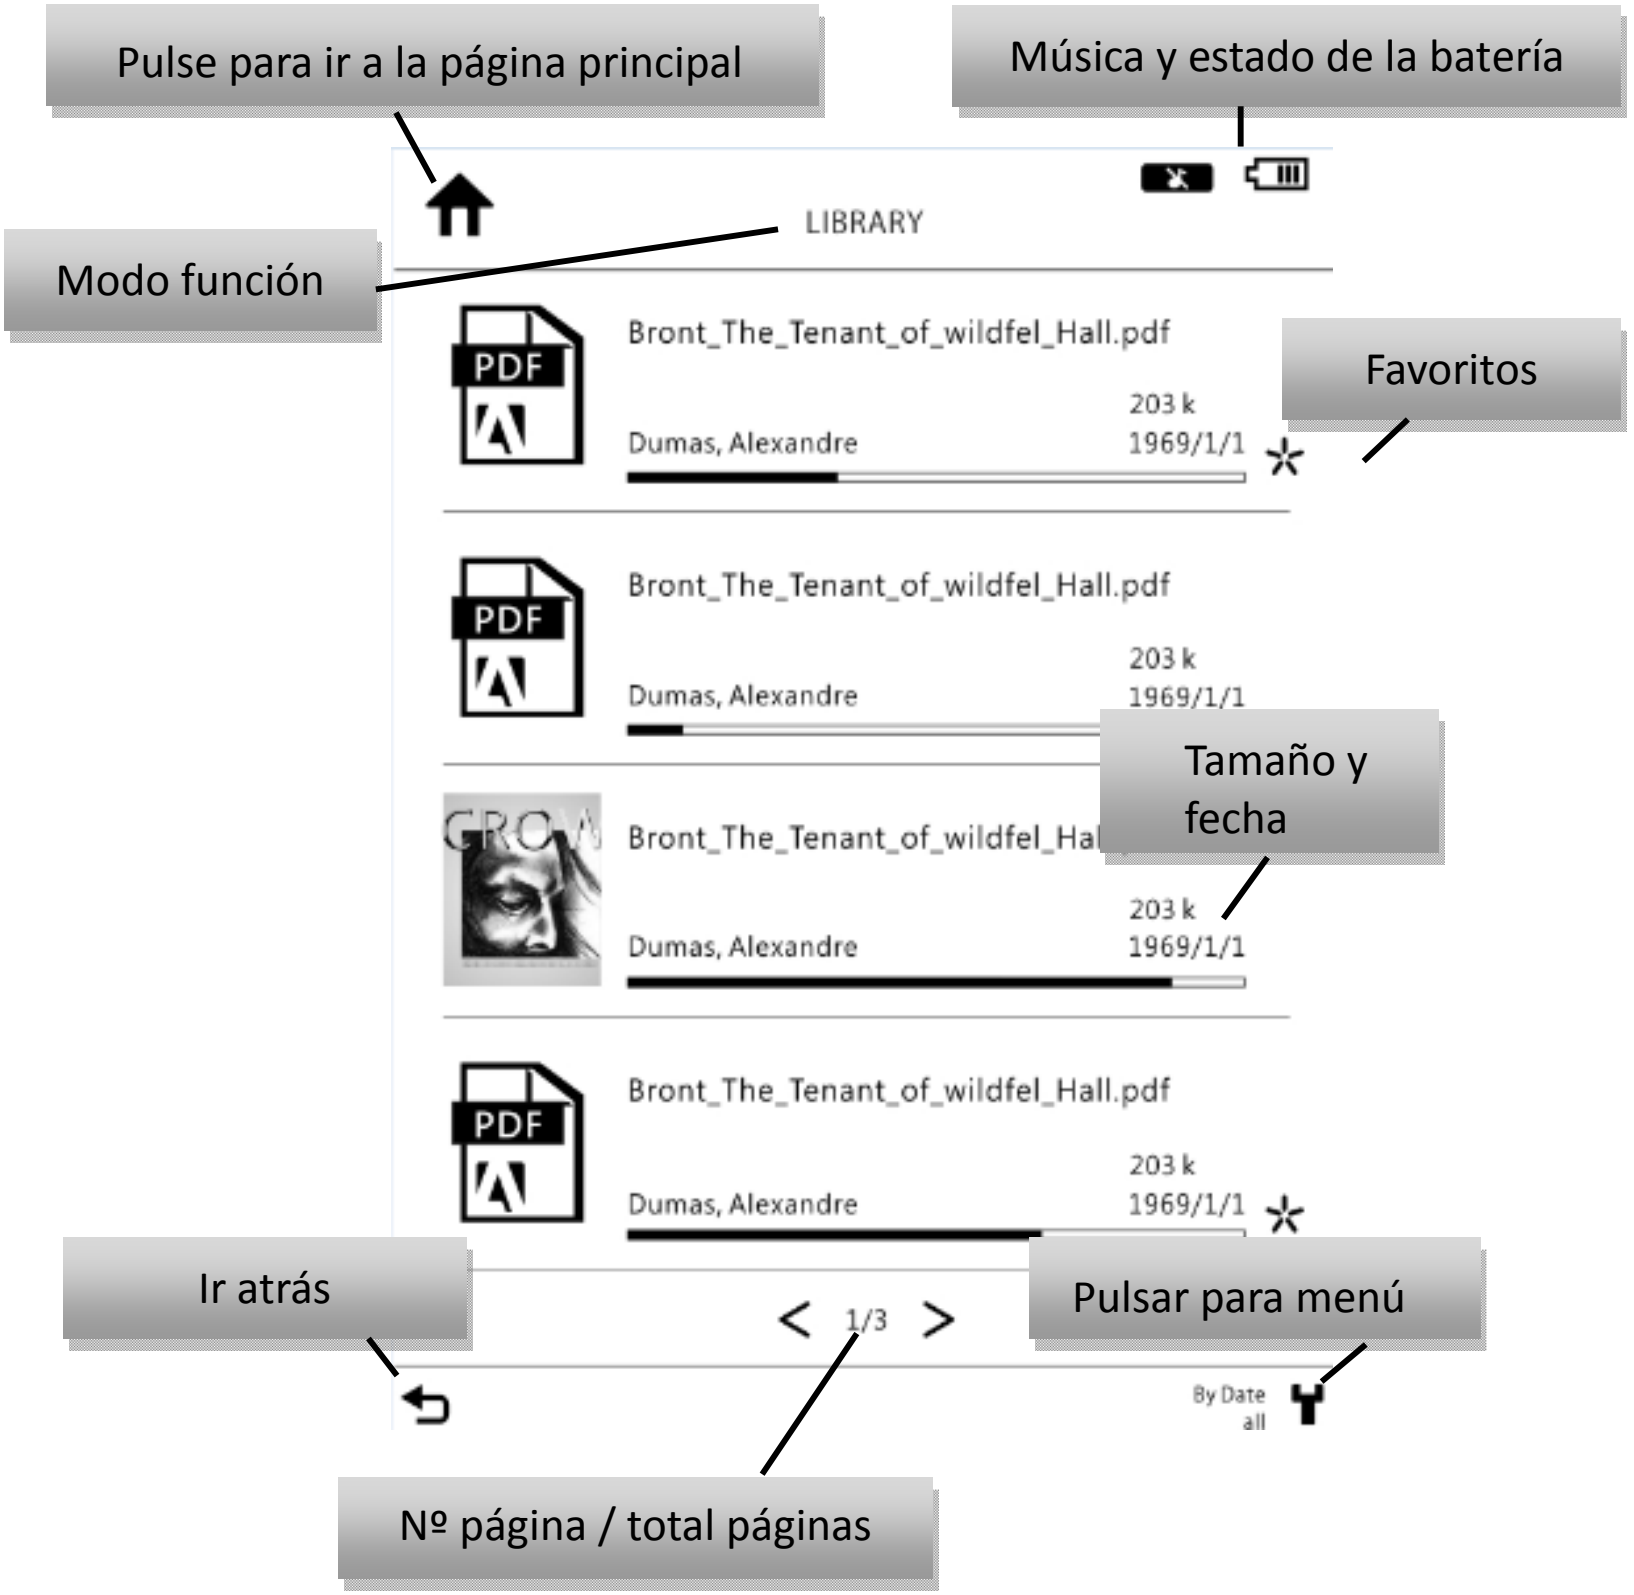
Pulse para ir a la página principal
Música y estado de la batería
Modo función
LIBRARY
Favoritos
Bront_The_Tenant_of_wildfel_Hall.pdf
203 k
Dumas, Alexandre
1969/1/1
Tamaño y fecha
Ir atrás
Pulsar para menú
1/3
By Date
all
Nº página / total páginas

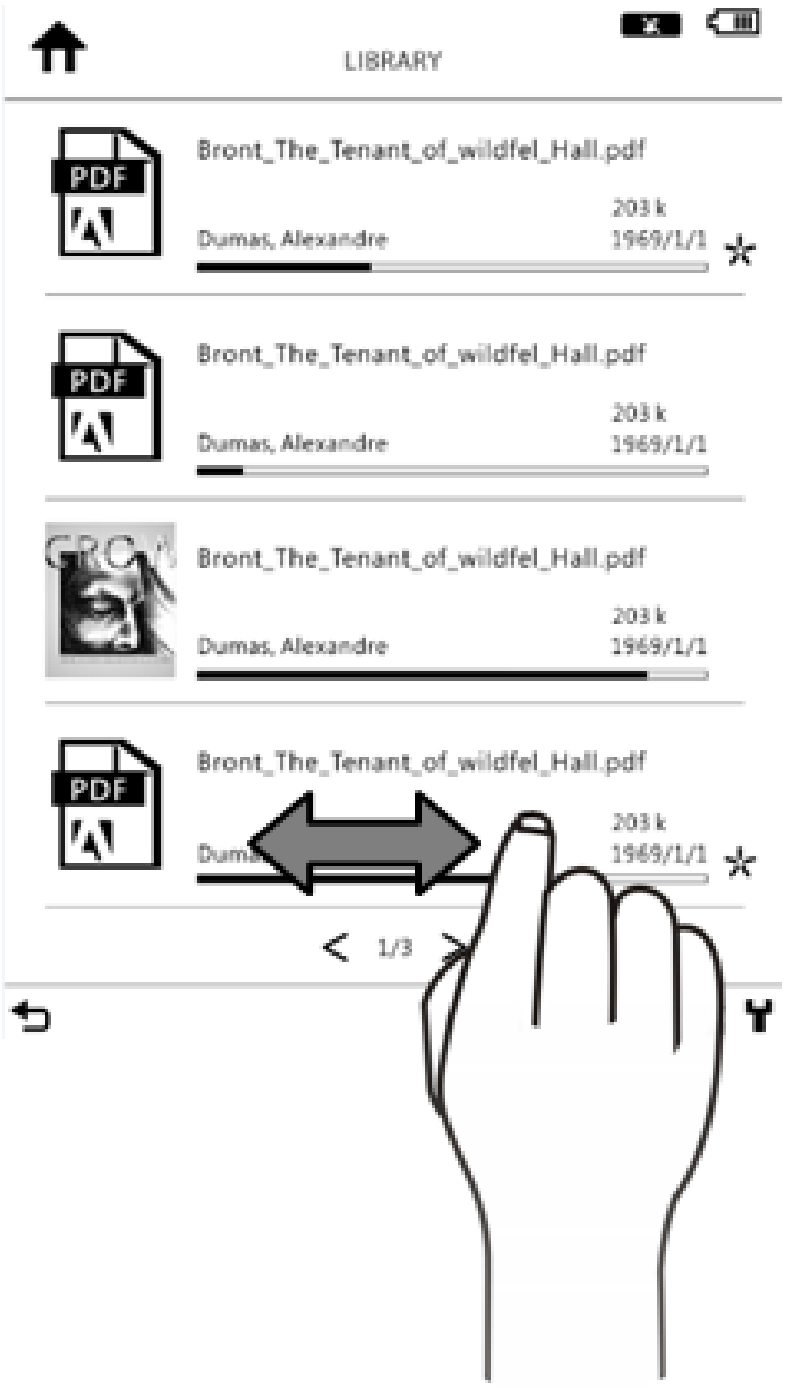

Pasar páginas:

Su dispositivo lector de ebooks ofrece funciones de reconocimiento de gestos, puede pasar página con una de las siguientes indicaciones:

1. Tocar sobre la pantalla

Deslizando los dedos de izquierda a derecha para avance, y derecha a izquierda para retroceder.

2. Usando los iconos

Pulsar sobre > para página siguiente, y < para página anterior.

Menú biblioteca：

- En la página del menú biblioteca, presionar **[Botón menú]**. Se mostrará el menú de biblioteca **[**Library Menu**]**.
- La siguiente tabla muestra las diferentes opciones.

Elemento	Función/Operación
	Filtrar 1. Filtra archivos por tipo. 2. Permite filtra la lista de archivos de forma personalizada.
	Ordenar 1. Ordena los archivos de forma ascendente o descendente por fecha, nombre o tamaño. 2. El dispositivo refresca la página de acuerdo al criterio de ordenación seleccionado. 3. El criterio de ordenación es mostrado en la parte superior de la pantalla.
	Vista Visualiza todos los archivos del Lector de ebooks y de la tarjeta Micro SD (no incluida) /en modo de miniaturas.

3.2. Música

Contiene todos los archivos en formato MP3, con las funciones de gestión de música.
Lea el apartado 4.3 Escuchar música para saber como utilizar la función de música mientras lee.

3.3. Explorador

Muestra una lista de todos los archivos del dispositivo en todos sus formatos, categorizado por: flash ó tarjeta Micro SD.
Presione Menú y abra el elemento del menú, puede borrar los archivos.

3.4. Histórico de lectura

El histórico de lectura mantiene los últimos 5 archivos que haya leído o abierto recientemente.

3.5. Sudoku

El lector de ebooks lleva incorporado el famoso juego del Sudoku para disfrutar de un rato de entretenimiento.

PASO 1

Escoja el nivel de dificultad adecuado “Fácil”, “Normal” o “Difícil”.

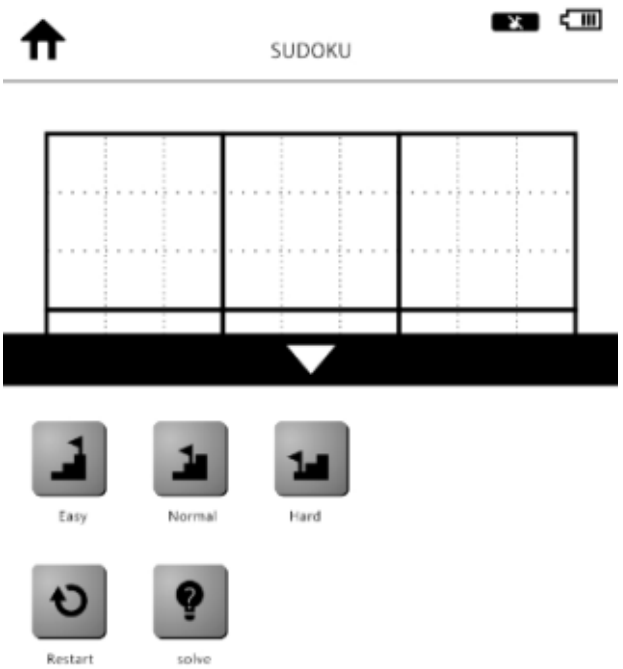

3.6. Navegador web

Integra un navegador web, con el que podrá visitar sus páginas web favoritas. Le permitirá comprobar su webmail, o comprar libros electrónicos. Debido a las limitaciones de la tinta electrónica, las páginas con flash no funcionarán correctamente.
Para ir a la página deseada simplemente introduzca la url mediante el teclado en pantalla.
Nota: si no dispone de una red WIFI la navegación web no funcionará.

3.7. Ajustes

Presione “Ajustes” para acceder al menú de ajustes del sistema. Este menú incluye la configuración del usuario, wireless y más funciones que en la siguiente tabla se detallan.

Elementos	Función/Operación
	Ajuste de fecha y hora. Si la fecha / hora es incorrecta, no podrá comprar ebooks online, ajústela correctamente.
	Power Permite apagar automáticamente el dispositivo cuando detecte que no está en uso en un tiempo de 10 a 20 minutos.
	Idioma Seleccione el idioma para el interfaz de usuario
	Defecto Reinicia el dispositivo con los ajustes de fábrica.

	Acerca de Muestra la información y el número de serie del dispositivo.
	WLAN Configuración Wi-Fi.
	Adobe ID Permite introducir la información de su usuario y clave de su cuenta Adobe.
	Calibración Presione en cada punto solicitado para calibrar la pantalla.
	Propietario Configura el nombre del propietario y lo visualiza en la esquina superior izquierda de la pantalla.

3.9.1 Configuración Wireless:

Para configurar una nueva conexión:

PASO 1

Añadir una nueva conexión.

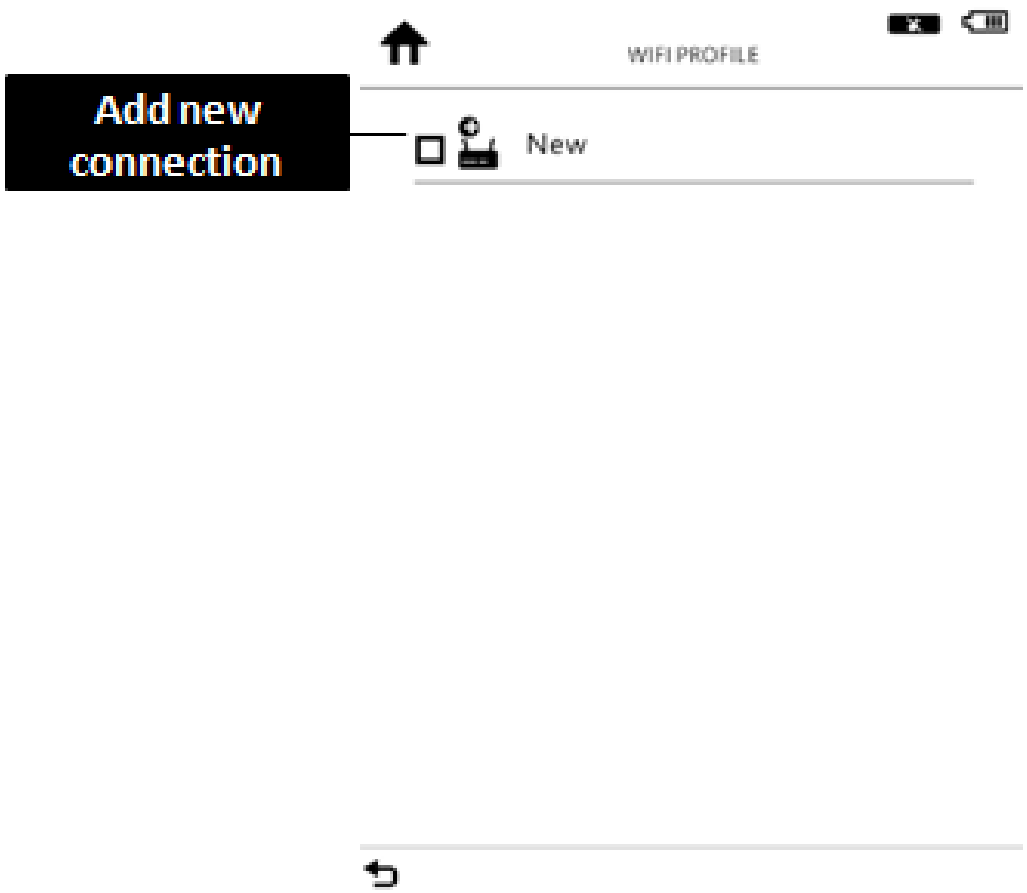

PASO 2

El dispositivo mostrará una lista de todas las redes WIFI disponibles.

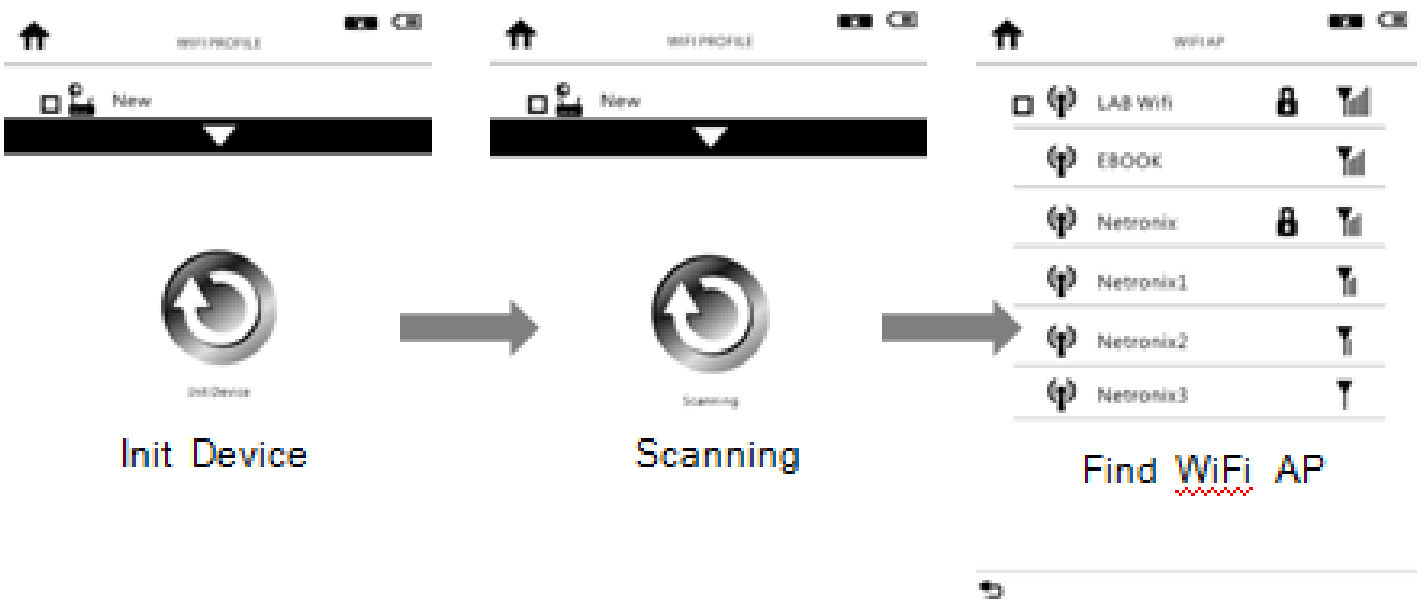

PASO 3

Seleccione la red deseada e introduzca la clave WEP/WPA si fuera necesario, y pulse el botón aceptar. Una vez conectado con éxito, mostrará la información de la red.

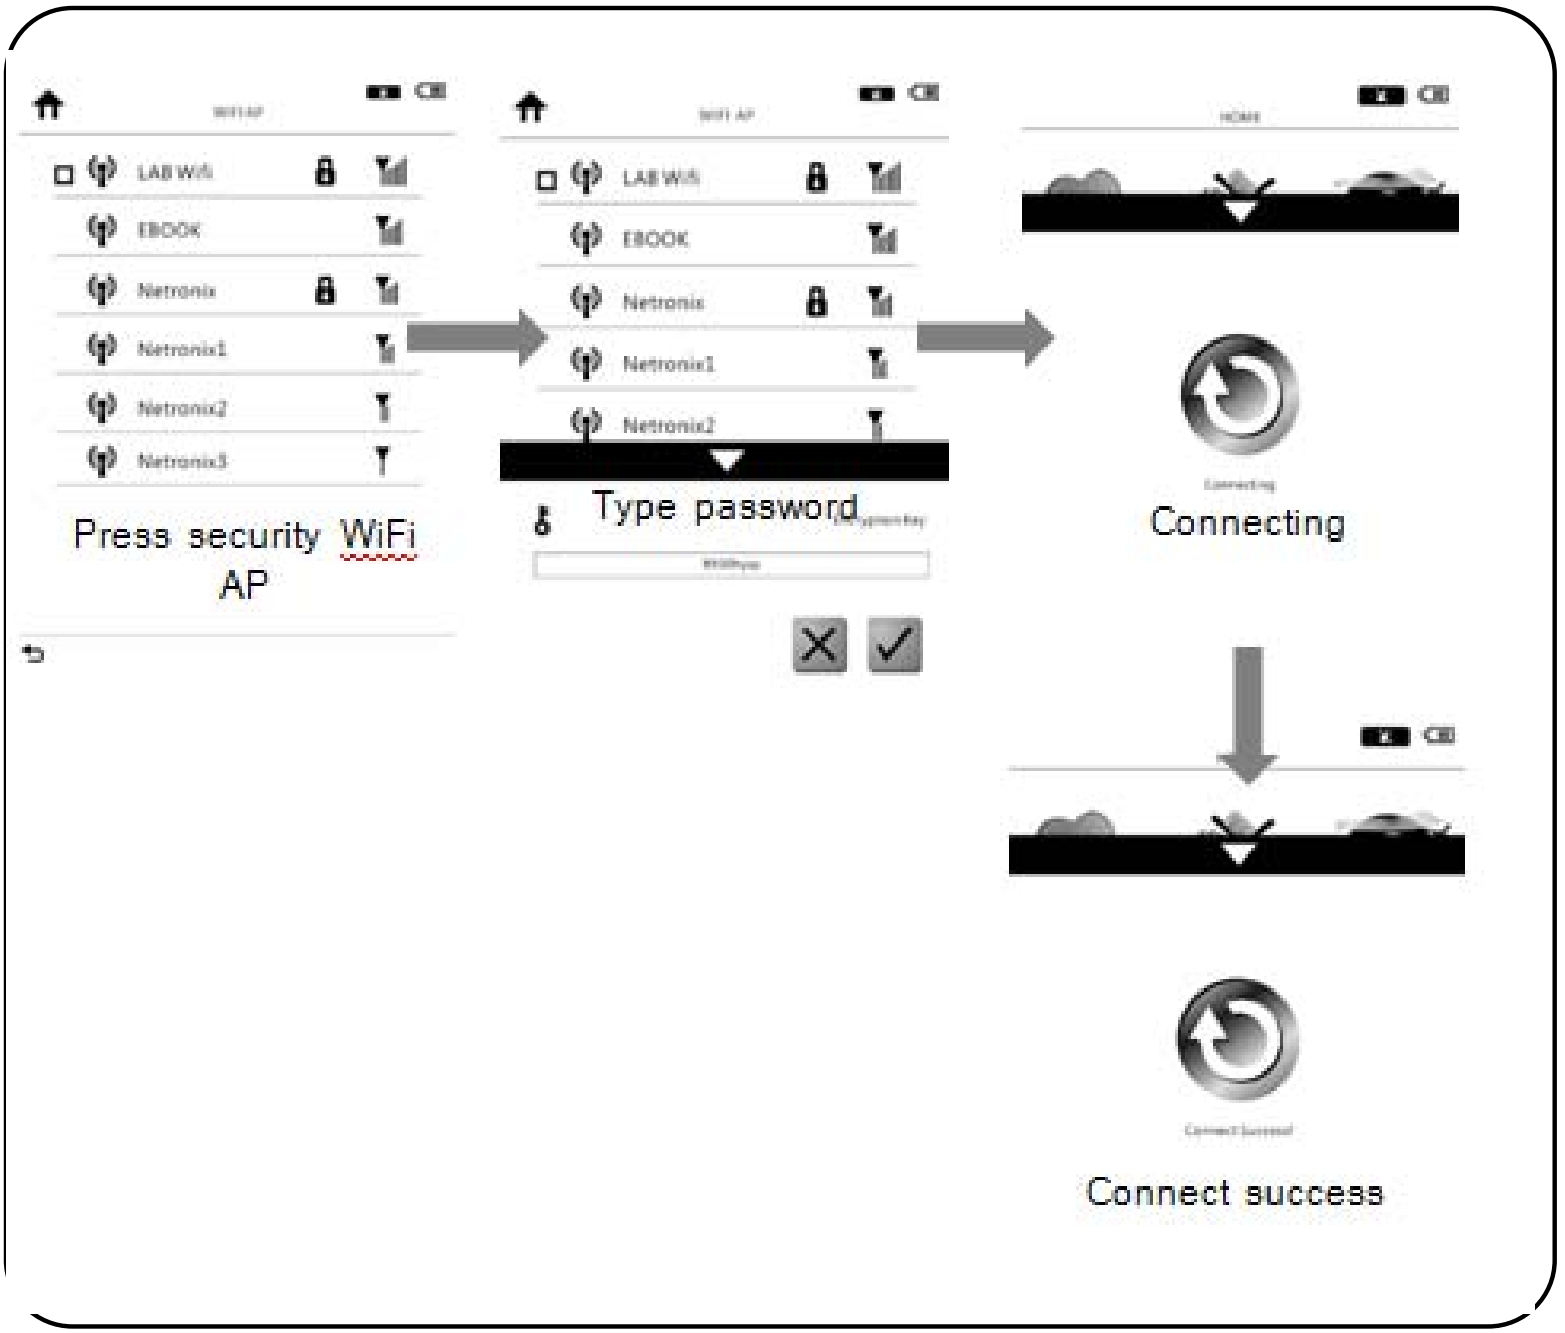

Nota:

1. Indica la calidad de la conexión.

2. [ ] El icono del candado indica que la red es segura y necesita introducir la clave para tener acceso.

PASO 4

Después de conectarse a Internet, la información de la red seleccionada quedará almacenada en **[**Página de gestión de la conexión**].**

Presione **[**Botón menú**]** para abrir el menú wireless y editar la conexión. Puede borra la conexión o introducir de nuevo la clave para conectarse a la red wireless.

Capítulo 4: Utilizando el lector

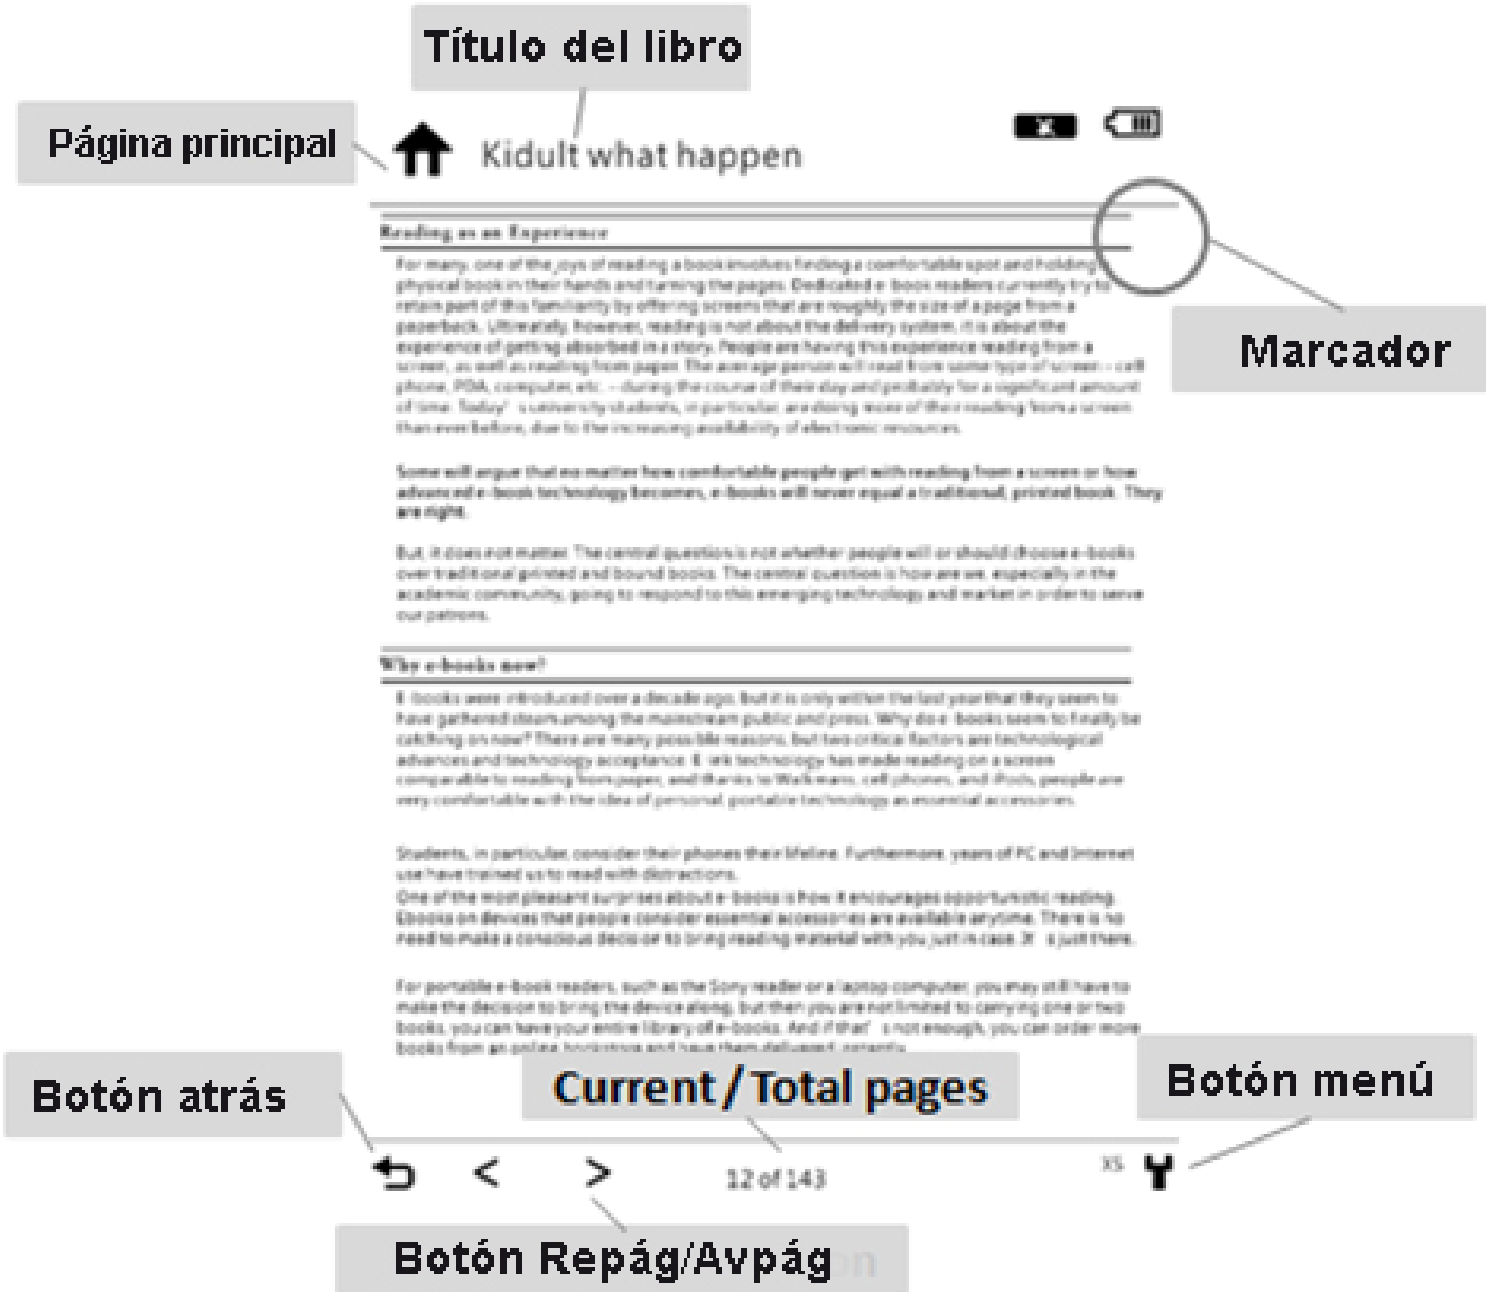

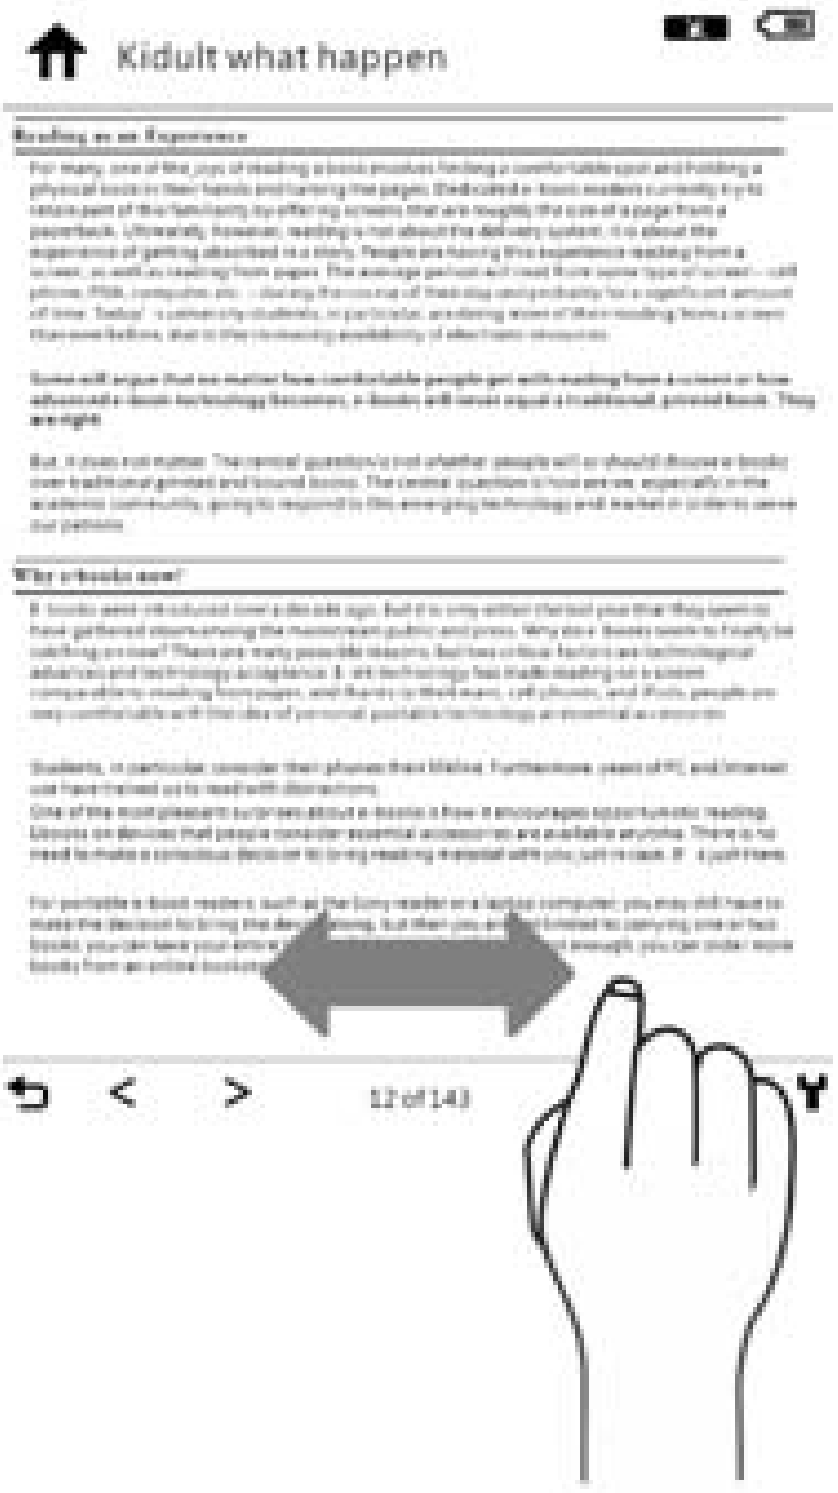

Pasar páginas:

Su dispositivo lector de ebooks ofrece funciones de reconocimiento de gestos.
Se puede avanzar o retroceder página desplazando los dedos hacia izquierda o derecha por la pantalla.

Ajustando el tamaño de la fuente:

El dispositivo reconoce el movimiento de los dedos por la pantalla. Puede ajustar el tamaño de la fuente desplazando el dedo en sentido vertical: arriba: más grande, abajo: más pequeño. También puede seleccionar el icono de tamaño de fuente en la parte superior de la pantalla.

4.1. Leyendo eBooks

- En el icono **[Biblioteca] o [**Histórico de lectura**]**, seleccione el libro que desea leer y presione enter.
- Mientras lee el libro, presione **[**Botón de selección ó botón de menú**]** para abrir **[**el menú de lectura**]**.
- Para más información sobre las funciones de lectura vea la siguiente tabla.

Menú de lectura：

Elemento	Función/Operación
	Favorito Añade el libro a la lista de favoritos.
	Marcador Para añadir/eliminar marcadores.
	Anotación Visualiza la lista de marcadores. Puede seleccionar cualquier marcador para ir a la página donde dejó la lectura.

	Contenido Lista la tabla de contenido del libro.
	Pantalla completa Cambia el modo de lectura normal a pantalla completa.
	Fuente Permite seleccionar el tamaño de fuente.
	Rotar Cambia la orientación de la pantalla.
	Página Muestra un teclado para introducir el nº de página al que desea desplazarse.
	Familia de fuentes Permite cambiar el tipo de fuente.
	Buscar Muestra un teclado en pantalla para introducir la palabar que desea buscar.

	Propiedades Muestra la información del archivo que está leyendo.
	Códificación Muestra el tipo de codificación de archivo: UTF-7, UTF-8, etc..
	Mostrar vínculo Muestra los vínculos de la página.

Menú inferior en pantalla de lectura：

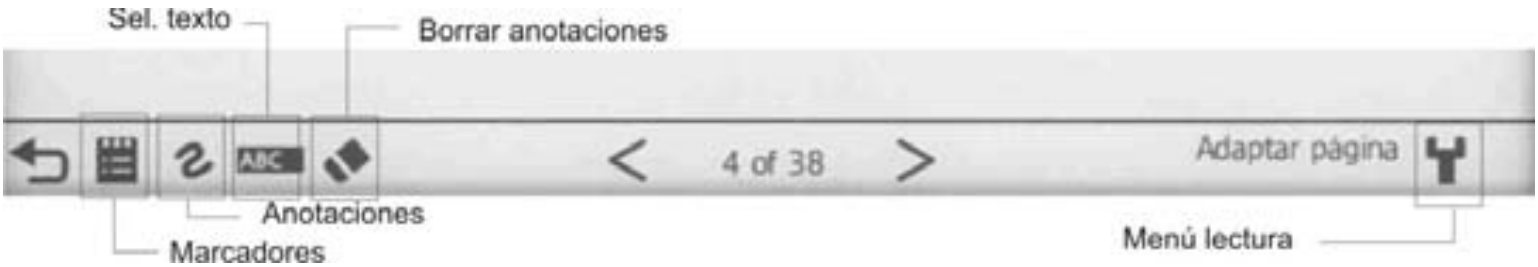

4.2. Ver imágenes y cómics

Este apartado explica las funciones básicas para ver imágenes y cómics.

- En la página de imágenes, presione [Botón de selección ó Menú] para abrir [Menú imágenes].
- Fíjese en la tabla siguiente para la configuración de la función de imágenes.

Menú imágenes:

Elemento	Función/Operación
	Original Muestra el tamaño orinal de la imagen.
	Rotar Para rotar la imagen vertical u horizontal.
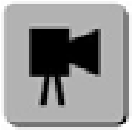	**Pase de diapositivas** Para reproducir imágenes con tiempo establecido.
	Acerca de Muestra la información del archivo de imagen.

4.3. Escuchar música

Este apartado explica la función de música del dispositivo.

- En el menú principal, seleccionar el icono música.
- Seleccione el archivo de sonido y presione reproducir para comenzar.
- Mientras escucha música, puede ajustar el volumen mediante el selector **[**Vol + / Vol -**]**.
- Para cambiar la forma de reproducir la música, deberá acceder a través del icono música del menú principal.
- Fíjese en la tabla siguiente para la configuración de la función de música.

Configuración de música:

Elemento	Función/Operación
Reproducir **Detener** **Pausa**	Reproduce/Para la reproducción de la música de fondo.
Modo reproducción	Seleccione el modo reproducción: repetir una, repetir todo ó aleatorio.

Control de volumen	Permite ajustar el nivel de sonido
Avance / Retroceso de pista 	Permite avanzar a la pista siguiente o retroceder a la pista anterior.
Salir del menú de música o ver lista de archivos de música	Abandona el menú música mientras está en modo reproducción, o muestra la lista de archivos cuando se para la reproducción de música.

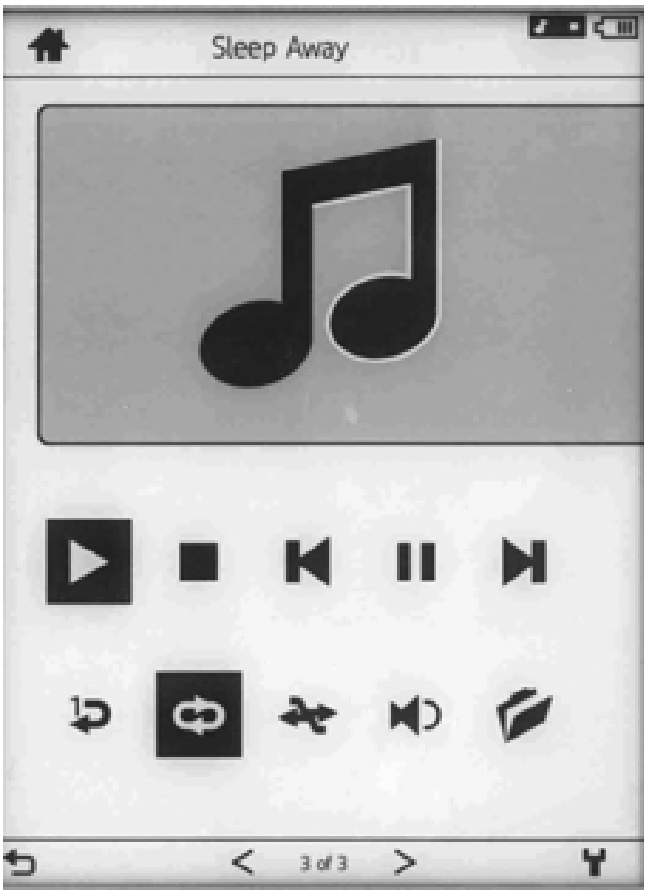

Nota:

1. Poniendo en marcha la música de fondo, podrá escuchar música a la vez que está leyendo.
2. En la página de música, presione **[el selector** Vol + / Vol – de la parte inferior del dispositivo, vea el punto 1.3 **]** para ajustar el nivel de sonido.

4.4 Navegador web

Este apartado explica como utilizar la función de navegador web.

Pulse sobre el icono Librería del menú principal para abrir el navegador de Internet.
Puede utilizar los enlaces favoritos predefinidos, o introducir una nueva URL manualmente para visitar una nueva página de su elección.

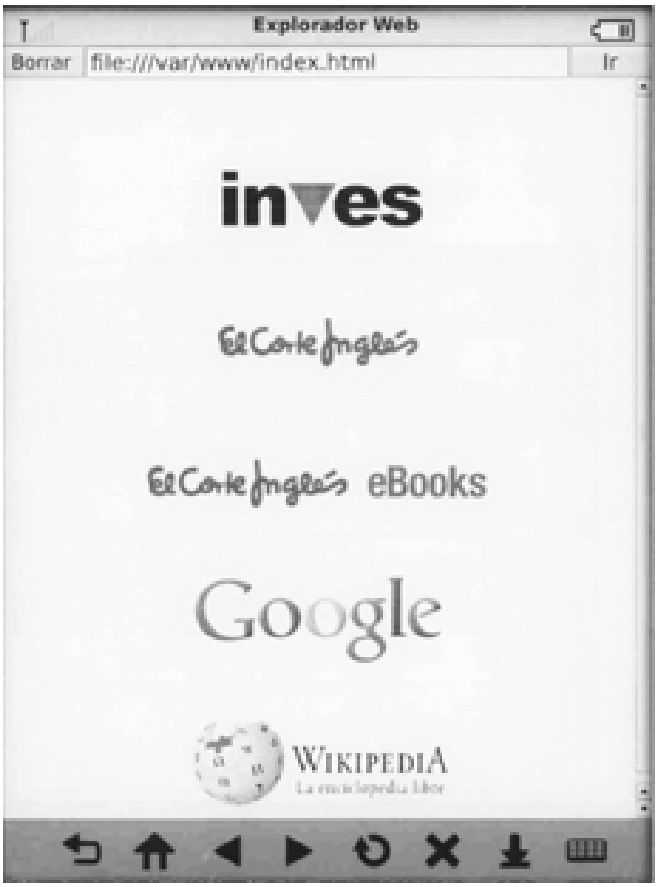

Capítulo 5: Pasos a seguir para el proceso de compra

1. Requisitos imprescindibles para el proceso de Compra.

El nuevo lector de libros electrónicos Inves Wibook 650T permite, tanto realizar las compras a través de un ordenador conectado a internet y transferirse estos ficheros mediante un cable USB conectado al lector, como la compra de libros autónomamente, únicamente disponiendo de acceso a una conexión Wifi y el libro electrónico Inves Wibook 650T.

Para que el proceso de compra se realice correctamente, debe disponer de lo siguiente:

1. Tarjeta de El Corte Inglés.
2. Disponer de un ordenador con conexión a Internet para los registros de usuario en la web de El Corte Inglés y de Adobe.

3. Usuario registrado en web www.elcorteingles.es para acceso a compras (imprescindible ordenador con conexión a Internet).
4. Cuenta de usuario creada para la aplicación Adobe digital Edition (imprescindible ordenador con conexión a Internet).
5. Disponer de una red WIFI libre o encriptada (sólo para hacer la compra desde el dispositivo autónomamente).

1. Tarjeta de El Corte Inglés (sólo con proceso autónomo)

La tarjeta de El Corte Inglés se puede obtener en los centros comerciales de El Corte Inglés.

2. Ordenador con conexión a Internet

Le será imprescindible para hacer los registros en las páginas web de El Corte Inglés (www.elcorteingles.es) y Adobe (www.adobe.com/es).

3. Usuario registrado en web

www.elcorteingles.es

Si dispone de la tarjeta de El Corte Inglés, el siguiente paso es, registrarse en la web www.elcorteingles.es.

a. Desde un ordenador conectado a Internet, seleccione en su navegador la página www.elcorteingles.es
b. En la parte superior, seleccione “Registro”.
c. Aparecerá esta pantalla. Seleccione Nuevo cliente.

El Corte Inglés
GRUPO DE EMPRESAS
¿Necesita ayuda?
902 22 44 11
Atrás / Back
Identificación
Cliente habitual
Usuario/e-mail:
Contraseña:
Olvidó de contraseña/usuario
ACEPTAR
Nuevo cliente
Si desea crear una ficha de cliente pulse en continuar
CONTINUAR
© El Corte Inglés S.A. Todos los derechos reservados.
@ECE

d. Introduzca los datos correctos que se le solicitan.

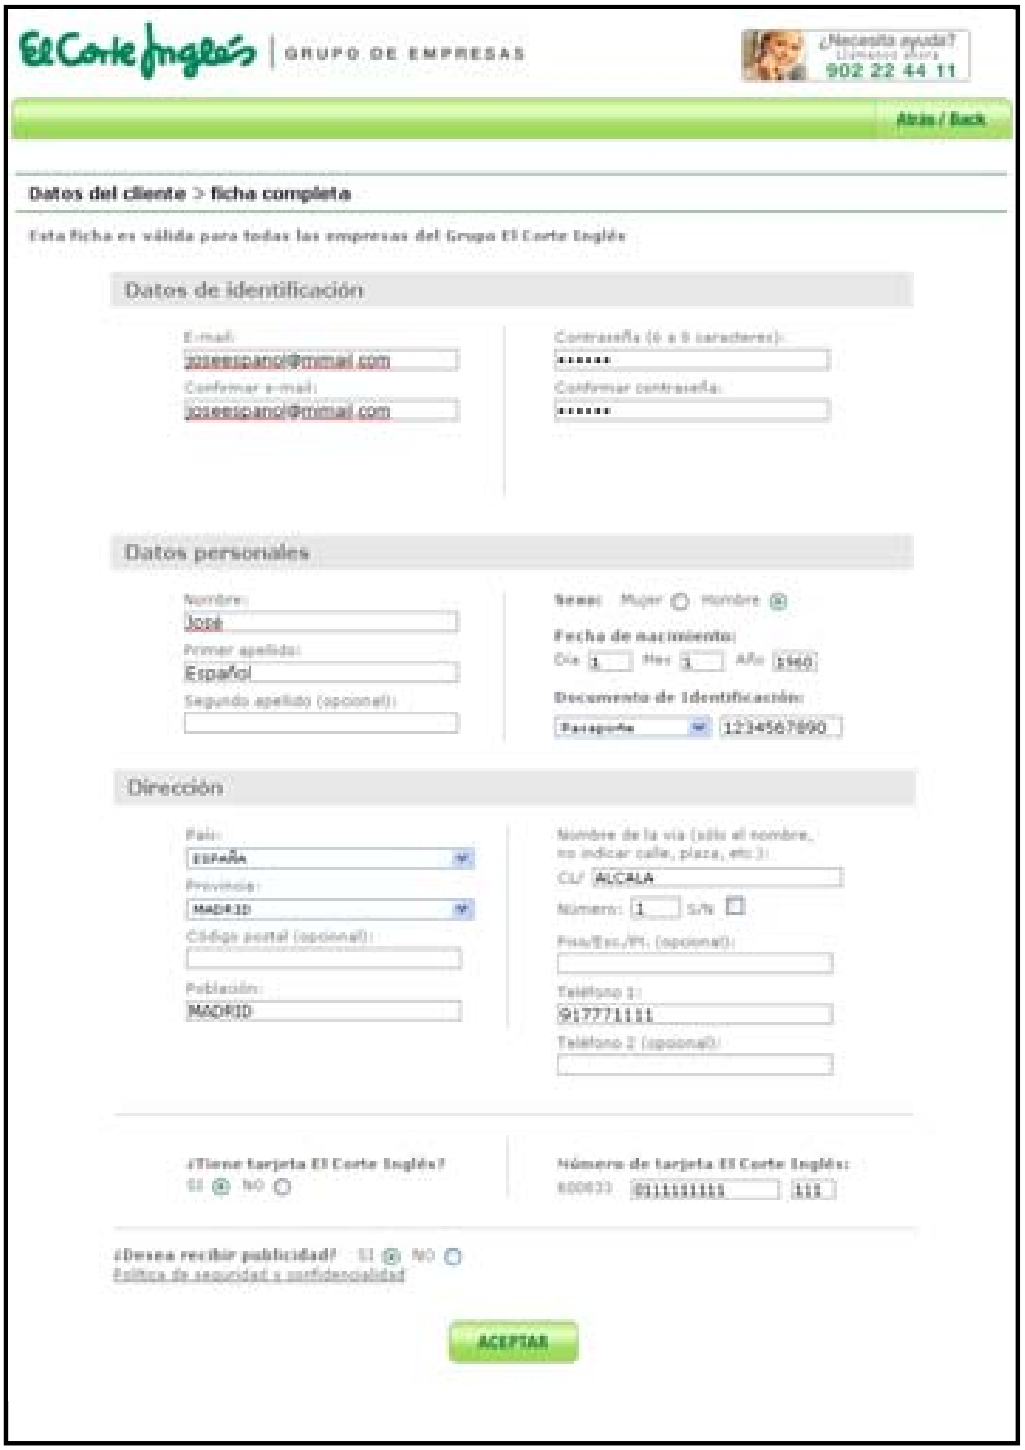

e. Aparecerá la pantalla de confirmación de datos, si los datos son correctos pulse en “Continuar”.

f. Pulse continuar para terminar el proceso de alta.

El Corte Inglés
GRUPO DE EMPRESAS
¿Necesita ayuda?
Llámenos ahora
902 22 44 11
Atrás / Back
Datos del cliente > Envío correcto de datos
Sus datos han sido enviados correctamente
CONTINUAR
© El Corte Inglés S.A. Todos los derechos reservados.
@ECE

g. Una vez disponga de usuario en la web www.elcorteingles.es, y para habilitar su Inves, contacte con nuestro departamento de Atención al Cliente, llamando al 902 119 368 o enviando un correo a la dirección: altaereader@elcorteingles.es , indicando su número de teléfono y el número de tu tarjeta El Corte Inglés. Posteriormente y de forma rápida contactaremos con usted para habilitar el dispositivo. Recuerde tener disponible el número de serie de tu dispositivo Inves. Este número de serie se puede encontrar:

I. En la caja.

II. En el propio menú del Libro Electrónico Inves Wibook600. Opción “Ajuste”, seguidamente seleccionar “Acerca de”, en la línea etiquetada como S/N.

III. En la parte inferior del libro electrónico.

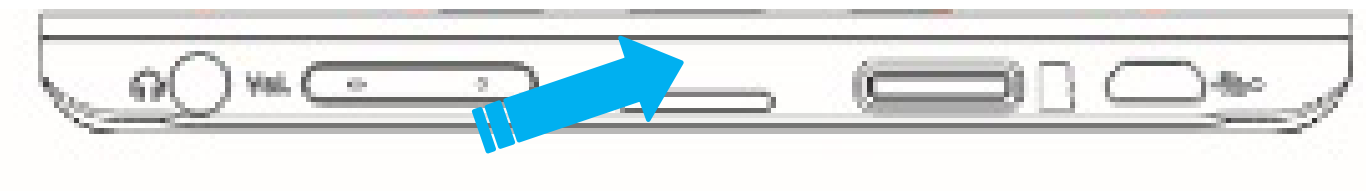

1. Cuenta de usuario creada para la aplicación Adobe digital Edition.

Para crear una cuenta en Adobe Digital Editions, es necesario realizar los siguientes pasos:

a. Desde un ordenador con conexión a internet, conéctese a la página web www.adobe.com/es/ y seleccione en la parte superior derecha la opción “Registro”

b. Una vez seleccionada, introduzca los datos, recordando que las opciones mostradas con asteriscos, son obligatorias.

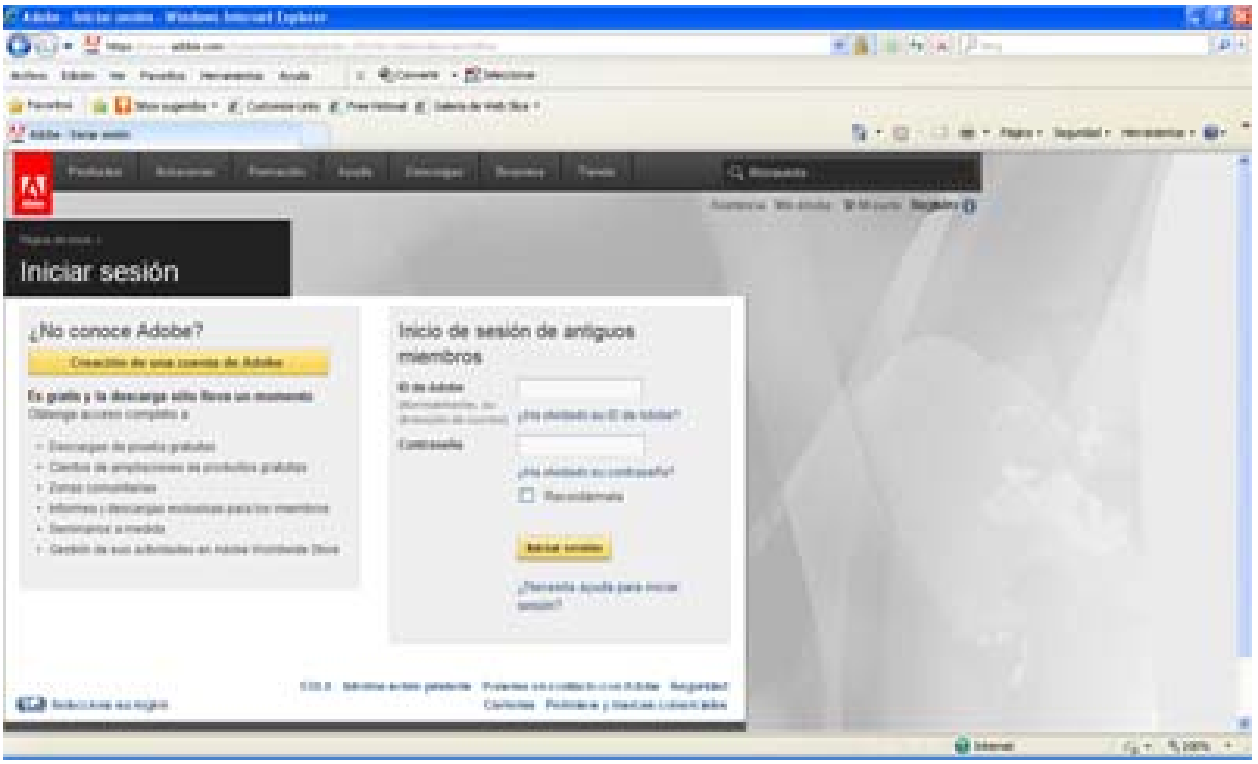

c. Es importante que anote su cuenta de adobe (que debe coincidir con su correo electrónico) y la clave, ya que estos datos hay que introducirlos en el lector Wibook 650T para que la compra de libros a través del Inves Wibook 650T se realice correctamente.

d. Además, si quiere realizar una copia de seguridad de los libros electrónicos o desea leerlos desde su propio ordenador, será

necesario instalar el software “Adobe Digital Editions”.

e. Para ello, desde un ordenador conectado a internet, abra un navegador e introduzca la dirección www.adobe.com/es/products/digitaleditions/

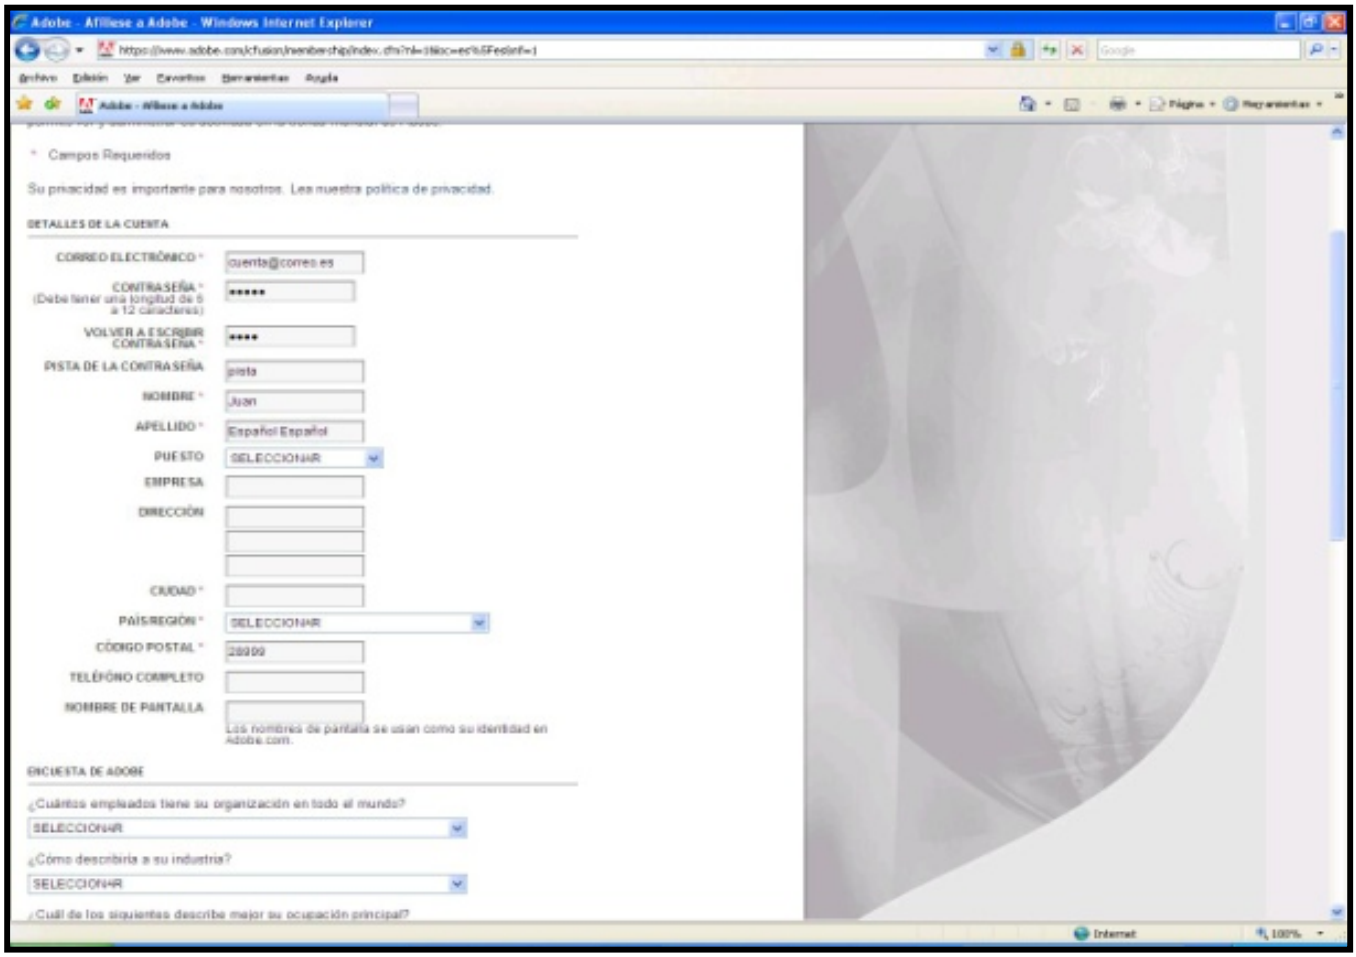

f. En la página de Adobe, seleccione Inicio para la descarga de la aplicación:

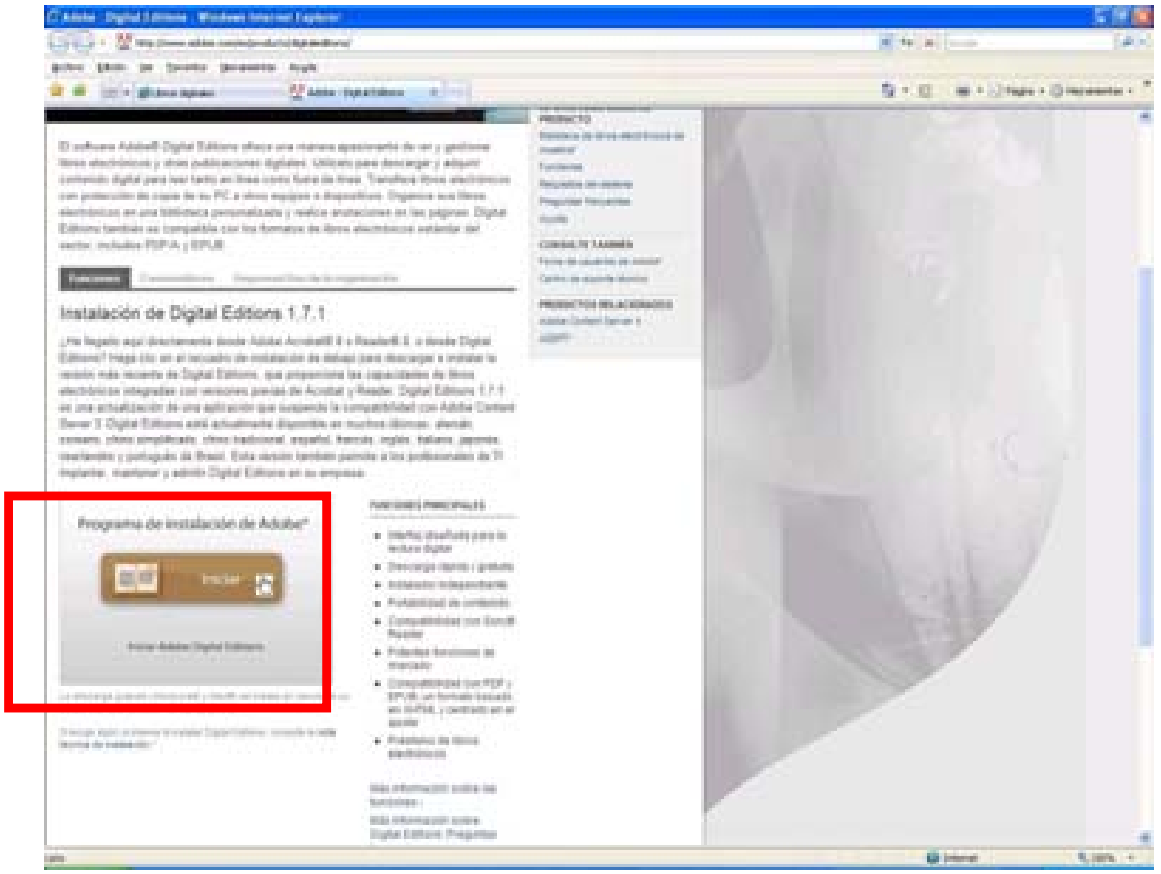

g. Seleccione instalar:

Programa de instalación de Adobe®
Esta aplicación puede leer y escribir archivos en el sistema. ¿Desea continuar con la instalación?
Instalar
Cancelar
La instalación de aplicaciones puede suponer un riesgo de seguridad para el equipo. Instale sólo software que provenga de fuentes de confianza.

La descarga gratuita (Windows® y Mac®) se instala en menos de un minuto con una conexión de banda ancha.

Si surge algún problema al instalar Digital Editions, consulte la **nota técnica de instalación**.*

h. Continúe la instalación, seleccionando “Si” a la pregunta que le indica el programa:

Programa de instalación de Adobe®
Programa de instalación de Adobe® Digital
Pulse Sí para descargar y continuar con la instalación de Adobe® Digital
Sí
No

La descarga gratuita (Windows® y Mac®) se instala en menos de u minuto con una conexión de banda ancha.

Si surge algún problema al instalar Digital Editions, consulte la nota técnica de instalación.

i. Seleccione “siguiente” para continuar con la instalación:

Instalación de Adobe Digital Editions
Marque los componentes que desee instalar y desmarque los componentes que no desee instalar. Haga clic en Siguiente para continuar.
Seleccione los componentes a instalar:
Digital Editions (requerido)
Accesos directos en el menú Inicio
Acceso directo en el escritorio
Acceso directo en la barra de inicio rápido
Iniciar Adobe Digital Editions
Espacio requerido: 9.6MB
Cancelar
Nullsoft Install System
Siguiente

j. Seleccione “Instalar” para continuar con la instalación:

Instalación de Adobe Digital Editions
El programa de instalación instalará Adobe Digital Editions en el siguiente directorio. Para instalar en un directorio diferente, haga clic en Examinar y seleccione otro directorio. Haga clic en Instalar para comenzar la instalación.
Directorio de destino
C:\Archivos de programa\Adobe\Adobe Digital Editions
Examinar...
Espacio requerido: 9.6MB
Espacio disponible: 19.7GB
Cancelar
Nullsoft Install System
< Atrás
Instalar

k. Pulse “cerrar”, el programa se habrá instalado correctamente:

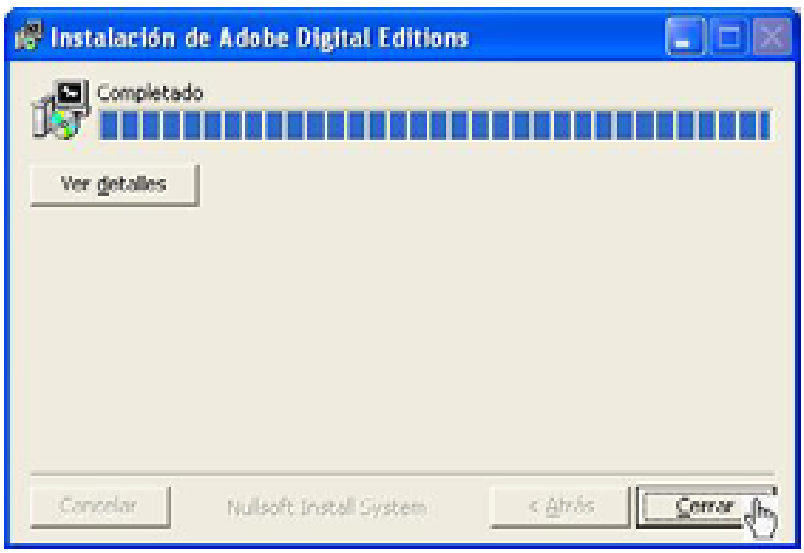

2. Disponer de una red WIFI libre o encriptada.

Este requisito sólo será imprescindible en el caso de realizar la compra desde el dispositivo autónomamente, para ver con configurar la red WIFI ver el apartado siguiente (Proceso de compra desde el inves Wibook 650T).

5.1 Proceso de compra desde el Inves Wibook 650T

Para acceder a la tienda de ebooks de El Corte Inglés directamente desde su dispositivo Inves Wibook 650T, deberá cumplir los requisitos 1 a 5 explicados en el apartado “Requisitos imprescindibles para el proceso de compra” y después realizar los siguientes pasos:

5 Confirmar que la hora es la actual y el uso horario es el correcto (para España 1). Para comprobar el uso horario ir al menú “Ajustes”, y seleccionar el icono “Fecha/hora”. Para ir al menú ajustes, presione el botón menú desde el menú principal.

CONFIGURACIONES
Fecha/Hora
Potencia
Idioma
Predeterminado
Acerca de...
Wifi
Adobe ID
08:50 AM/19.10.2011

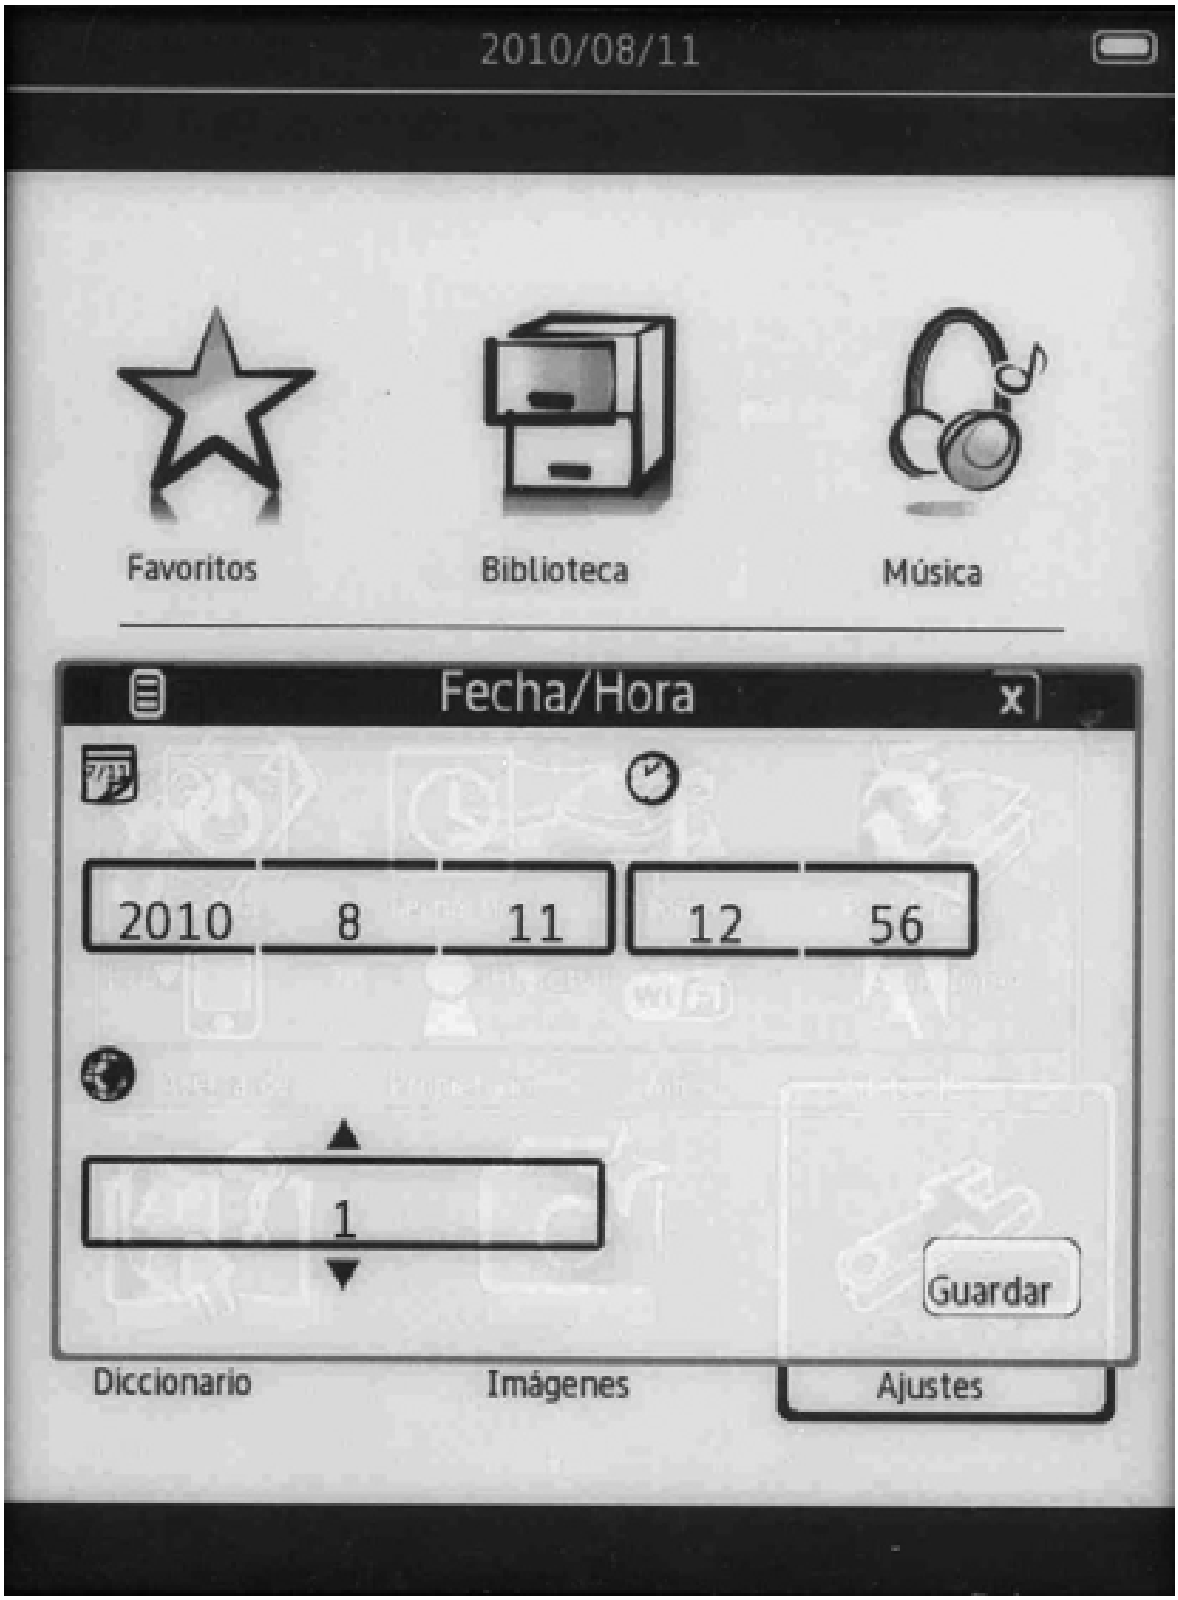
2010/08/11
Favoritos
Biblioteca
Música
Fecha/Hora
2010 8 11 12 56
1
Guardar
Diccionario
Imágenes
Ajustes

6 Configurar la conexión a una conexión WIFI. Para configurar la conexión a una red WIFI, presionar el botón menú desde el menú principal, dentro de la ventana de “Ajustes”, seleccionar el icono “WIFI”, aparecerá una lista con las redes WIFI disponibles, seleccionar la red para la conexión, si es una red con cifrado le pedirá la clave de acceso, introduzca la clave mediante el teclado que aparecerá en pantalla (el teclado aparece pulsando el botón central del control direccional del dispositivo sobre el cuadro de introducción de datos), después acepte la clave seleccionando el botón “Aceptar” , la red WIFI quedará configurada.

CONFIGURACIONES
Fecha/Hora
Potencia
Idioma
Predeterminado
Acerca de...
Wifi
Adobe ID
08:50 AM/19.10.2011

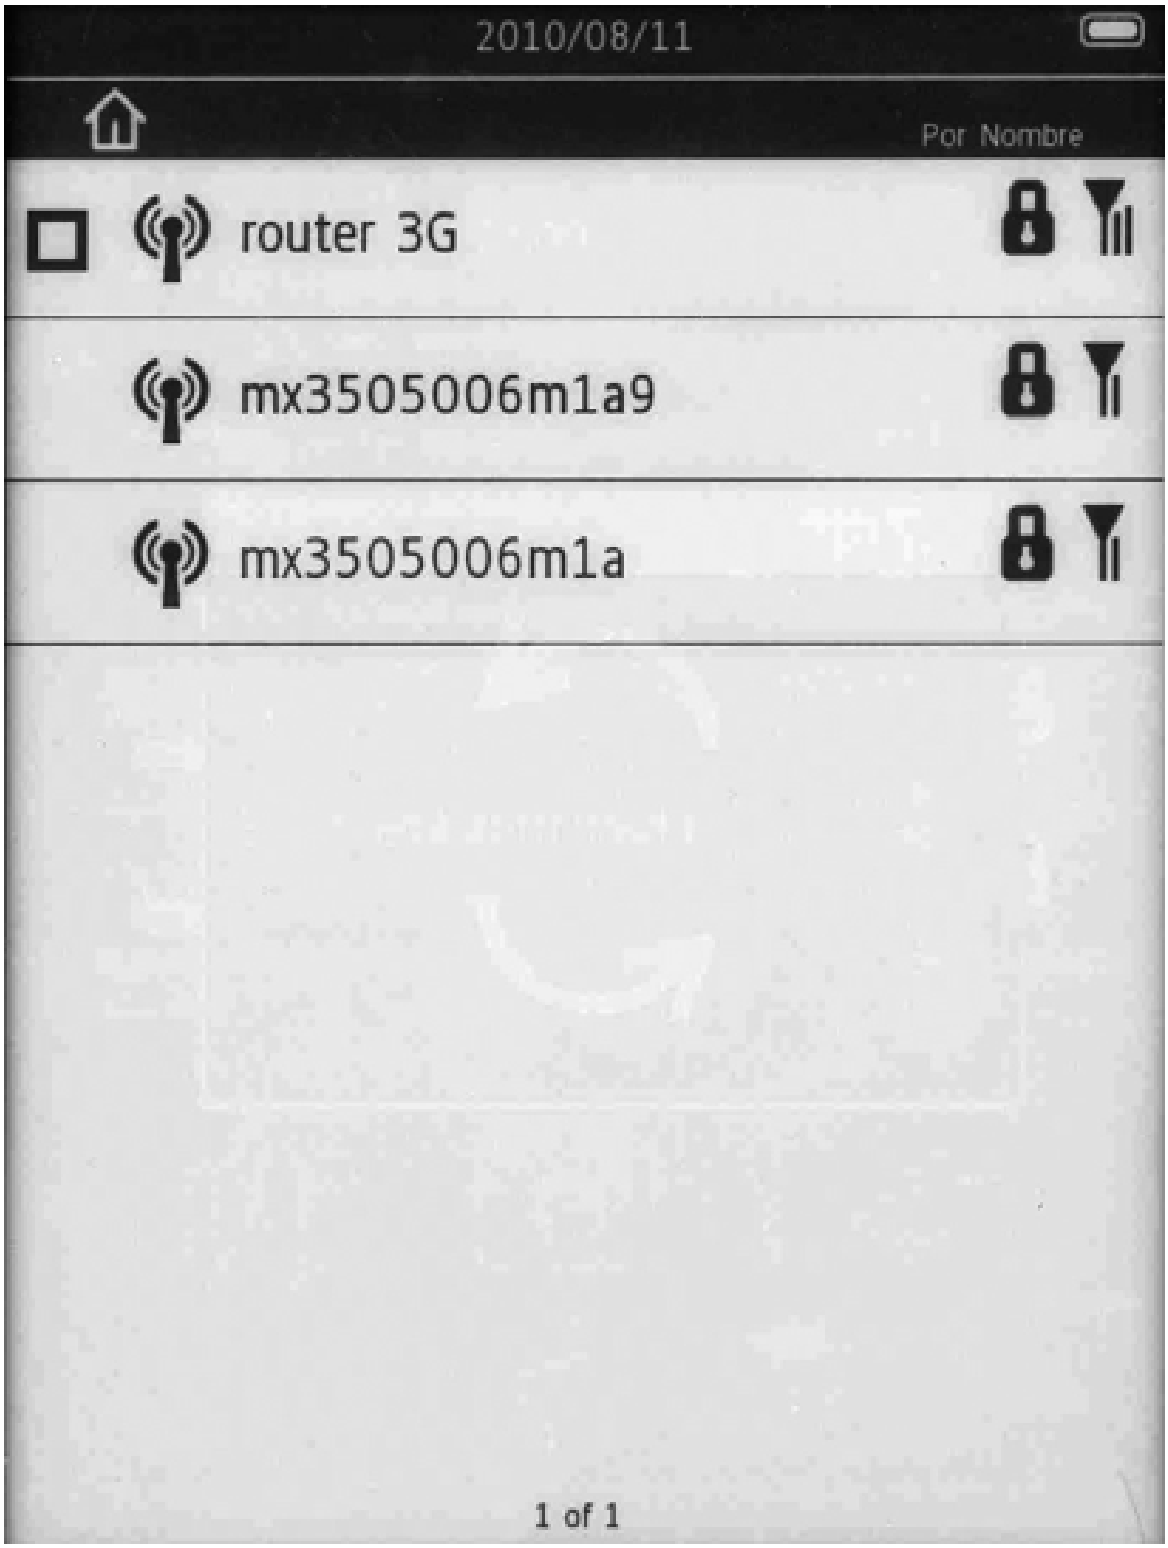
2010/08/11
Por Nombre
router 3G
mx3505006m1a9
mx3505006m1a
1 of 1

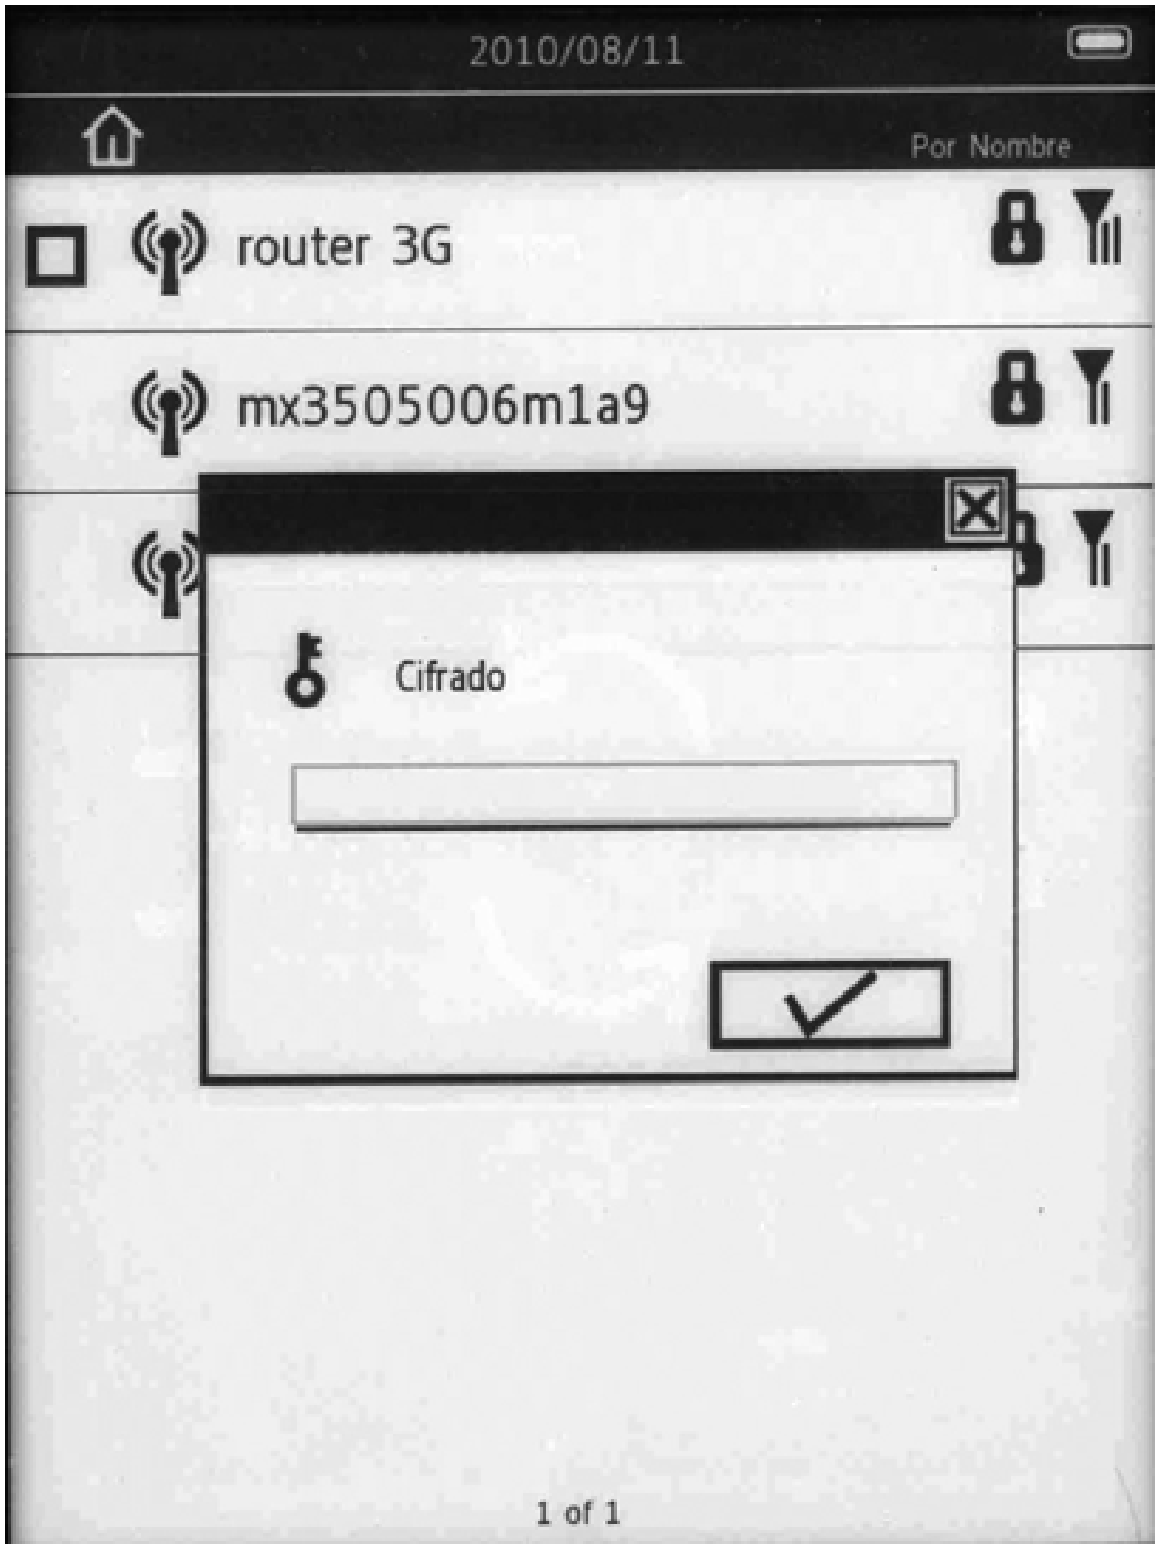
2010/08/11
Por Nombre
router 3G
mx3505006m1a9
Cifrado
1 of 1

7 Autorizar el dispositivo para la descarga de libros con DRM de Adobe.

7.1 En los requisitos iniciales (paso 3), debe introducir en el libro electrónico Inves Wibook 650T, su usuario y clave de Adobe. Con este paso, el libro quedará autorizado para el proceso de descargas de títulos protegidos con derechos de autor. Para ello, realice lo siguientes pasos:

7.1.1 Presione desde el menú principal, el botón menú y, seguidamente, la opción Adobe ID. Se mostrará una pantalla pidiéndole que introduzca el usuario Adobe y clave, generado en el paso 3 anterior. Al seleccionar con el cursor, la opción Usuario o Clave, aparecerá un teclado “flotante” que, mediante las teclas del cursor, le permitirá seleccionar el Usuario y clave correcto. Una vez introducidos, seleccione el icono de aceptar. El dispositivo, se conectará a internet y validará el usuario.

Escritorio
Favoritos
Biblioteca
Música
Explorador
Historial de lectura
ebooks
Librería
Traductor
Fotografía
Sudoku
08:26 AM/19.10.2011

CONFIGURACIONES
Fecha/Hora
Potencia
Idioma
Predeterminado
Acerca de...
Wifi
Adobe ID
08:50 AM/19.10.2011

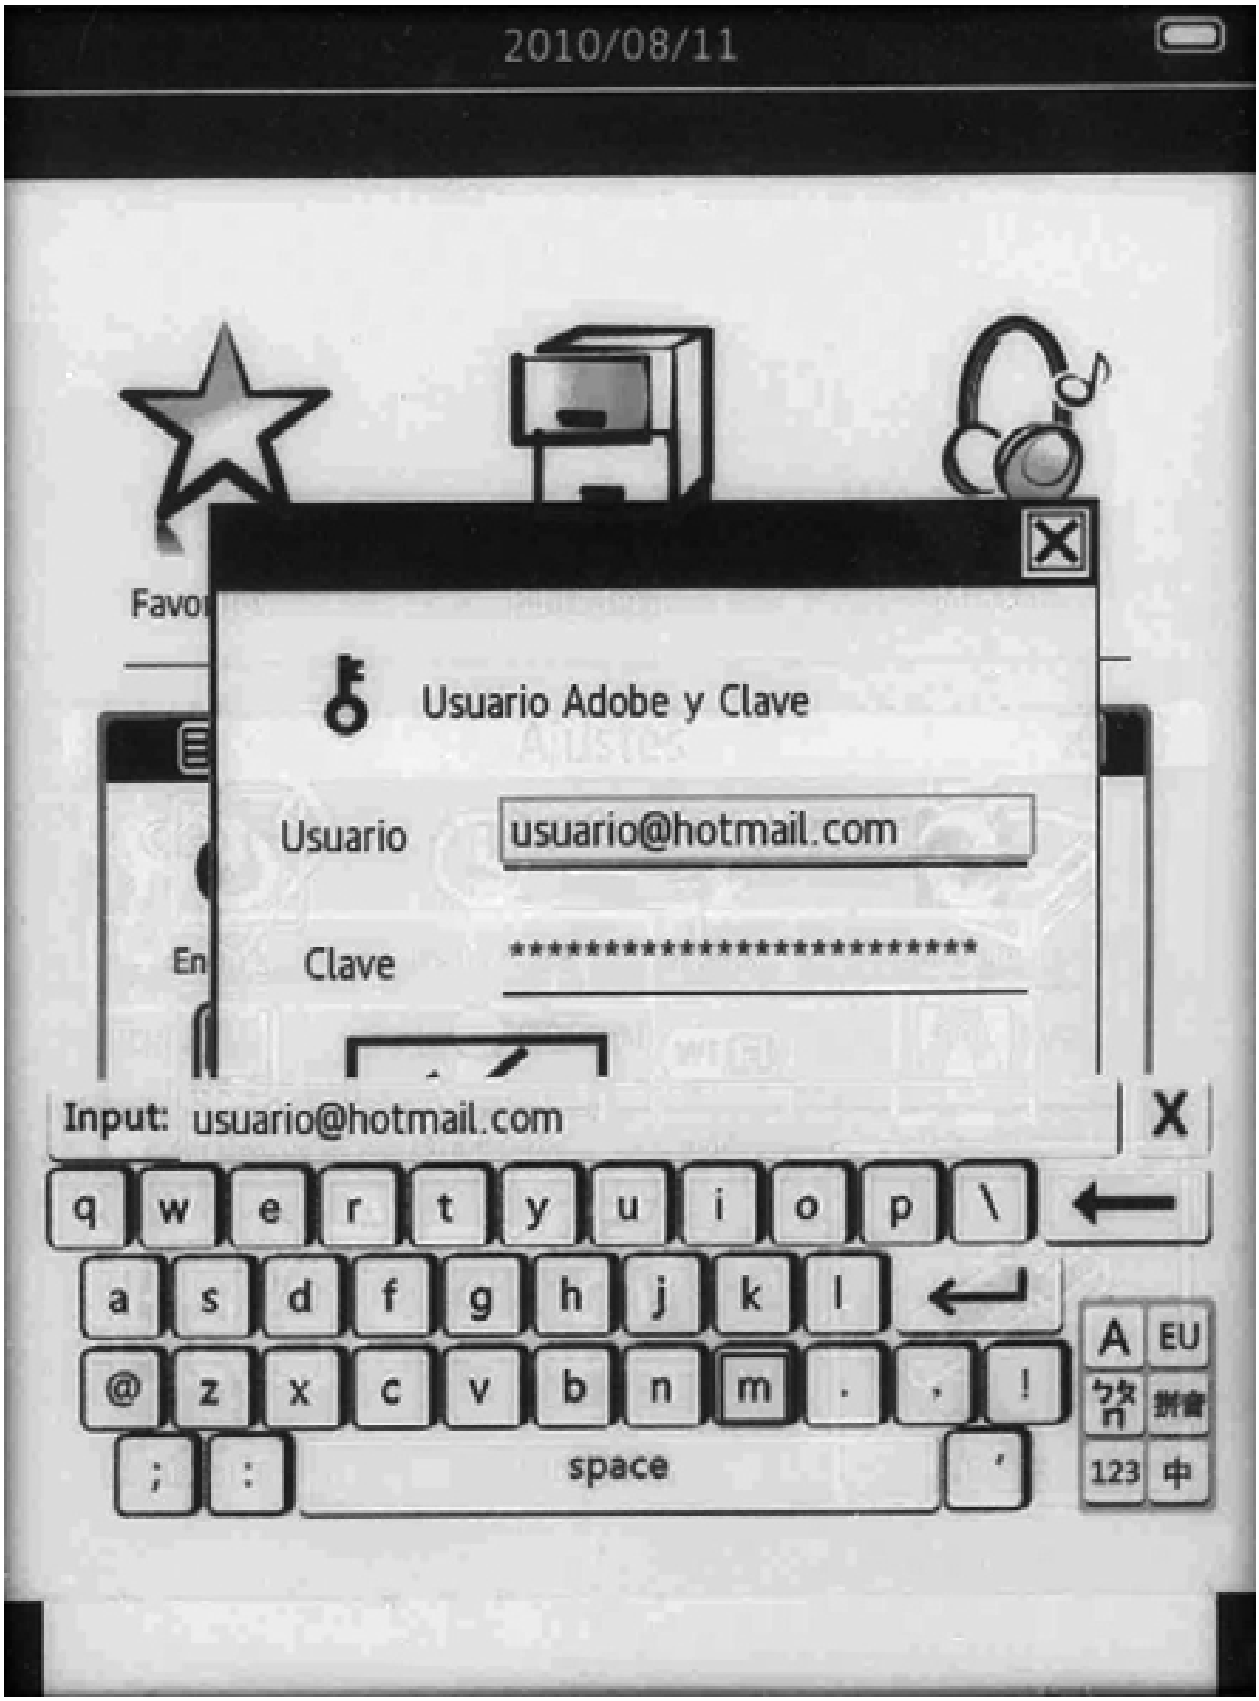
2010/08/11
Usuario Adobe y Clave
Usuario
usuario@hotmail.com
Clave
****
Input: usuario@hotmail.com
space

8 Una vez validado el lector con usuario y clave Adobe, seleccione el icono Librería.

8.1 El lector iniciará el proceso de conexión al servicio de compras de libros electrónicos de la web de El Corte Inglés que, mediante unos menús sencillos, permite realizar la compra segura de títulos directamente a su lector.

Escritorio
Favoritos
Biblioteca
Música
ebooks
Explorador
Historial de lectura
Libreria
Traductor
Fotografia
Sudoku
08:26 AM/19.10.2011

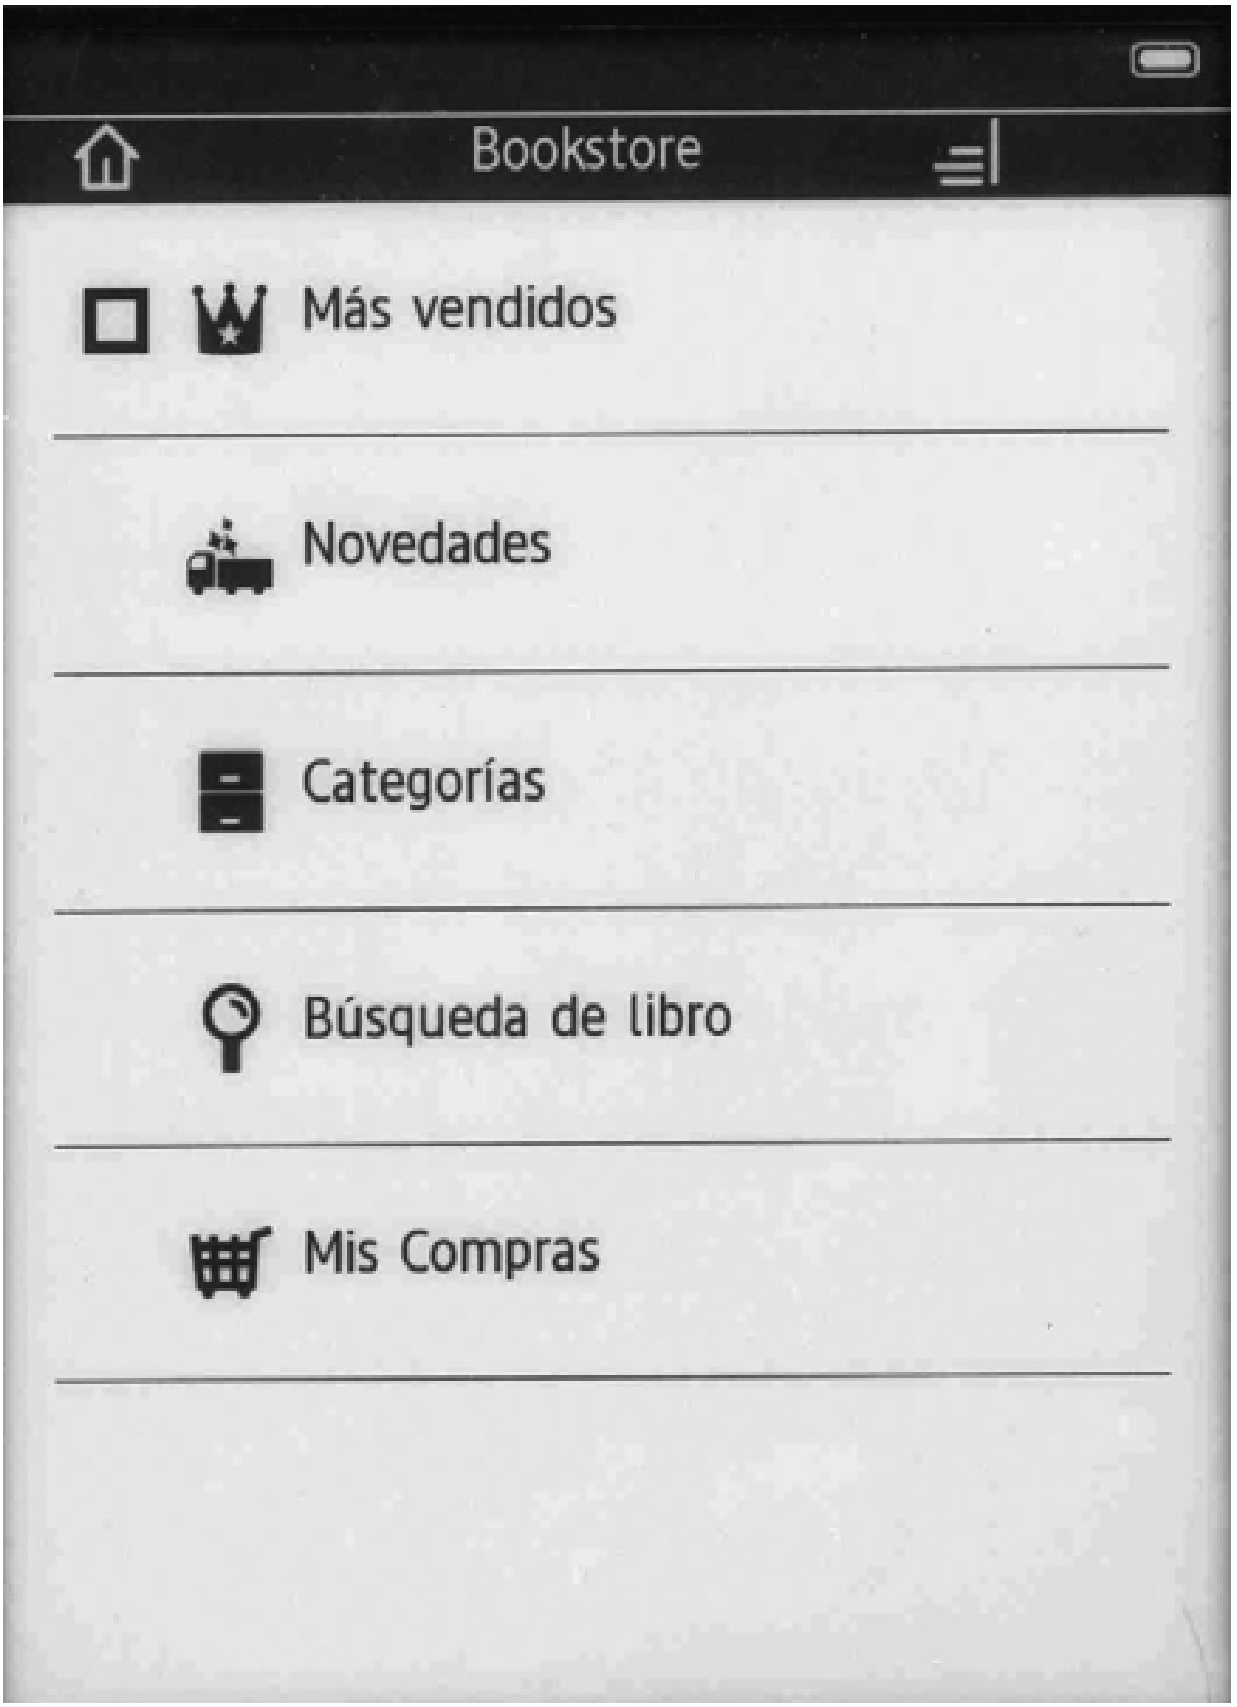
Bookstore
Más vendidos
Novedades
Categorías
Búsqueda de libro
Mis Compras

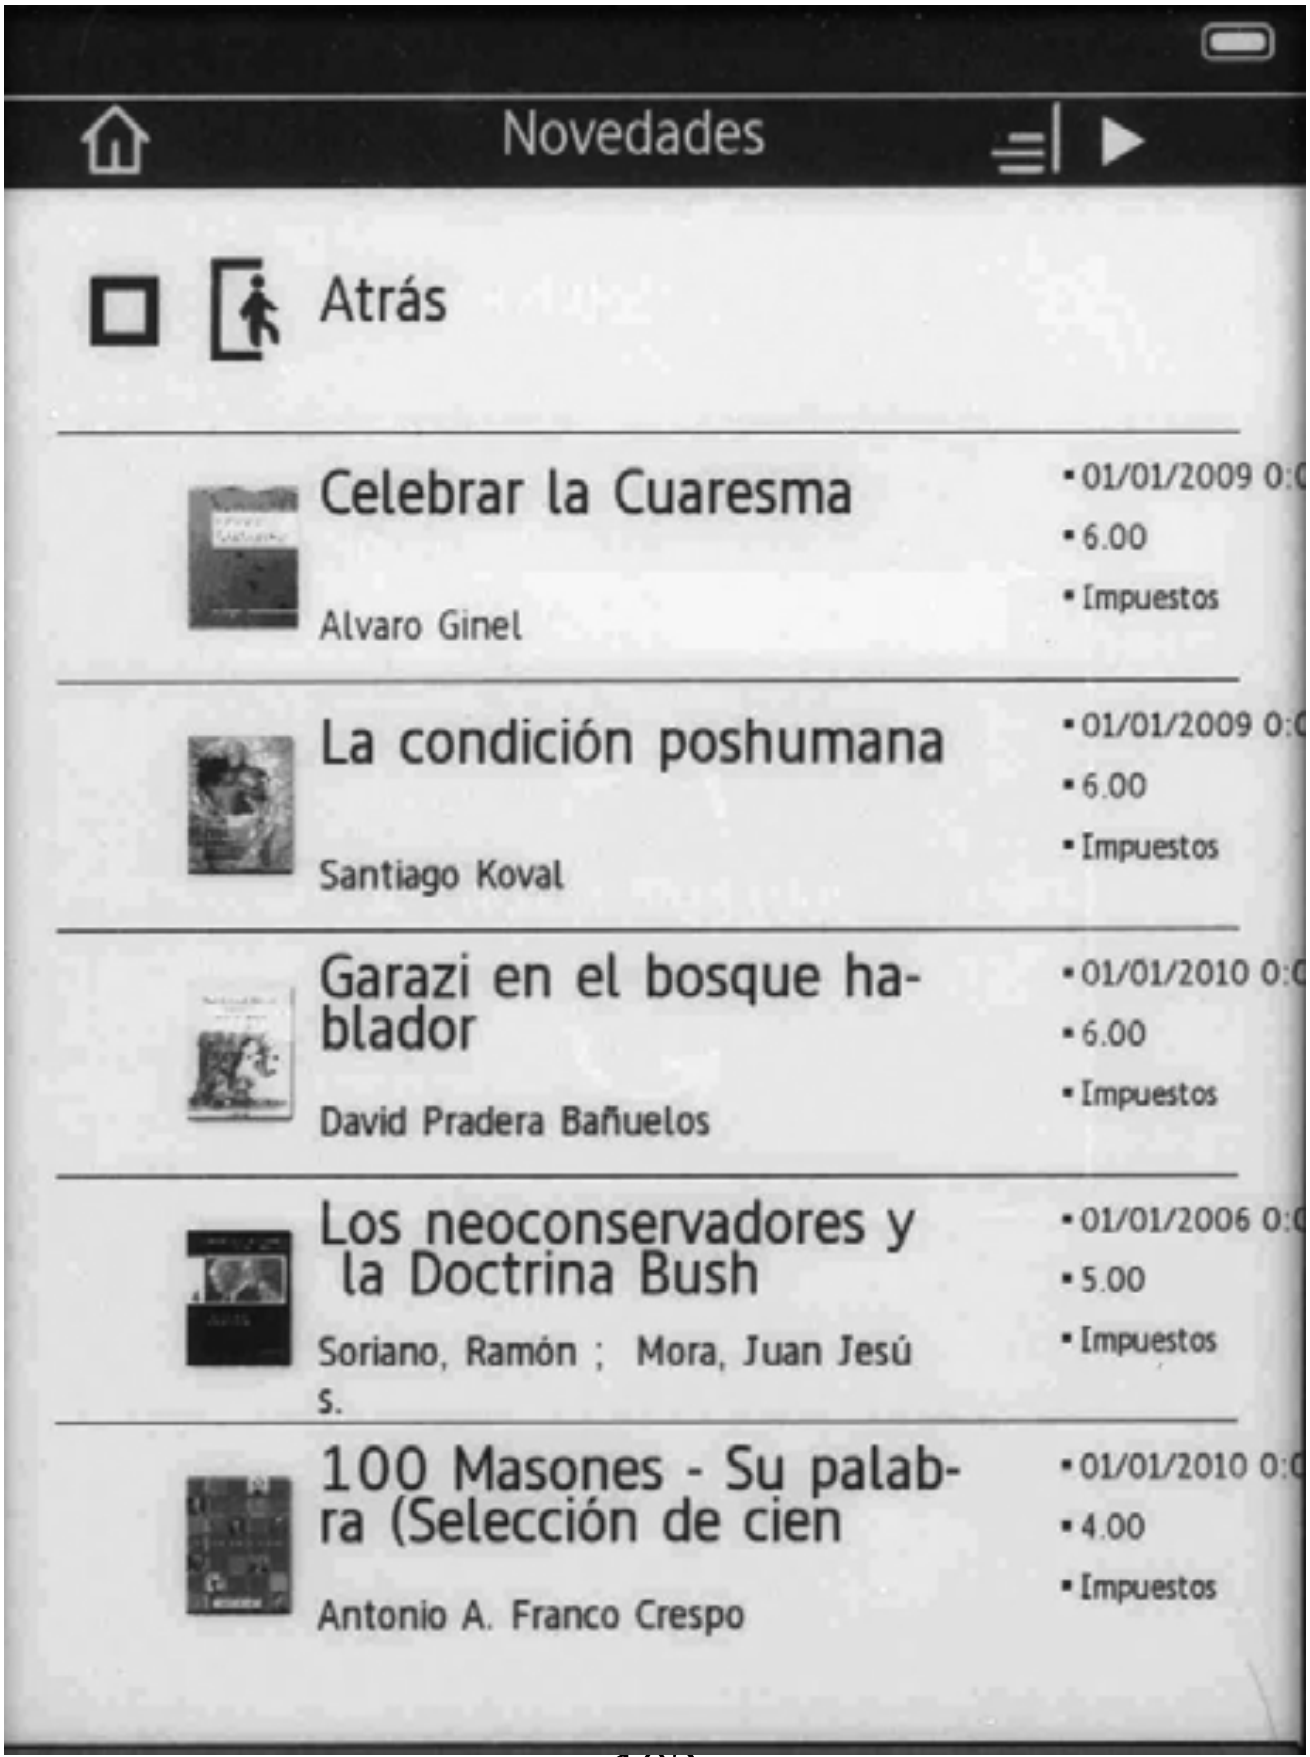
Novedades
Atrás
Celebrar la Cuaresma
Alvaro Ginel
• 01/01/2009 0:0
• 6.00
• Impuestos
La condición poshumana
Santiago Koval
• 01/01/2009 0:0
• 6.00
• Impuestos
Garazi en el bosque hablador
David Pradera Bañuelos
• 01/01/2010 0:0
• 6.00
• Impuestos
Los neoconservadores y la Doctrina Bush
Soriano, Ramón ; Mora, Juan Jesús
• 01/01/2006 0:0
• 5.00
• Impuestos
100 Masones - Su palabra (Selección de cien
Antonio A. Franco Crespo
• 01/01/2010 0:0
• 4.00
• Impuestos

8.2 Para encontrar el libro que busca, tiene varias opciones.

8.2.1 Seleccione “Más Vendidos” para un ranking de títulos más exitosos, o “Novedades” para una lista de los recién llegados a la librería.

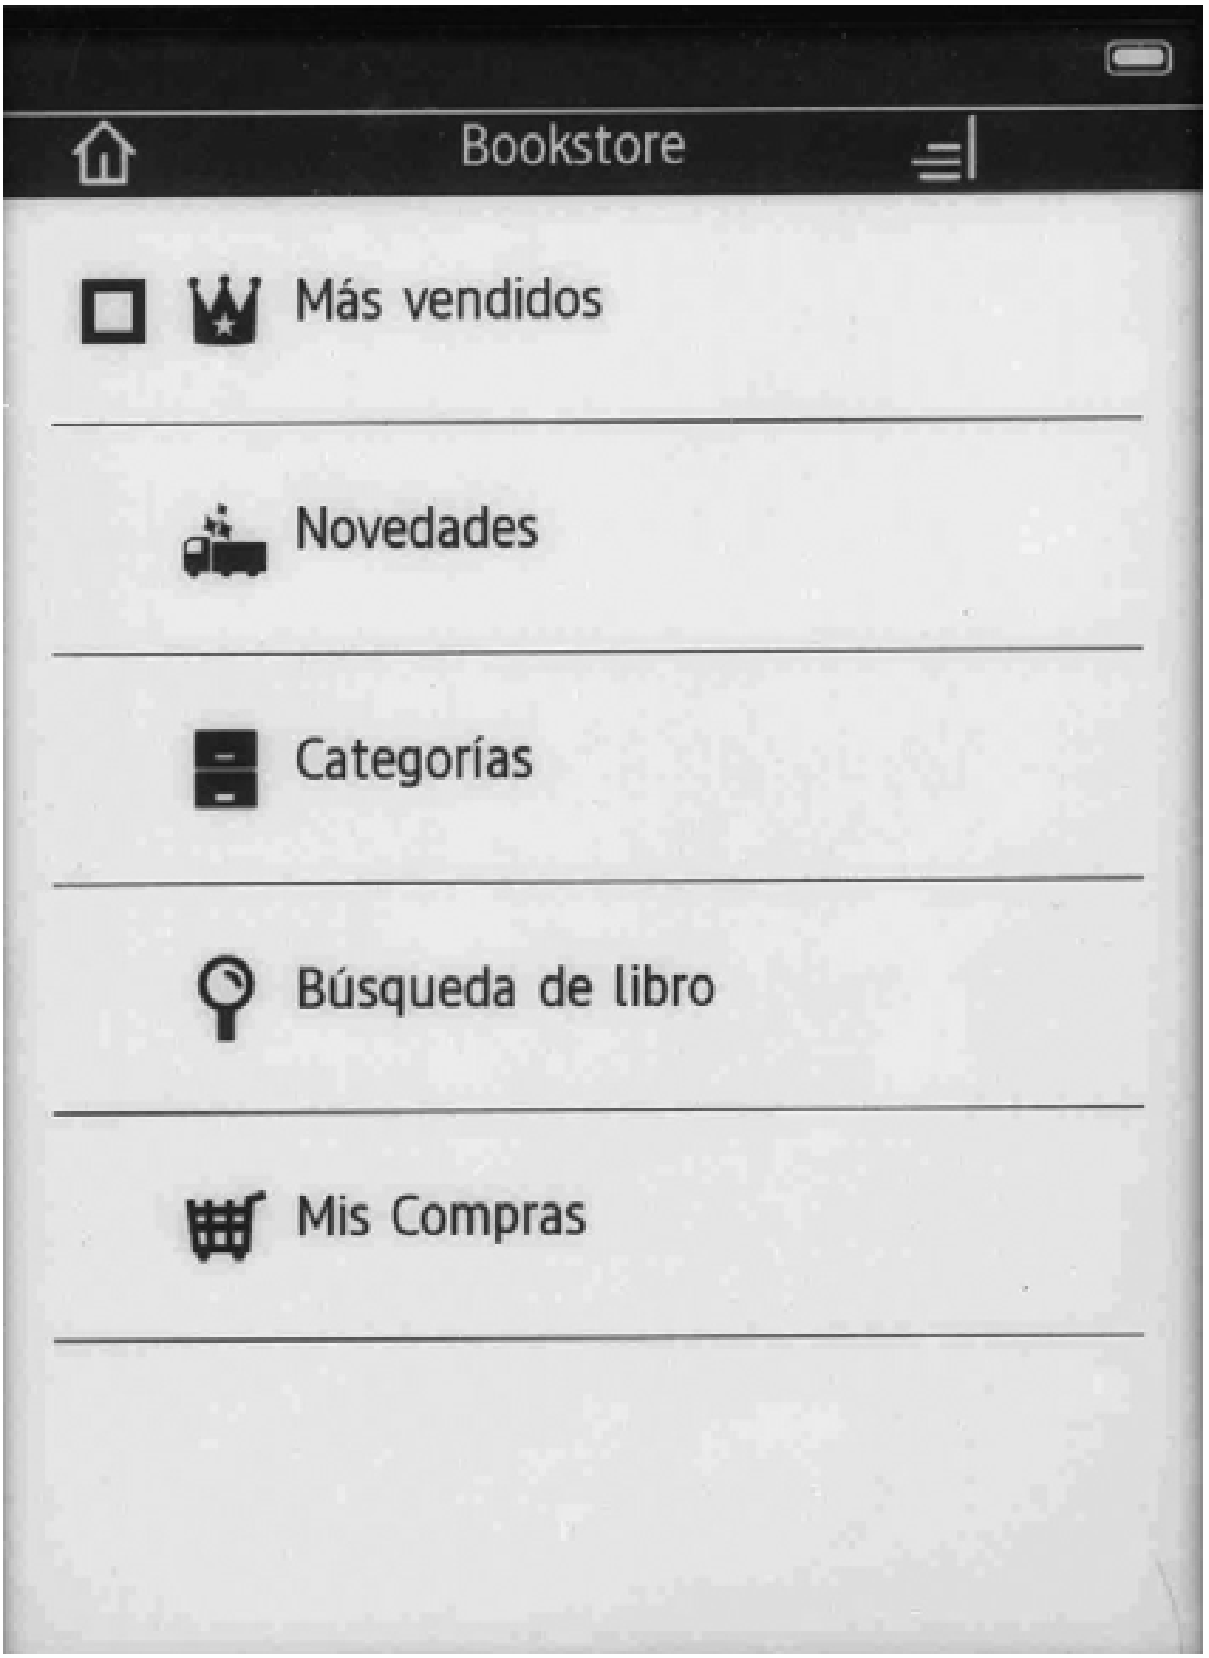
Bookstore
Más vendidos
Novedades
Categorías
Búsqueda de libro
Mis Compras

8.2.2 Una vez seleccionado el libro deseado, situándose con el cursor sobre él, aparecerá una ventana con los datos concretos, así como su ISBN y precio. Si acepta, aparecerá una segunda pantalla de confirmación. Acepte de nuevo. Se iniciará la descarga del libro. Una vez terminada la descarga, el libro se podrá consultar en la carpeta Download.

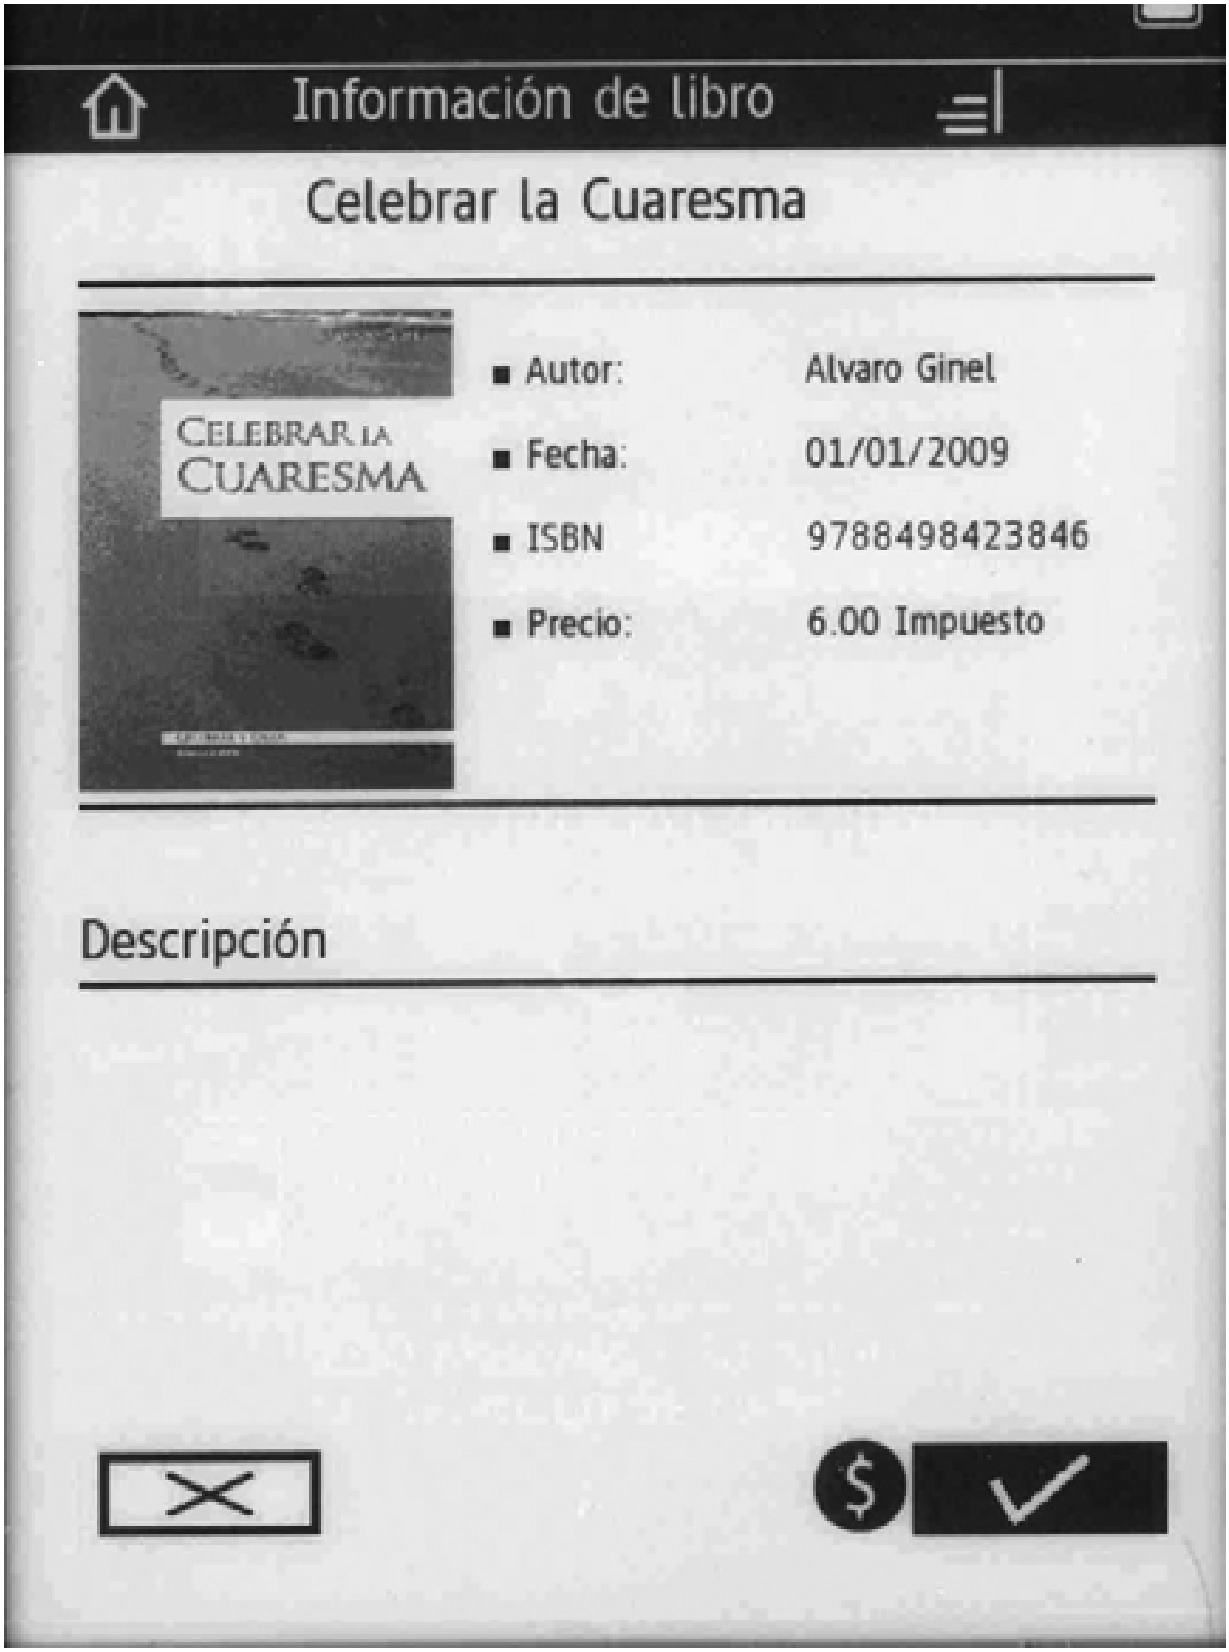
Información de libro
Celebrar la Cuaresma
CELEBRAR LA CUARESMA
Autor: Alvaro Ginel
Fecha: 01/01/2009
ISBN 9788498423846
Precio: 6.00 Impuesto
Descripción

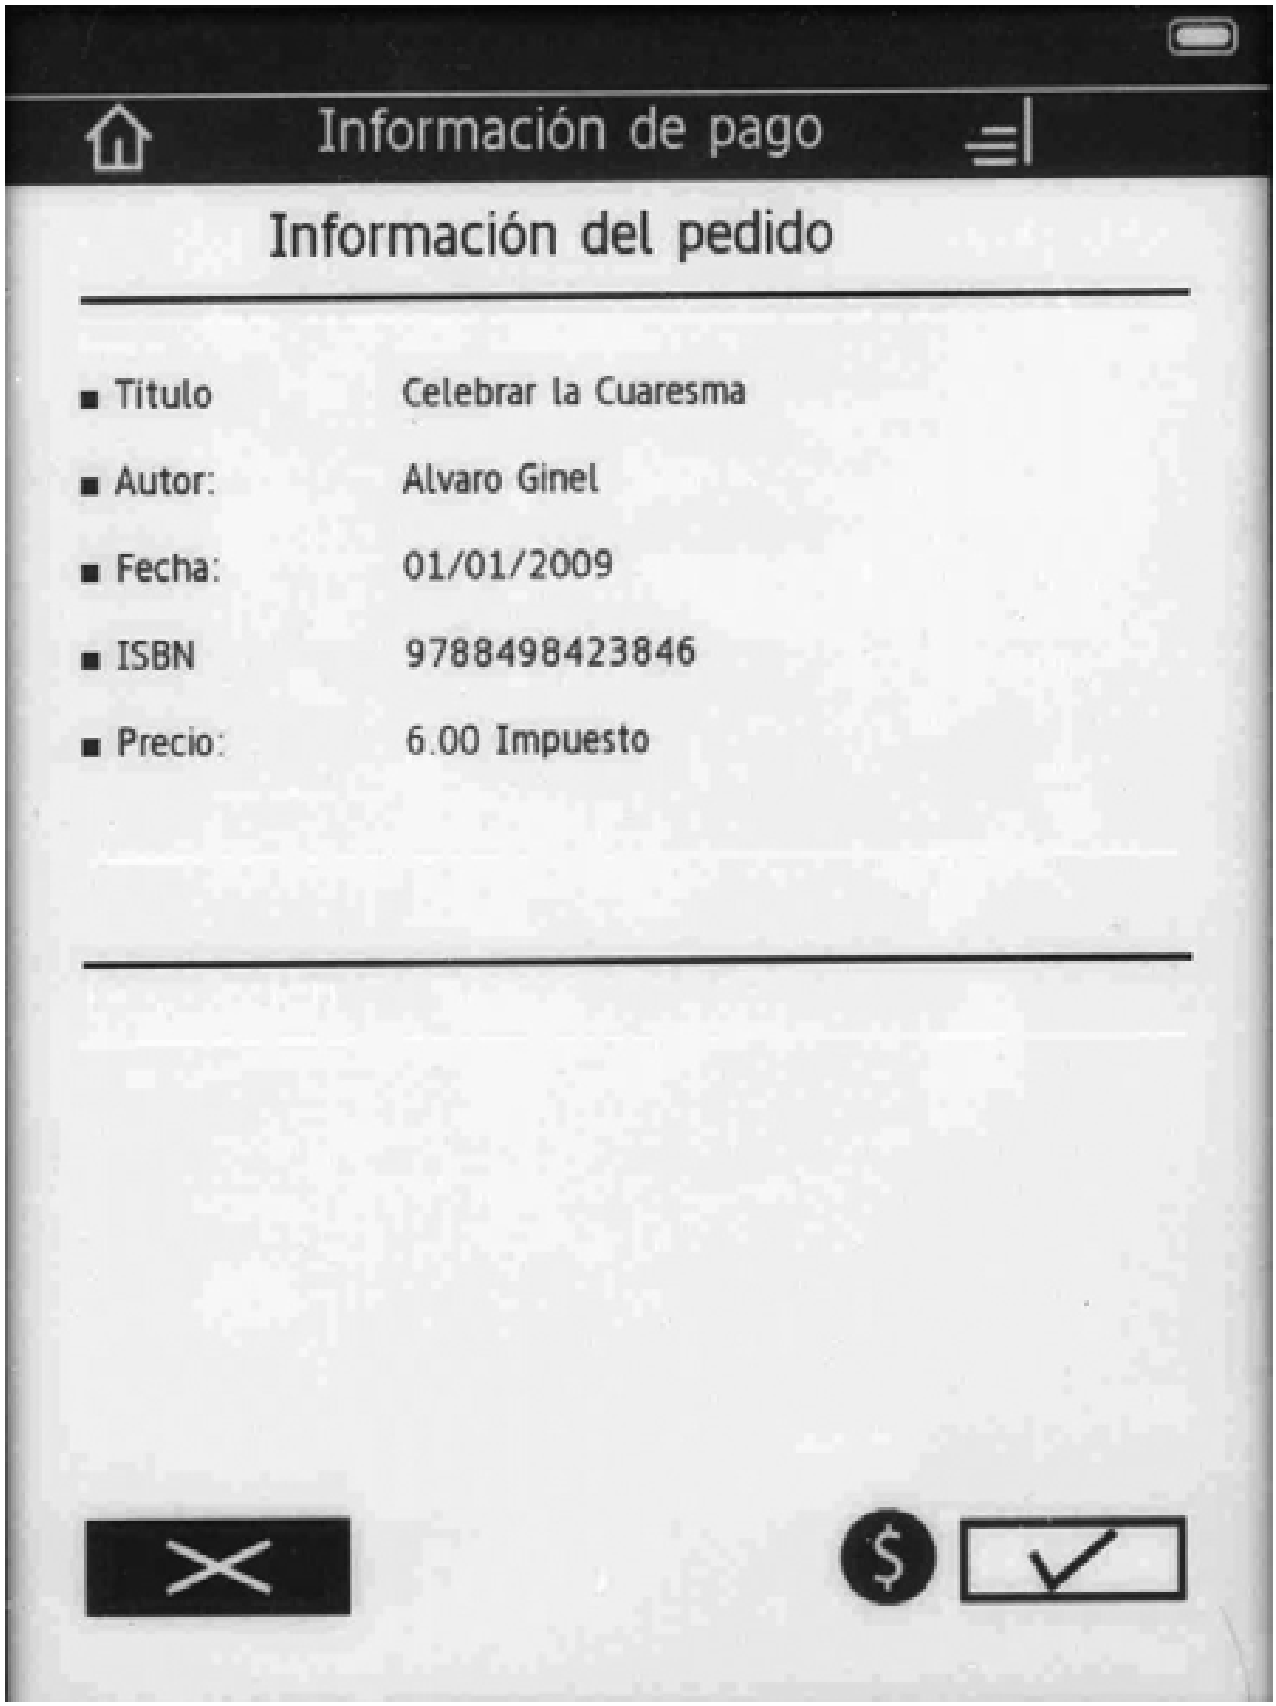
Información de pago
Información del pedido
Titulo
Celebrar la Cuaresma
Autor:
Alvaro Ginel
Fecha:
01/01/2009
ISBN
9788498423846
Precio:
6.00 Impuesto

5.2 Proceso de compra desde un ordenador conectado a Internet

La primera vez que vaya a comprar un libro electrónico a través de la web de El Corte Inglés deberá cumplir los requisitos 1 a 4 explicados en el apartado "Requisitos imprescindibles para el proceso de compra". Si ya cumple los requisitos necesarios deberá realizar los siguientes pasos:

1. Acceder a la web www.elcorteingles.es y pinchar sección de libros, también puede acceder directamente a la siguiente url: ebooks.elcorteingles.es.

LCD's
hasta
-38%
electrodoméstico
hasta
-30%
dto
Puesta en marcha
y recogida del antiguo
¡Gratis!
Las ofertas más vendidas
599 €
499 €
699 €
Grandes ofertas y descuentos en todos los departamentos
moda
electrónica
informática
-50%
-35%
-20%

2. Seleccionar eBooks.

3. Elegir el eBook deseado.

4. Comprar. Hacer clic sobre el icono de carro de la compra.

5. Tramitar pedido.

6. Introducir los datos de registro.

7. Si el eBook no es gratuito, le aparecerá la siguiente página, solicitándole el medio de pago elegido.

Antes de introducir sus datos, compruebe siempre, que la URL lleva el prefijo “https”. Si utiliza tarjeta de compras de El Corte Inglés, es necesario solicitar su PIN en cualquier centro comercial de El Corte Inglés.

8. Antes de la descarga del libro, se le mostrará una pantalla con todo el procedimiento de instalación de la aplicación gratuita “Adobe Digital Editions”, que es la que permite la gestión legal de los e-books descargados. Si ya cumple con los requisitos necesarios citados en el apartado “Requisitos imprescindibles para el proceso de compra”, se puede continuar con la descarga del libro, tanto en esta página como por correo electrónico que se envía automáticamente a la cuenta de correo suministrada en el registro inicial. Por lo tanto, en la página de “Mensaje de

confirmación", desplace el cursor hasta el final de la página y seleccione descargar.

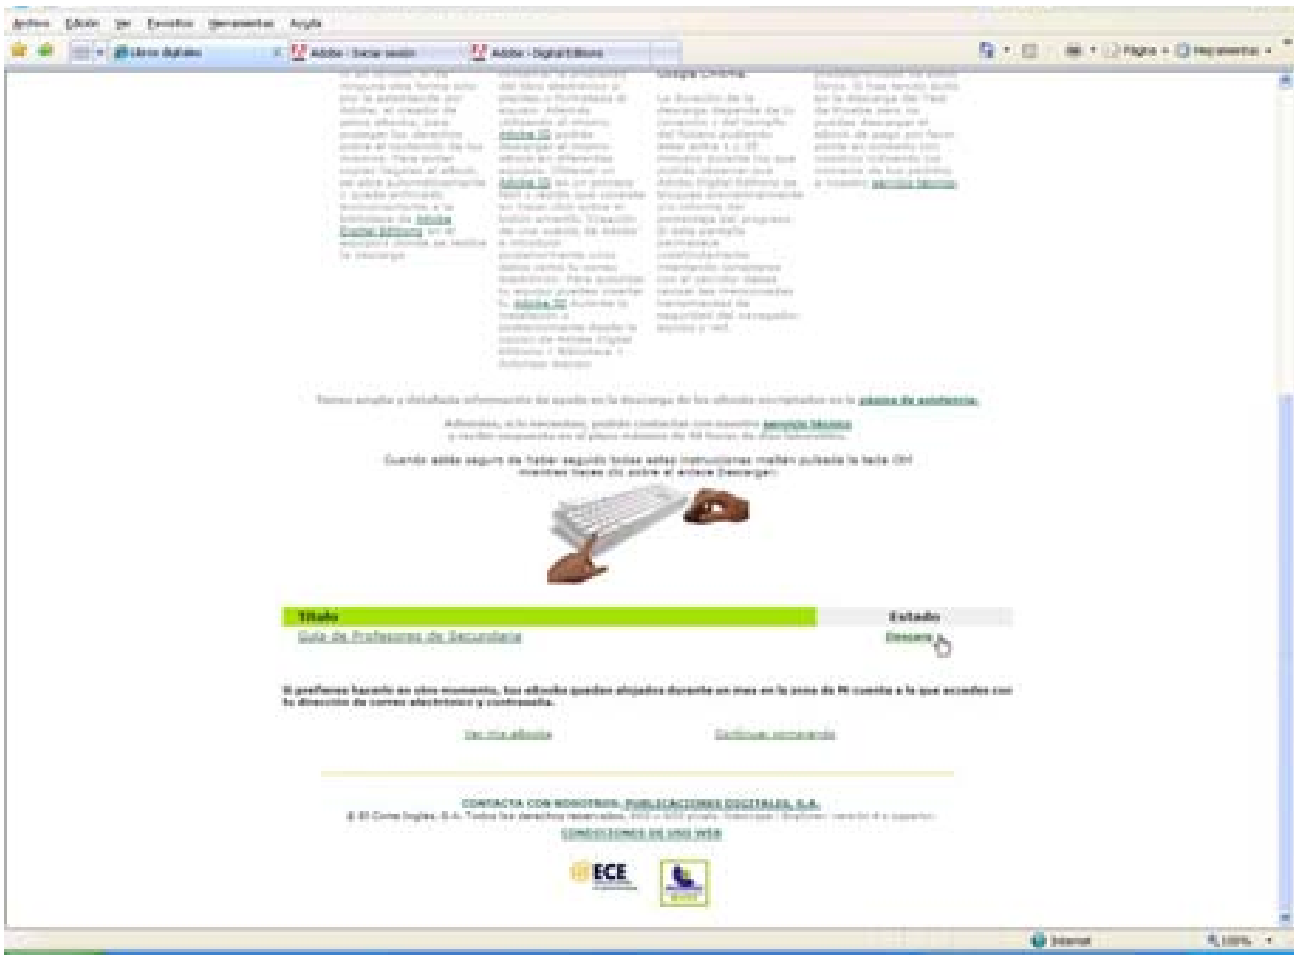

Si no hizo el registro de usuario en la página de Adobe y la instalación del software de Adobe Digital Editions siga las instrucciones de la página para hacerlo antes de la descarga del libro. Una vez hecho, en la página de "Mensaje de confirmación", desplace el cursor

hasta el final de la página y seleccione descargar.

9. En algunos exploradores de Internet, dependiendo de la configuración, puede aparecer un mensaje de bloqueo de descargas de archivos.

10. Con el botón derecho del ratón, sitúese sobre el mensaje “Para ayudar a proteger…” y seleccione “Descargar archivo”.

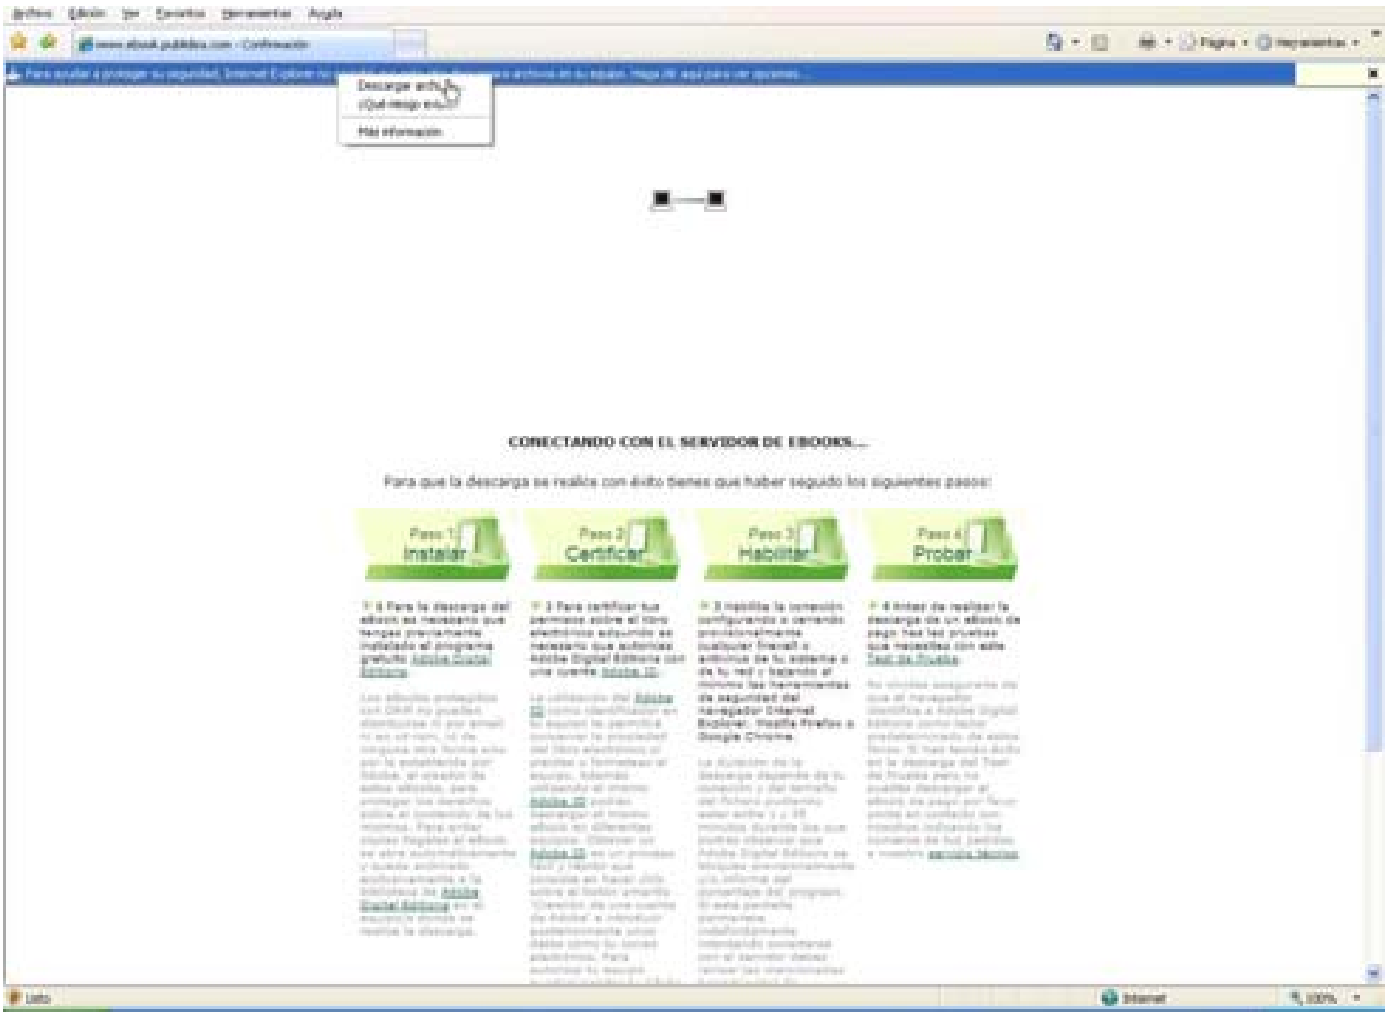
Descargar archivo...
¿Qué riesgo hay?
Más información
CONECTANDO CON EL SERVIDOR DE EBOOKS...
Para que la descarga se realice con éxito tienes que haber seguido los siguientes pasos:
Paso 1: Instalar
Paso 2: Certificar
Paso 3: Habilitar
Paso 4: Probar

11. Aparecerá esta ventana con el puntero a la descarga. Seleccione “Abrir”.

Descarga de archivos
¿Desea abrir o guardar este archivo?
Nombre: URLLink.acsm
Tipo: Adobe Content Server Message, 1,02 KB
De: 82.159.230.149
Abrir
Guardar
Cancelar
Preguntar siempre antes de abrir este tipo de archivos
Aunque los archivos procedentes de Internet pueden ser útiles, algunos archivos pueden llegar a dañar el equipo. Si no confía en el origen, no abra ni guarde este archivo. ¿Cuál es el riesgo?

12. Automáticamente, se iniciará el programa "Adobe Digital Editions", como gestor de descargas y derechos de la obra.

Adobe Digital Editions
LEYENDO
Cecilia Valdés o la Loma del Ángel
Cirilo Villaverde
Top
CECILIA VALDES
Opciones
INTRODUCCION
Cirilo Villaverde nació el 28 de octubre de 1812 en el ingenio Santiago, cercano al pueblo de San Diego de Núñez (Pinar del Río). Su padre era médico del ingenio y en ese medio pasó sus primeros años.
En 1823 vino a La Habana, donde cursó estudios de pintura, filosofía y derecho. Se recibió de Bachiller en Leyes en 1832, pero apenas ejerció esta profesión. Sus princip
eron la enseñanza y el period
Adobe Digital Editions
Descargando documento...
Trabajó como maestro en los colegios Buenavista y Real Cubano de la capital y La Empresa de Matanzas. Publicó para uso de las escuelas un Compendio geográfico de la isla de Cuba (1845), El librito de cuentos y las conversaciones (1847) y El librito de los cuentos (1857).
Su obra es extensa y variada como periodista y literato. Colaboró en las principales publicaciones de la época.

13. El Ebook ya está descargado y disponible para su lectura en el ordenador. Para su transferencia a su dispositivo de lectura electrónico “Ebook”, es necesario que esté dado de alta en la aplicación “Adobe Digital Editions”. Para ello, conecte el lector de Ebooks mediante el cable USB suministrado al ordenador. Automáticamente, el ordenador reconocerá el dispositivo y le pedirá que lo autorice para la descarga de contenido protegido.

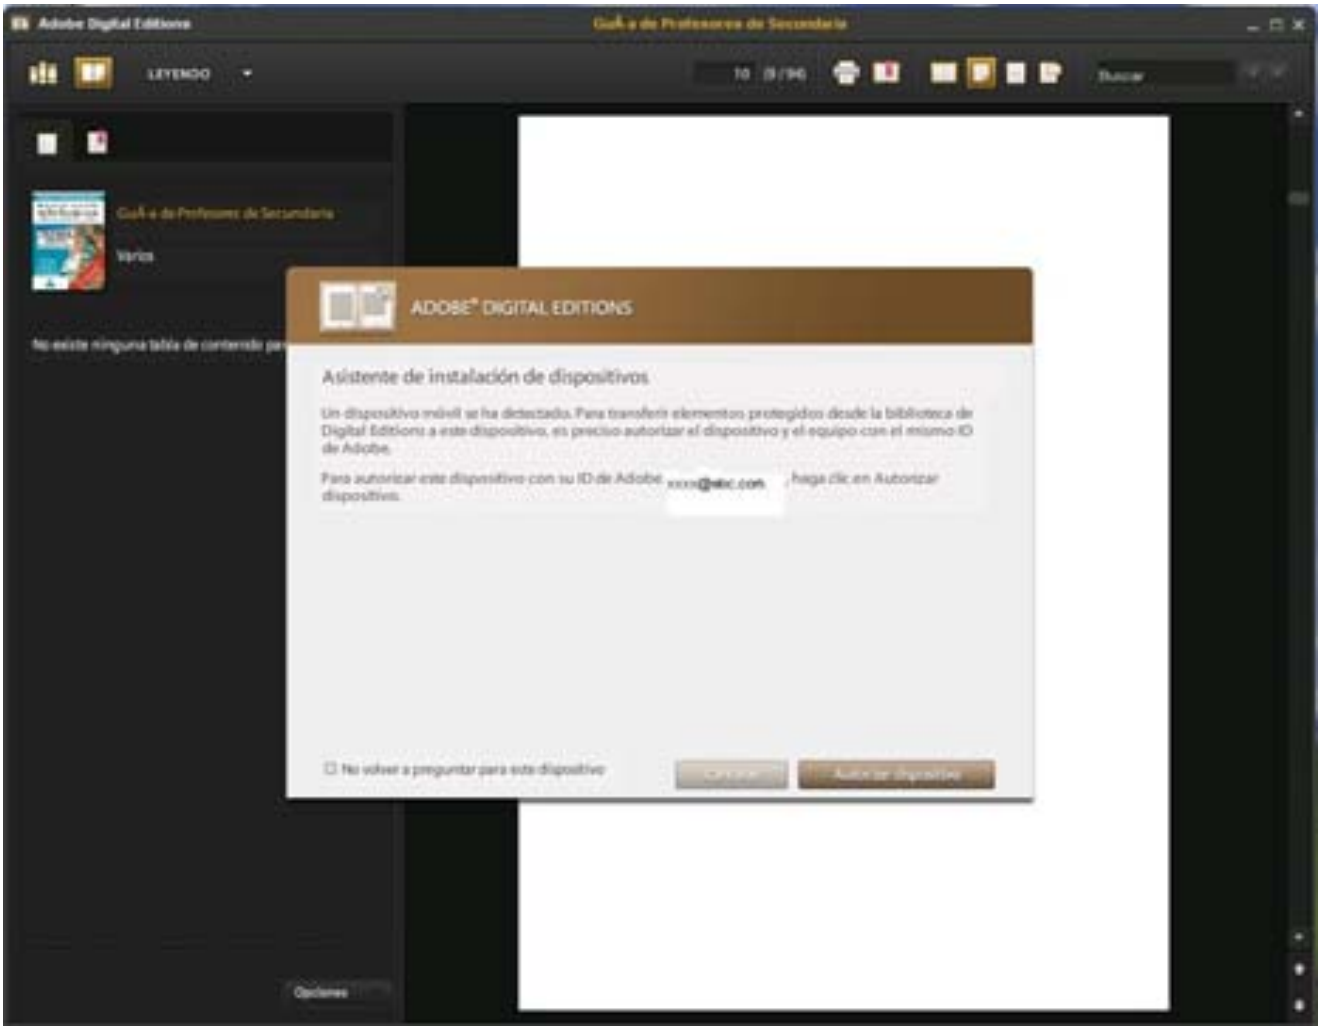
Adobe Digital Editions
LEYENDO
Varios
ADOBE® DIGITAL EDITIONS
Asistente de instalación de dispositivos
Un dispositivo móvil se ha detectado. Para transferir elementos protegidos desde la biblioteca de Digital Editions a este dispositivo, es preciso autorizar el dispositivo y el equipo con el mismo ID de Adobe.
Para autorizar este dispositivo con su ID de Adobe, haga clic en Autorizar dispositivo.
No volver a preguntar para este dispositivo
Opciones

14. Seleccione Autorizar dispositivo. Automáticamente, aparecerá un dispositivo llamado “inves” a la izquierda de la aplicación “Adobe Digital Editions”.

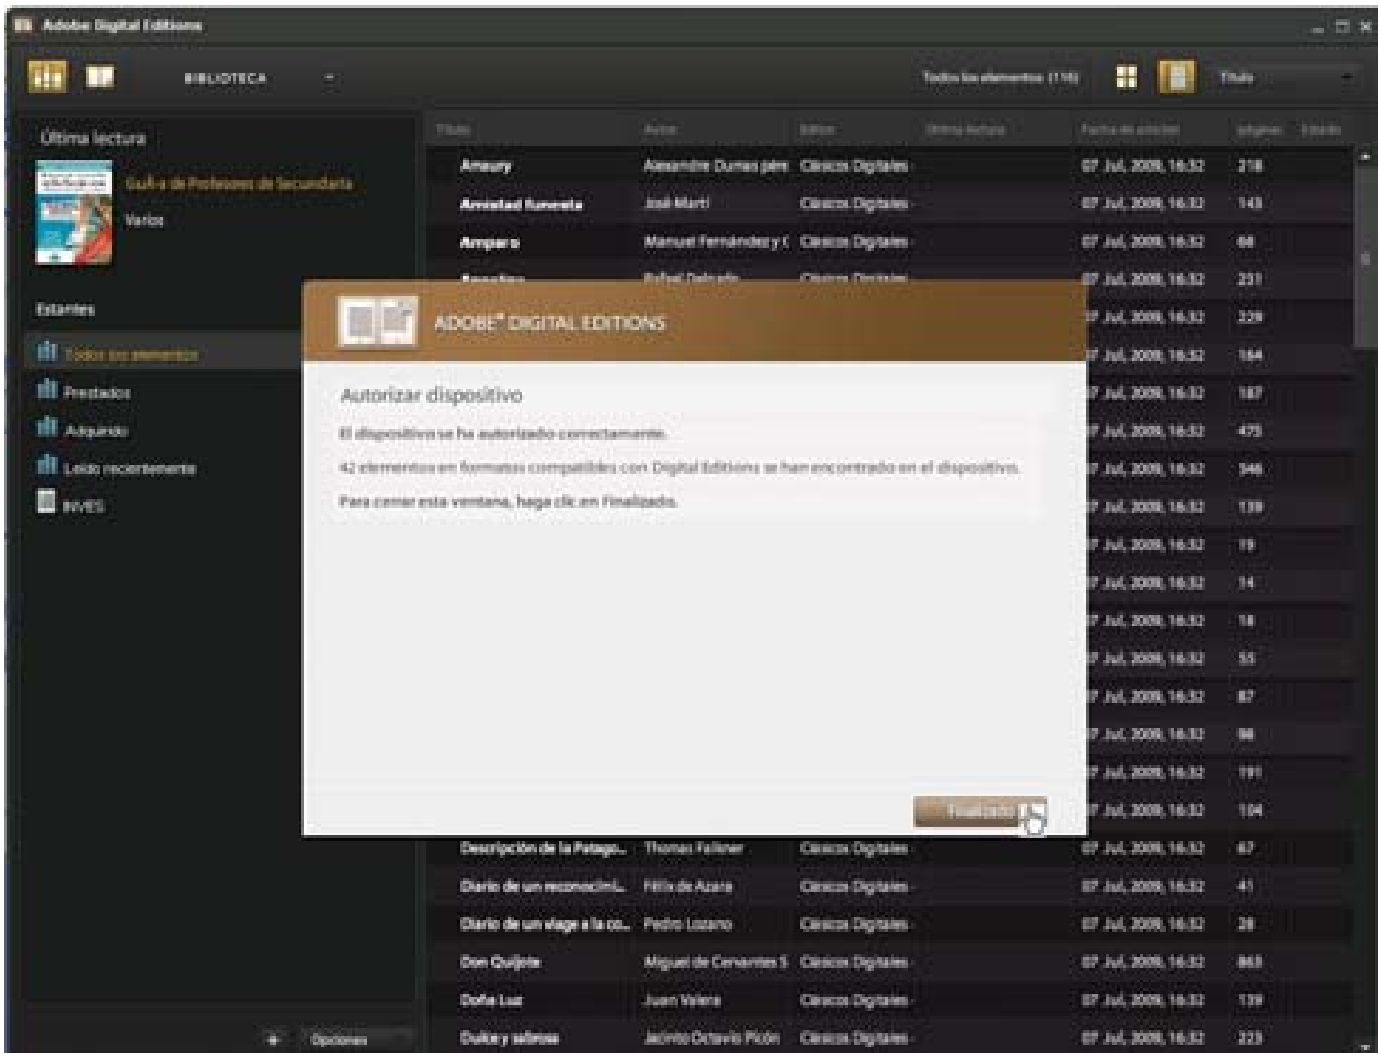

15. Una vez autorizado el dispositivo de lectura de libros electrónicos Ebook, para transferir archivos para su lectura en este dispositivo, únicamente debe seleccionar y “arrastrar” el libro deseado hasta el icono del ebook, representado con el símbolo “INVES” a la izquierda de su aplicación “Adobe Digital Editions”.

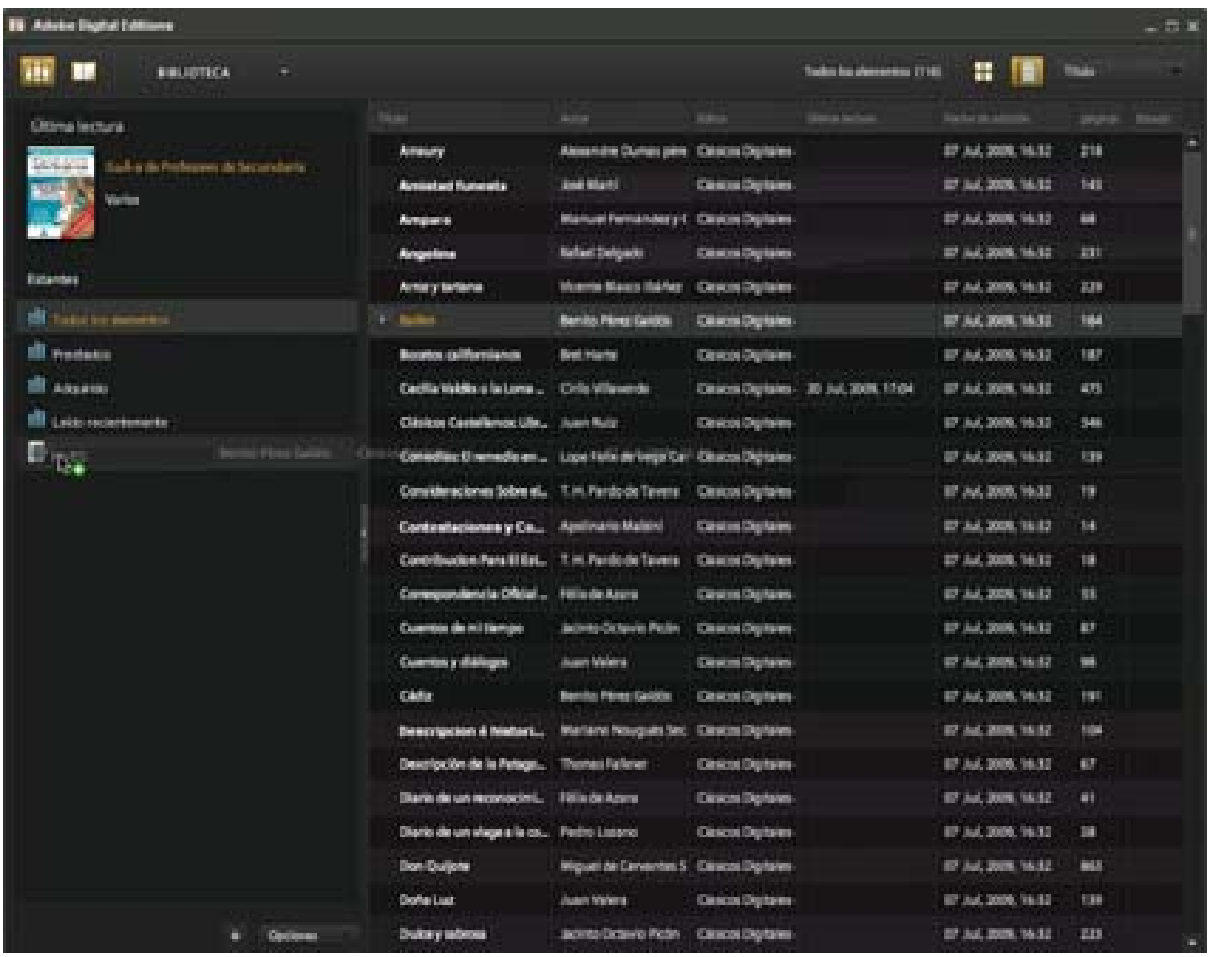

5.3 Preguntas y respuestas

1. **¿Cómo realizo copias de seguridad de los libros descargados en mi Inves Wibook 650T?**

   Para ello, es necesario un ordenador ejecutando la aplicación gratuita Adobe Digital Editions. Con esta aplicación, se permite autorizar varios dispositivos y sincronizar los contenidos entre el ordenador y el lector de libros electrónicos (ver el punto número 4 del apartado “Requisitos imprescindibles para el proceso de compra”.

2. **¿Qué ocurre si cambio mi cuenta Adobe ID en mi lector de libros electrónicos?**

   La cuenta de adobe es la que indica que los libros que hemos adquirido son de nuestra propiedad. Por lo tanto, si se cambia la cuenta, esos libros no se podrán abrir desde el dispositivo.

5.4 Errores más comunes

1. No se ha dado de alta en el registro.

Cuando no se haya realizado el alta en el registro aparecerá la siguiente pantalla:

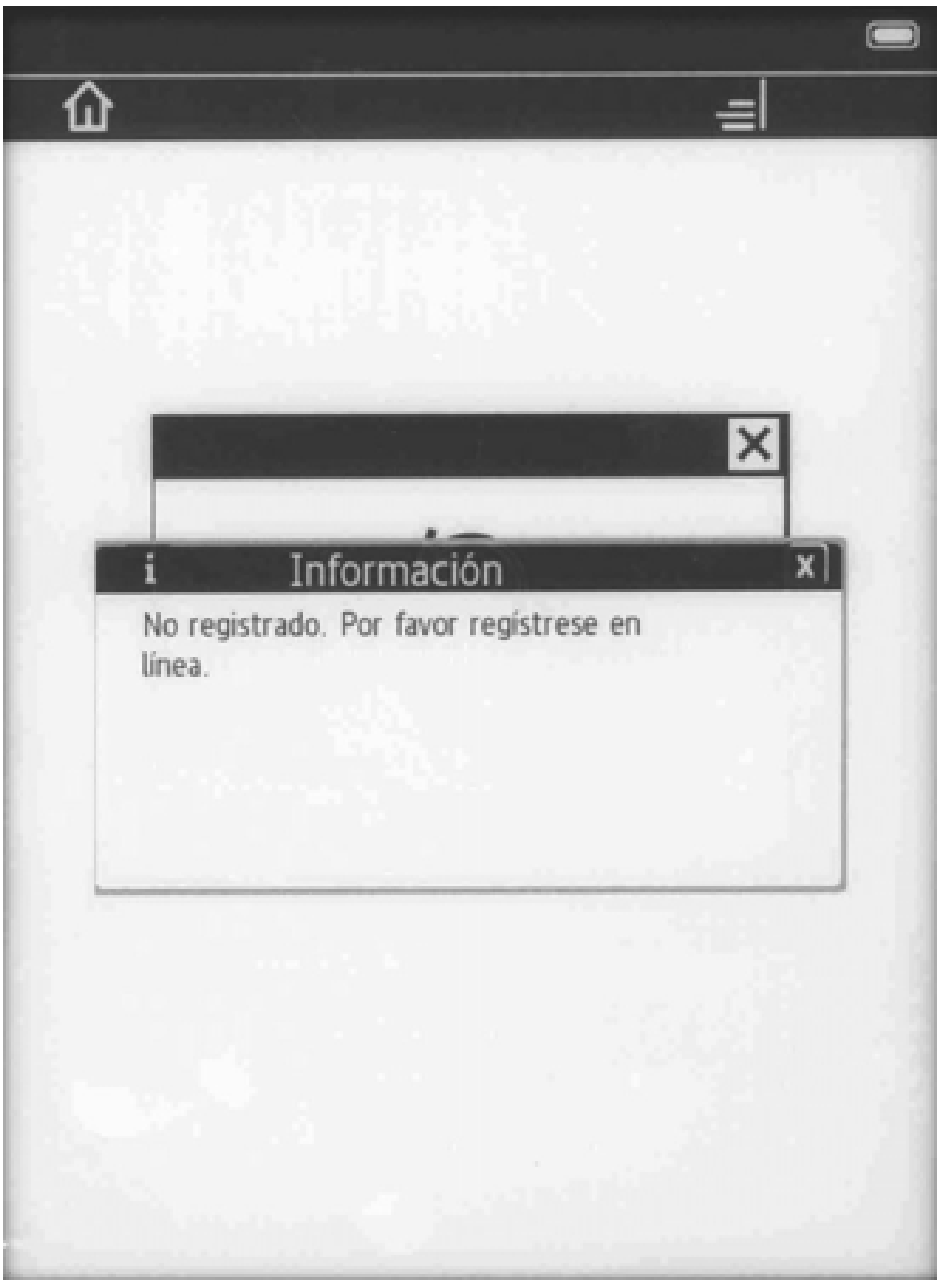

Solución:
Registrar el usuario en la página web de El Corte Inglés: www.elcorteingles.es, tal y como se indica en el apartado "Requisitos imprescindibles para el proceso de compra", punto número 3.

2. **No se ha introducido y dado de alta el ereader en Adobe.**

   Cuando no se haya dado de alta el ereader en Adobe aparecerá la siguiente pantalla:

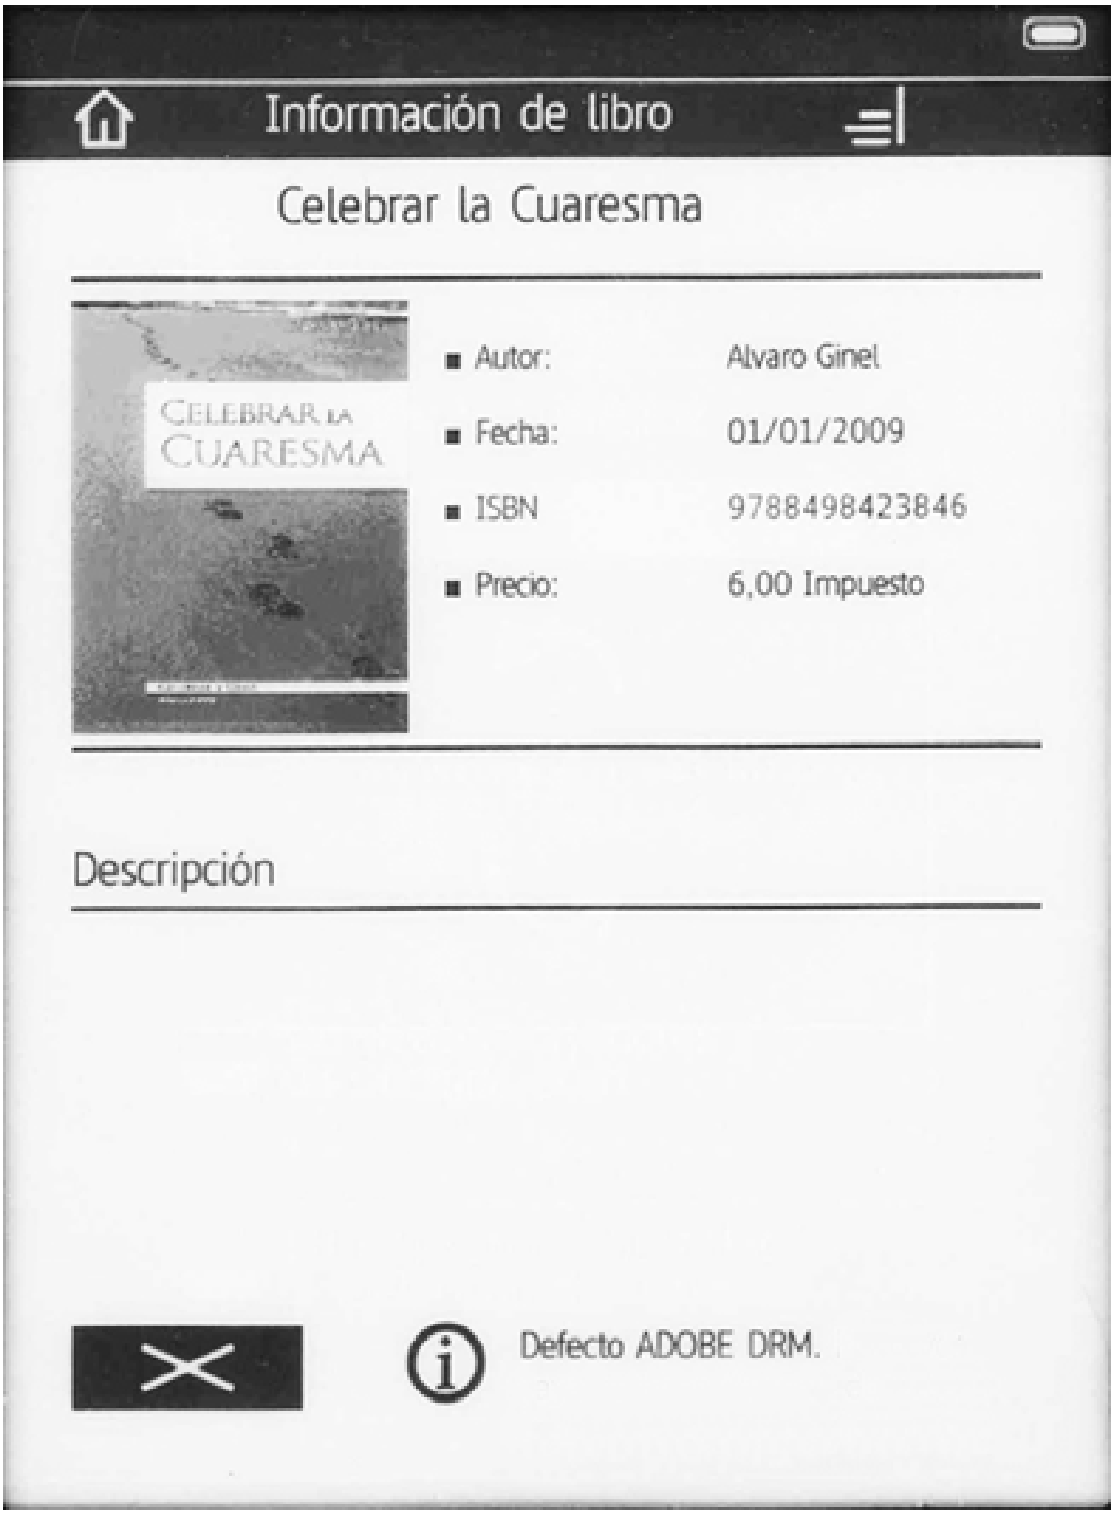
Información de libro
Celebrar la Cuaresma
CELEBRAR LA CUARESMA
Autor: Alvaro Ginel
Fecha: 01/01/2009
ISBN 9788498423846
Precio: 6,00 Impuesto
Descripción
Defecto ADOBE DRM.

Solución:

Crear una cuente de usuario en Adobe (www.adobe.com/es/) tal y como se indica en el apartado "Requisitos imprescindibles para el proceso de compra", punto número 4.

Si ya lo hizo, introduzca su usuario y clave de Adobe Id a través de: Ajustes/Adobe Id, ver apartado "Proceso de compra desde el Wibook-650T", punto número 3.

3. **La descarga del libro electrónico se ha interrumpido.**

   Si durante el proceso de descarga del libro ha ocurrido un error pero la compra se ha realizado correctamente, podrá volver a descargar el libro a través del menú principal seleccionado el icono ECI Book Store, accederá a la tienda on line de nuevo, una vez esté en la tienda on line seleccione la opción “Mis compras”, aparecerá las opciones para listar los libros descargados por fechas, seleccione el título y confirme la descarga. A continuación se muestra las pantallas del proceso.

Escritorio
Favoritos
Biblioteca
Música
Explorador
Historial de lectura
ebooks
Librería
Traductor
Fotografía
Sudoku
08:26 AM/19.10.2011

1. Acceda a la tienda on line, mediante el icono del menú principal.

2. Aparecerá la pantalla de conexión.

3. Seleccione la opción “Mis compras”.

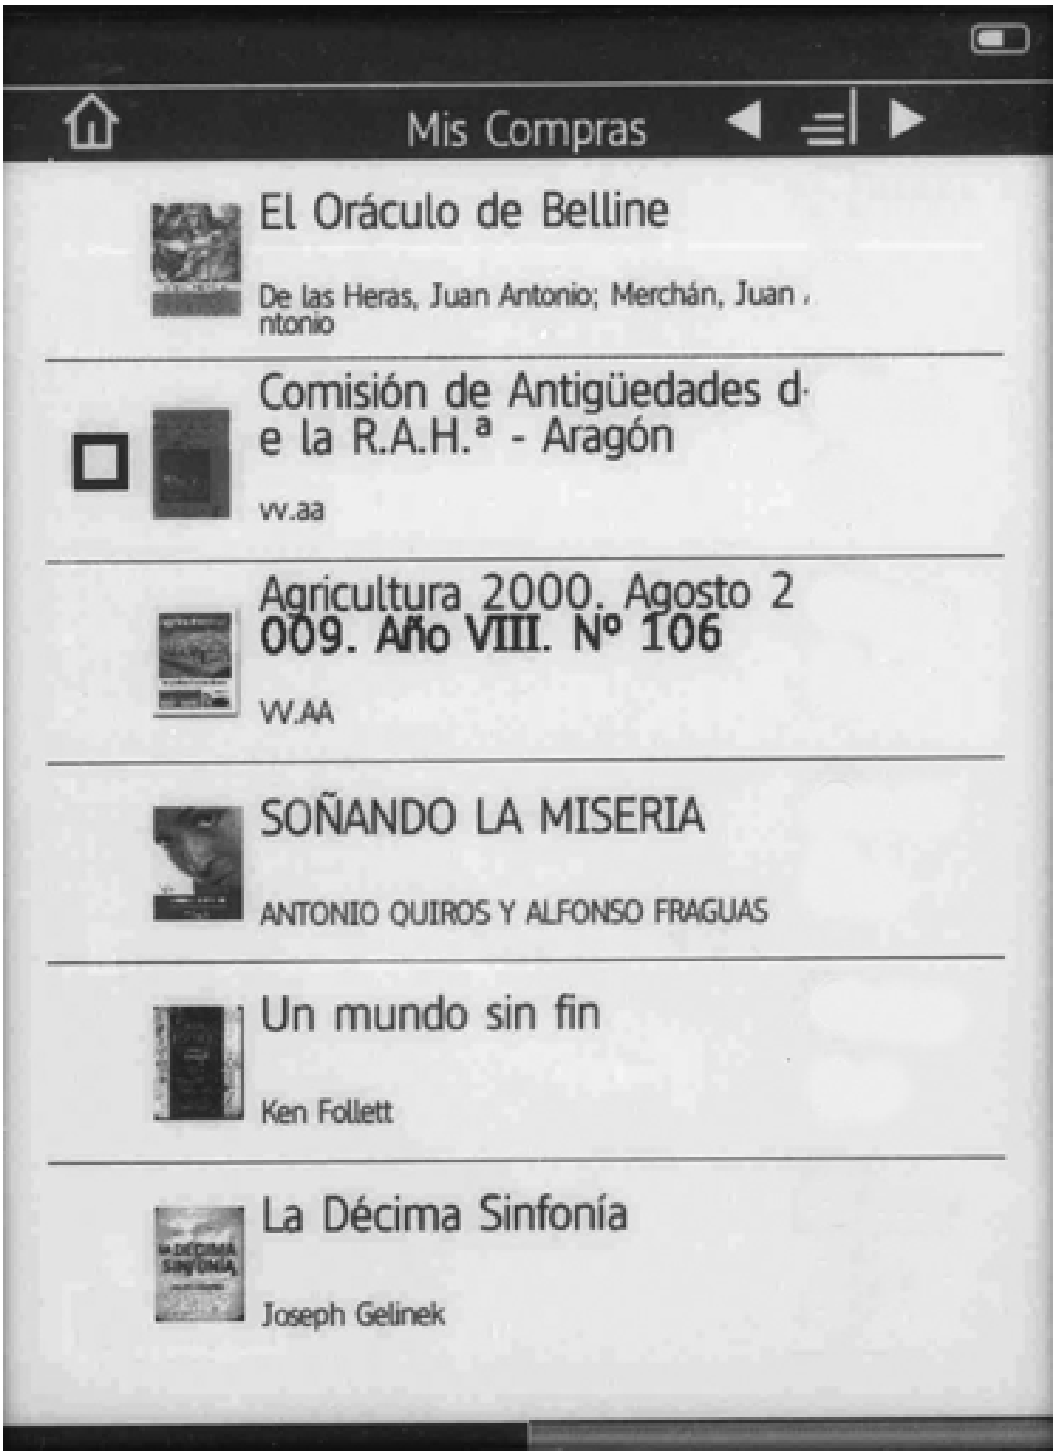

4. Seleccione la opción el título a descargar.

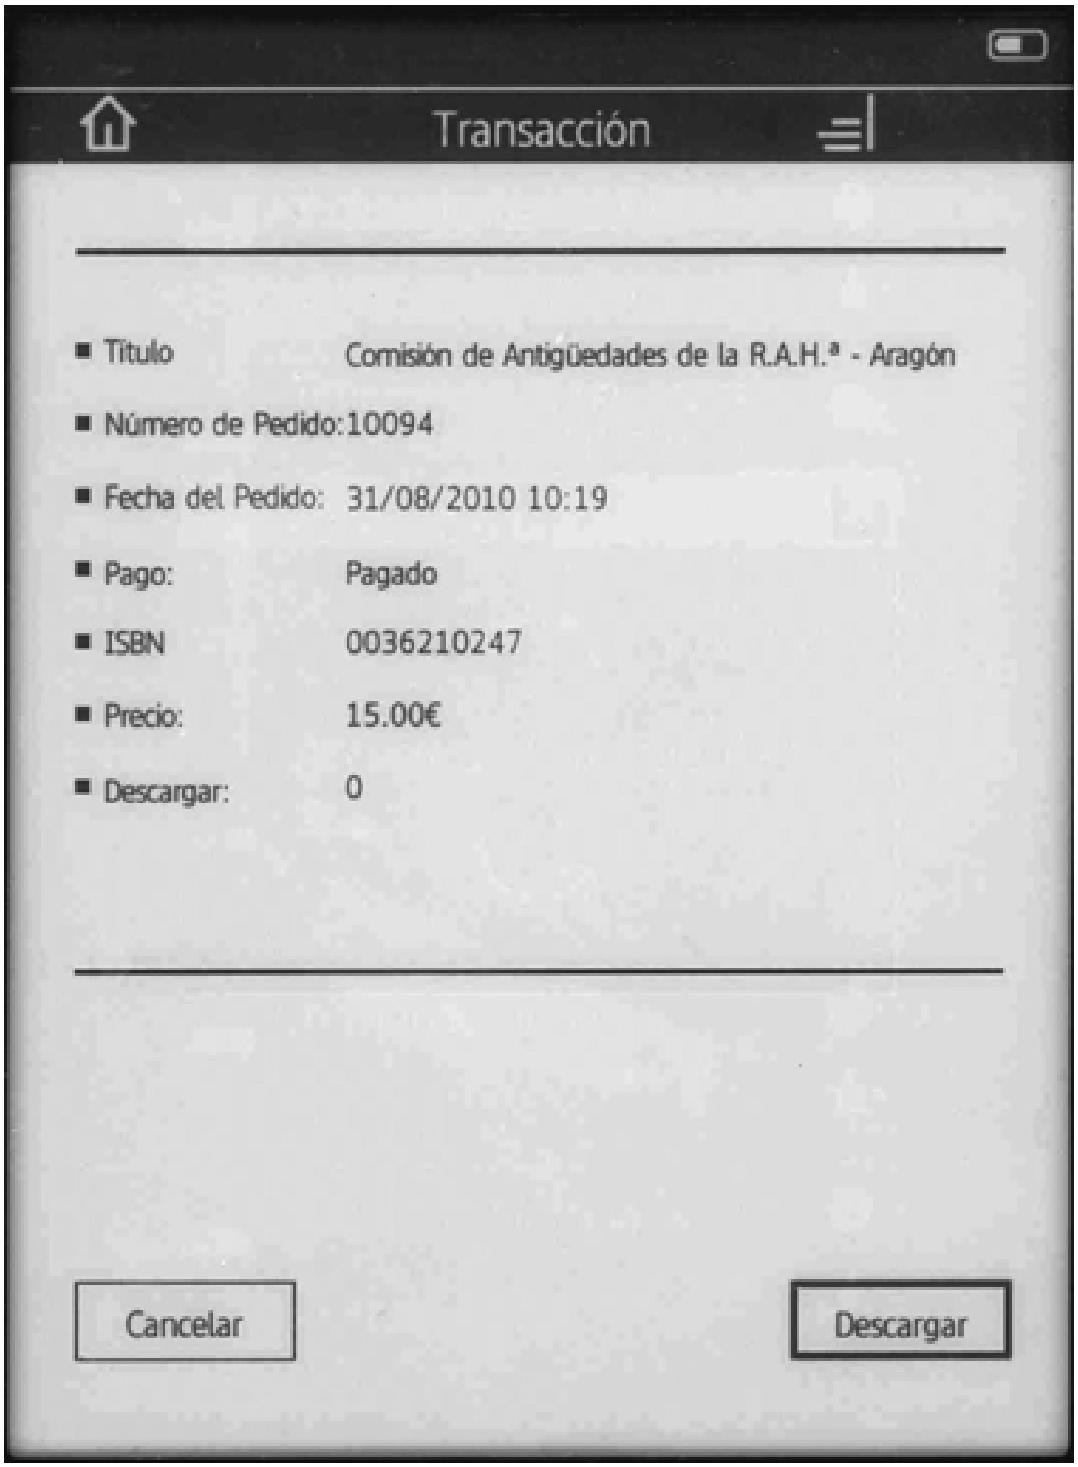

5. Seleccione la opción descargar.

Apéndice

Apéndice A: Reiniciar

Para resetear el lector de libros electrónicos puede utilizar un alfiler o un clip, la información almacenada no se verá afectada por esta operación y tampoco se borrará.

Apéndice B：Seguridad y limpieza

➢ LIMPIEZA

Antes de limpiar el dispositivo por favor apague y desconecte los cables del sistema y de la corriente eléctrica. Una vez terminada la limpieza, asegúrese de que el monitor está completamente seco antes de reconectar los cables y encenderlo de nuevo. Por favor, no utilice limpiadores líquidos o en spray directamente sobre la pantalla o carcasa. Por favor, utilice un trapo suave, limpio, sin pelusas y con productos limpiadores para limpiar el monitor.

1. Pantalla

Por favor, utilice un trapo suave, limpio y sin pelusas para eliminar el polvo y la suciedad de la pantalla. Para las huellas dactilares y las manchas, utilice un trapo suave con productos limpiadores.

2. Carcasa

Por favor, limpie la carcasa con un paño suave ligeramente impregnado con algún detergente suave. Por favor aclare el trapo con agua limpia, escúrralo para quitarle el agua, y páselo por la carcasa para retirar cualquier resto de detergente.

➢ SEGURIDAD

1. Para reducir el riesgo de electrocutarse, por favor respete todas las instrucciones de seguridad, nunca abra la carcasa del producto usted mismo, y apague el interruptor antes de limpiarlo.

2. Los productos están equipados con un adaptador de potencia. (El tipo de adaptador de potencia puede variar dependiendo del país) El enchufe adaptador solo encaja en una toma de corriente segura. No intente introducir el enchufe en una toma de pared que no haya sido configurada para ese propósito. Por favor, utilice exclusivamente el adaptador que se facilita con el producto. Si utiliza un adaptador de potencia que no esté autorizado puede invalidar la

garantía del producto.

3. No introduzca ningún objeto en las cuatro esquinas de la pantalla.

4. No vierta líquido en el producto o encima del mismo y límpielo con un trapo húmedo. Si el producto se moja, no lo encienda ni intente repararlo usted mismo. Por favor, solicite a un técnico cualificado que lo revise antes de volver a encenderlo.

5. Utilice el producto en el entorno recomendado como se recoge en las especificaciones y evite que el producto entre en contacto con entornos extremadamente peligrosos.

6. Evite que el producto sufra golpes y caídas.

7. Mantenga el producto alejado de polvo, arena y suciedad. Utilice el producto bajo condiciones ambientales adecuadas.

Apéndice C：Especificaciones

Sistema operativo	Linux2.6.28
CPU	Freescale ARM11, 800 MHz
Interfaz	1 x Micro-USB para carga de batería y transferencia de archivos 1 x conector 3.5mm estéreo para auriculares 1 x slot para tarjetas Micro SD Botones: Encendido, Repág, Página principal, Menú
Pantalla	6" (4.8” x 3.6” – 122 x 91mm)
Resolución	600 x 800 pixels, 166 dpi 16 escala de grises Legible con la luz del sol, no retroiluminado

Pantalla táctil	Sí
Fuente de alimentación	Batería recargable de polímeros de Litio: 1,500mAh Adaptador de corriente AC: DC 5V 1A (opcional)
Duración de la batería **(funcionamiento continuo)**	Aproximadamente 8000 páginas (con batería totalmente cargada 4.2V y función wireless desactivada)
Memoria	Memoria del sistema: 128 MB DDR Memoria Flash: 2GB Expansión: Micro SD, hasta 32GB
Conectividad	Wi-Fi (802.11b/g/n)
Dimensiones	180 x 118 x 10 mm – 7.08” x 4.64” x 0.39”

Peso	235g (batería incluida)
Temperatura	Operación: 10° ~ 45°C Almacenamiento: –10° ~ 60°C
Humedad	10%~95% RH, no condensada
Regulaciones	CE Clase B y NCC
Certificaciones	Adobe Reader Mobile 9

Contiene la tecnología Reader® Mobile de Adobe Systems Incorporated.